# POMPE DI CALORE IDRONICA BIBLOCCO

# **NexSirius**

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE



# **RIELLO**

LE NUOVE ENERGIE PER IL CLIMA





RIELLO S.p.A.

Via Ing. Pilade Riello, 7 37045 Legnago (VR) Tel. +39 0442630111 RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Riello Group SPA
Sede legale e amministrativa
37045 Legnago (VR)
Via Ing. Pilade Riello, 7
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Lecco 4 novembre 2011

La società

#### Riello SpA Heating Products Direction Via Risorgimento 13 23900 Lecco ITALIA

dichiara che le pompe di calore a marchio: RIELLO

modelli : NexSirius 006, NexSirius 007, NexSirius 010, NexSirius 012 NexSirius 006R, NexSirius 007R, NexSirius 010R, NexSirius 012R

sono conformi alla Direttiva Europea 2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica, alla Direttiva Europea 2006/95/CE Bassa Tensione e alle seguenti norme europee:

EN 14511-2:2008; EN 14511-3:2008; EN 14511-4:2008

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A2:2006 + A11:2004 + A12:2006 + A13:2008 + A14:2010

EN 60335-2-40:2003 + A11 2004 + A12 2004 + A1 2006 + A2 2009

EN 62233: 2008

EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 55016-2-3:

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:1995 + A1:2000 + A2:2005

EN 61000-3-11: 2000

EN 61000-3-12: 2005

EN 61000-4-2:2009

EN 61000-4-4:2004

EN 61000-4-5:2006

EN 61000-4-6:2007

EN 61000-4-11: 2004

Marco Tagliaferri Heating Products Director

Riello S.p.A.

#### In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:



**ATTENZIONE** = per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione



**VIETATO** = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite

Questo libretto cod. 20034347 - Rev. 0 (12/11) è composto da 116 pagine.



#### Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver preferito una delle nostre pompe di calore che Le assicurerà benessere, silenziosità e sicurezza per lungo tempo; in modo particolare, se la pompa di calore sarà affidata ad un Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO**, che è specificatamente preparato ed addestrato per mantenerlo al massimo livello di efficienza, con minori costi di esercizio e che, in caso di necessità, dispone di ricambi originali.

Questo libretto di istruzione contiene importanti indicazioni e suggerimenti, che devono essere osservati per una più semplice installazione ed il migliore uso possibile dell'unità.

#### Rinnovati ringraziamenti RIELLO S.p.A

La pompa di calore **NexSirius RIELLO** che Lei ha acquistato, gode di una GARANZIA SPECIFICA a partire dalla data di convalida da parte del Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO** della Sua Zona che può trovare sulla pagine gialle alla voce "RISCALDAMENTO" o "CONDIZIONAMENTO".

La invitiamo quindi a rivolgersi tempestivamente al suddetto Servizio Tecnico **RIELIO** il quale A TITOLO GRATUITO effettuerà la messa in funzione dell'unità alle condizioni specificate nel CERTIFICATO DI GARANZIA, fornito con l'apparecchio, che Le suggeriamo di leggere con attenzione.

NexSirius è una pompa di calore composta da un'unità esterna e da un Unità Interna (NexBox).

Le due unità NON POSSONO essere vendute e/o installate singolarmente.

#### Conformità

L'apparecchio è conforme alle seguenti Normative:

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE e successive variazioni
- Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive variazioni
- Direttiva Europea 2006/95/CE Bassa Tensione

#### Gamma

CODICE UNITÀ INTERNA	MODELLO
20028039	NexBox 007
20029400	NexBox 012
20029419	NexBox 007 (R)
20029420	NexBox 012 (R)

ABBINAMENTI						
Unità Esterna	20022322	20022323	20022324	20022325		
Unità Interna NexBox	2002	8039	2002	9400		
Unità Interna NexBox (R)	200		2002	9420		

CODICE UNITÀ ESTERNA	MODELLO
20022322	NexSirius 006 M
20022323	NexSirius 007 M
20022324	NexSirius 010 M
20022325	NexSirius 012 M

ACCESSORI						
Circolatore alta prevalenza 7 metri	20033442					
Circolatore alta prevalenza 8 metri	20033445					
Kit sanitario	20028387					
Kit resistenza elettrica 1 x 1,5 kW 230V - 50 Hz (*)	20031542					
Kit resistenze elettriche 2 x 1,5 kW 230V- 50Hz (*)	20031541					
Kit resistenze elettriche 2 x 3 kW 400V- 50Hz (*)	20031536					
Kit espansione zona C/AVS75	20011194					
Kit zona miscelata/solare (AVS55)	20043949					
Kit bollitore 7200 300 HP	4383500					
Kit bollitore 7200 500 HP	4383501					

<sup>(</sup>R) modello con predisposizione per resistenze elettriche

<sup>(\*)</sup> solo per modelli con predisposizione per resistenze elettriche

1	GEN	NERALE	5	
	1.1	Avvertenze generali		5
		Regole fondamentali di sicurezza		5
	1.3	Descrizione dei prodotti		6
		Identificazione		6
		Struttura		7
		Dati tecnici		9
		Caratteristiche pompa		12
		Dimensioni e pesi Schema elettrico		14 15
		) Posizionamento sonde		20
		Schema idraulico e frigorifero		21
	1.11	denoma laradileo e ingomero		_ 1
2	11	NSTALLATORE	25	
	2.1	Ricevimento del prodotto		25
	2.2	Movimentazione e trasporto		25
		Installazione		25
		Schemi standard d'iinstallazione		28
		Collegamenti idraulici		42
		Scarico condensa		46
	2.7	Collegamenti elettrici		47
	3	MESSA IN SERVIZIO		52
	3.1	Carico del circuito frigorifero		52
		Caricamento e svuotamento circuito idronico		53
	4	SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA	53	
	4.1	Preparazione alla prima messa in servizio		53
	4.2	Prima messa in servizio		53
	4.3	Spegnimento per lunghi periodi		54
	4.4	Segnalazione anomalie schede elettroniche		54
		Manutenzione ordinaria		55
	4.6	Manutenzione straordinaria		55
	5	FUNZIONAMENTO DELL'UNITA'		56
	-	Modalità riscaldamento/raffrescamento		56
		Elementi riscaldamenti di riserva		56
	5.3	Acqua calda per uso domestico		56
	5.4	Modalità OFF		56
	5.5	Protezione antigelo		56
		Varie		56
	5.7	Comunicazione schede elettroniche		57
	6	PANNELLO DI COMANDO		58
	6.1	Interfaccia Utente		58
	6.2	Informazioni secondarie/ visualizzazione display		58
	6.3	Visualizzazione standard display		59
	6.4	Selezione modo di funzionamento		60
	6.5	Livelli di programmazione		62
	6.6	Codici errore/manutenzione		64
	6.7	•		65
	6.7	Ricerca inconvenienti		68
	6.8	Parametri e configurazioni di impianto		68



#### **GENERALE**

#### 1.1 Avvertenze generali



Dopo aver tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità e della completezza del contenuto.

In caso di non rispondenza rivolgersi all'Agenzia RIELLO che ha venduto l'apparecchio.



L'installazione degli apparecchi RIELLO deve essere effettuata da impresa abilitata ai sensi del DM 37/08 del 22/01/2008 che, a fine lavoro, rilasci al proprietario la dichiarazione di conformità di installazione realizzata a regola d'arte, cioè in ottemperanza alle Norme vigenti e alle indicazioni fornite dalla RIELLO nel libretto di istruzione a corredo dell'apparecchio.



Questi apparecchi sono stati realizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti e dovranno essere destinati a questo uso compatibilmente con le loro caratteristiche prestazionali.



È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori di installazione, di regolazione e di manutenzione o da usi impropri.



Gli apparecchi contengono gas refrigerante R410A, agire con attenzione affinchè non vengano danneggiati il circuito gas e la batteria alettata. In caso di fuoriuscita di refrigerante, posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "SPENTO". Chiamare con sollecitudine, il Servizio Tecnico di Assistenza RIELLO, oppure personale professionalmente qualificato e non intervenire personalmente sull'apparecchio.



In caso di fuoriuscite di acqua, posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento" e chiudere i rubinetti dell'acqua. Chiamare, con sollecitudine, il Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO**, oppure personale professionalmente qualificato e non intervenire personalmente sull'apparecchio.



Il non utilizzo dell'apparecchio per un lungo periodo, comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento"
- Chiudere i rubinetti dell'acqua
- Se c'è pericolo di gelo, accertarsi che l'impianto sia stato addizionato con del liquido antigelo, altrimenti svuotare l'impianto.



Questo libretto d'istruzione è parte integrante dell'apparecchio e di conseguenza deve essere conservato con cura e dovrà SEMPRE accompagnare l'apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o Utente oppure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di Assistenza RIELLO di zona.



Gli interventi di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti dal Servizio Tecnico di Assistenza RIELO o da personale qualificato secondo quanto previsto dal presente libretto. Non modificare o manomettere l'apparecchio in quanto si possono creare situazioni di pericolo ed il costruttore dell'apparecchio non sarà responsabile di eventuali danni provocati.



Nelle operazioni di installazione e/o manutenzione utilizzare abbigliamento e strumentazione idonei ed antinfortunistici. La Ditta Costruttrice declina qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza delle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.



Rispettare le leggi in vigore nel Paese in cui viene installata la macchina, relativamente all'uso e allo smaltimento dell'imballo, dei prodotti impiegati per pulizia e manutenzione, e per la gestione del fine vita dell'unità.



In base alla Normativa CE n. 842/2006 su determinati gas florurati ad effetto serra, è obbligatorio indicare la quantità

totale di refrigerante presente nel sistema installato. Tale informazione è presente nella targhetta tecnica presente nell'unità esterna.



Questa unità contiene gas florurati a effetto serra coperti dal Protocollo di Kyoto. Le operazione di manutenzione e smaltimento devono essere eseguite solamente da personale qualificato.



Lo scarico dell'unità esterna deve essere opportunamente convogliato (vedi § 2.6 scarico condensa).

#### 1.2 Regole fondamentali di sicurezza

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua, comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza quali:



È vietato l'uso dell'apparecchio ai bambini e alle persone inabili non assistite.



È vietato toccare l'apparecchio se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide.



È vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento" (OFF).



È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio.



È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.



È vietato introdurre oggetti attraverso le griglie di mandata dell'aria perchè presenti parti in movimento.



Non rimuovere la griglia di protezione del ventilatore quanto l'unità è in funzione.



È vietato toccare lo scambiatore ad aria (batteria elettata) senza l'utilizzo di guanti di protezione



È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su "spento" (OFF).



È vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.



Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sull'apparecchio è obbligatorio togliere l'alimentazione elettrica generale posizionando l'interruttore generale omnipolare dell'impianto su OFF-SPENTO.



È vietato spruzzare o gettare acqua direttamente sull'apparecchio.



È vietato salire con i piedi sull'apparecchio, sedersi e/o appoggiarvi qualsiasi tipo di oggetto.

#### 1.3 Descrizione PRODOTTI

Le pompe di calore idroniche **RIELIO NexSirius** sono adatte per il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti con possibilità, mediante kit accessorio dedicato, di produrre acqua calda sanitaria per uso domestico.

Sono costituite da:

- Unità Esterna
- Unità Interna NexBox

L'unità **Esterna** è equipaggiata con compressori DC Inverter twin rotary con funzionamento particolarmente silenzioso ed esenti da vibrazioni, con elevata affidabilità e durata.

L'Unità **Interna NexBox** è un'unità prevista per l'istallazione all'interno, è equipaggiata con elettronica di controllo dell'unità esterna e per la regolazione climatica di una zona in riscaldamento e in raffescamento, ove possono essere installati dei ventilconvettori, un circuito a pavimento o dei radiatori.

Per mezzo di accessori dedicati il modulo idronico può anche essere utilizzato per riscaldare l'acqua di un bollitore sanitario esterno (vedi § 5.3) o gestire la chiamata in modalità riscaldamento di una caldaia esterna.

I modelli (R) sono predisposti per l'inserimento di resistenze elettriche che intervengono nella produzione di acqua calda nel caso il recupero dall'unità esterna sia insufficiente.

NEXSIRIUS				
	NexSirius 006 M	NexSirius 007 M	NexSirius 010 M	NexSirius 012 M
NexBox 007	•	•		
NexBox 012			•	•
NexBox 007 R	•	•		
NexBox 012 R			•	•

 $\Lambda$ 


La tabella riporta le uniche combinazioni possibili tra Unità Interna e Unità esterna.

Il costruttore declina ogni responsabilità per installazioni diverse da quelle sopra indicate.

#### 1.4 Identificazione


#### Unità Esterna NexSirius

L'unità esterna **NexSirius** è identificabile attraverso:

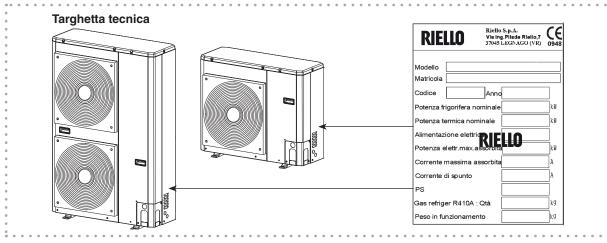

#### Unità Interna NexBox

L'Unità Interna **NexBox** è identificabile attraverso:

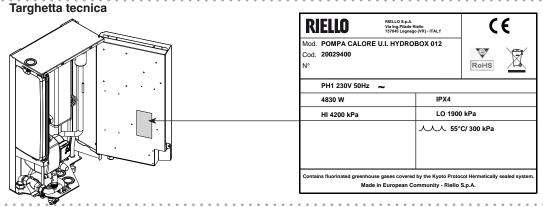





La manomissione, l'asportazione, la mancanza della Targhetta tecnica o quant'altro non permetta la sicura identificazione del prodotto, rende difficoltosa qualsiasi operazione di installazione e manutenzione.

#### 1.5 Struttura

#### Unità Esterna NexSirius

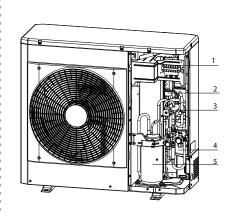


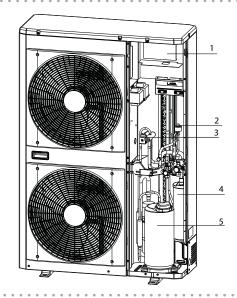


- 1 Scheda elettronica
- 2 Valvola solenoide
- 3 Valvola quattro vie
- 4 Accumulatore
- 5 Compressore

#### Unità Interna NexBox


Vista senza pannello frontale

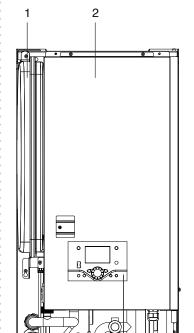

Vista con quadro elettrico ruotato

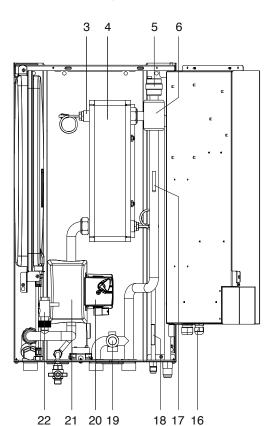

Vista senza copertura quadro elettrico

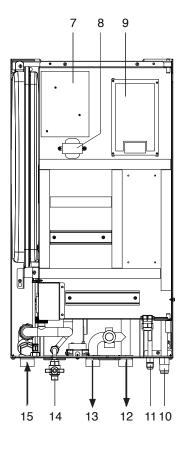

1 - Vaso espansione 8 litri

24

2 - Quadro elettrico

25

- 3 Sonda temperatura acqua uscita scambiatore
- 4 Scambiatore a piastre
- 5 Valvola di sfiato
- 6 Barilotto di sfiato
- 7 Scheda elettronica controllo Unità Esterna
- 8 Trasformatore 230V / 12V
- 9 Scheda elettronica regolazione e controllo unità interna
- 10 Connessione refrigerante R410A (gas)

23

- 11 Connessione refrigerante R410A (liquido) 12 - Collegamento a mandata caldaia integrazione
- 13 Mandata impianto


- 14 Carico impianto
- 15 Ritorno impianto
- 16-Pressacavi elettrici
- 17 Sonda temperatura di mandata
- 18 Sonda temperatura refrigerante
- 19 Valvola di sicurezza
- 20 Circolatore
- 21 Isolamento circolatore
- 22-Flussostato
- 23 Pannello di comando
- 24 Idrometro
- 25 Filtro


#### Unità Interna NexBox (R)


Vista senza pannello frontale

Vista con quadro elettrico ruotato

Vista senza copertura quadro elettrico

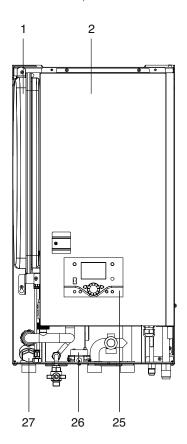

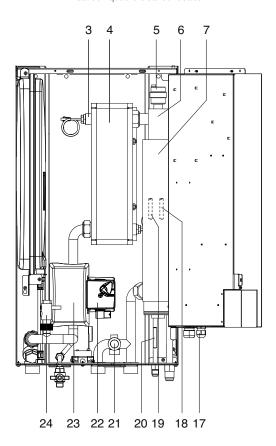

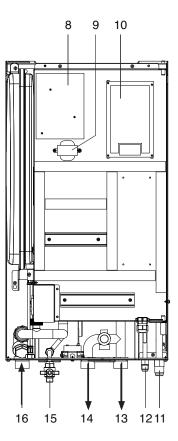

- 1 Vaso espansione 8 litri
- 2 Quadro elettrico
- 3 Sonda temperatura acqua uscita scambiatore
- 4 Scambiatore a piastre
- 5 Valvola di sfiato
- 6 Barilotto di sfiato
- 7 Barilotto per inserimento resistenze
- 8 Scheda elettronica controllo Unità Esterna
- 9 Trasformatore 230V / 12V
- 10 Scheda elettronica regolazione e controllo unità interna
- 11 Connessione refrigerante R410A (gas)
- 12-Connessione refrigerante R410A (liquido)
- 13 Collegamento a mandata caldaia integrazione
- 14 Mandata impianto
- 15 Carico impianto
- 16 Ritorno impianto
- 17 Pressacavi elettrici
- 18 Sonda temperatura di mandata
- 19 Pozzetto ausiliario per Termostato di sicurezza o Termostato di regolazione (\*)
- 20 Sonda temperatura refrigerante
- 21 Valvola di sicurezza
- 22 Circolatore
- 23 Isolamento circolatore
- 24 Flussostato
- 26 Pannello di comando
- 26 Idrometro
- 27 Filtro
- (\*) Il termostati di sicurezza e regolazione si trovano nei kit resistenza disponibili come accessori.



#### 1.6 Dati tecnici

#### **NexSirius**

Unità Interna NexBox		0	07		012
Unità esterna		006 M	007 M	010 M	012 M
Potenza nominale di raffrescamento	kW	4,23	5,59	7,88	9,00
Potenza minima di raffrescamento	kW	0,76	1,03	2,15	2,46
Potenza massima di raffrescamento	kW	5,62	7,55	11,4	13,02
Assorbimento elettrico	kW	1,16	1,53	1,95	2,37
E.E.R.	W/W	3,65	3,65	4,05	3,80
Classe di consumo energetico (modalità raffrescamento)		A			
Potenza nominale di riscaldamento	kW	5,00	6,53	9,10	11,50
Potenza minima di riscaldamento	kW	1,17	0,86	1,61	1,77
Potenza massima di riscaldamento	kW	5,86	8,81	14,75	15,43
Assorbimento elettrico	kW	1,13	1,51	2,07	2,71
C.O.P.	W/W	4,41	4,32	4,40	4,24
Classe di consumo energetico (modalità riscaldamento)		A			
Corrente massima assorbita	А	12	14	22	22,8
Tensione nominale monofase	V~Hz	230~50			
Limiti tensione di funzionamento	V-Hz		min 198~	50 - max 264~50	

#### **UNITÀ NEXBOX**

	Unità Interna NexBox			0	07	01	2
	abbinata all'Unità Esterna N	006 M	007 M	010 M	012 M		
Detenza conoro	Modalità raffrescamento		dB(A)	27			
Potenza sonora	dB(A)			27			
Dimensioni	Modalità riscaldamento  Dimensioni (h × l × p)				785 x 4	10 x 275	
Dimensioni	Dimensioni con imballo (h x I	× p)	mm		990 x 4	65 x 410	
Peso	Peso a vuoto escluso imballo		kg		41	44	1
Dati elettrici	Alimentazione		V-ph-Hz		230	-1-50	
		Tipo		acqua r	affreddata	acqua ra	ffreddata
	Pompa	N. di velocità			3	3	3
		Pressione statica	kPa		80	8	0
		Tipo		piastre	brasate	piastre brasate	
	Batteria di scambio termico	N. di piastre		48		7	2
		Volume d'acqua	lt	0,644		0,98	
	Vaso espansione	Volume	It	8		8	3
Collegamenti idraulici		Pressione massima di funzionamento	kPa/bar	300/3 300		0/3	
		Pressione di precarica	kPa/bar	100/1 100		0/1	
	Filtro dell'acqua	Diametro dei fori	mm	1 1			
	Valvola di sfogo-separatore id	draulico					
	Valvola di riempimento con se	ezionatore			-	-	
	Manometro	Manometro			-	-	
	Valvola di scarico						
	Valvola di sicurezza	kPa/bar	300/3.0 300/3.0		/3.0		
	Collegamento lato liquido		pollice	3/8" 3/8		8"	
Circuito frigorifero	Collegamento lato gas		pollice	5/8" 5/8"		8"	
	Adattatore liquido-gas		pollice	3/8	"-1/4"	-	

#### Condizioni di riferimento

Raffrescamento:

Temperatura dell'acqua entrata/uscita dall'evaporatore 23°C/18°C, temperatura aria in entrata nel condensatore di 35°C

Riscaldamento:

Temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 30°C/35°C, temperatura aria in entrata nell'evaporatore di 7°C a bulbo secco/6°C a bulbo umido.

Unità Esterna NexSirius		006 M	007 M	010 M	012 M
abbinata all'Unità Interna NexBox	0	007 012			
Compressore			Twin F	Rotary	
Portata d'aria (min / max)	m³/h	794/2620	829/2820	1060/5970	1060/6360
Pressione sonora (modalità raffrescamento) (*)	dB(A)	44	45	48	50
Potenza sonora (modalità raffrescamento)	dB(A)	64	65	68	70
Pressione sonora (modalità riscaldamento) (*)	dB(A)	44	48	49	50
Potenza sonora (modalità riscaldamento)	dB(A)	64	68	69	70
Dimensioni (h x l x p)	mm	690 × 900 × 320 820 × 900 × 320 1360 × 900 × 320			900 × 320
Peso	kg	49	51	88	88
Attacchi gas	pollici	1/4"-1/2" 3/8" – 5/8"			- 5/8"
Alimentazione	V-ph-Hz		230-	1-50	

<sup>(\*)</sup> livello di pressione sonora in campo libero ad 1 metro di distanza

#### **DATI ELETTRICI**

Unità Idronica NexBox			007		012		
abbinata all'Unità Esterna NexSirius			006 M	007 M	010 M	012 M	
Alimentazione		V- ph - Hz		230 - 1 -	50		
Range tensione ammissibile		V		198 ÷ 26	64		
Potenza massima assorbita		kW	2,77 4,83			1,83	
Corrente massima assorbita		А	14 24			24	
Fusibili alimentazione	Tipo	classe		gG			
Cc	orrente	А	16 - CH 10	x38	20 - CH	20 - CH 10x38	
Cavi alimentazione unità esterna tipo FG7OR-F		mm²	3 x 2,5				
Cavo segnale tipo FG7OR-F		mm²	4 x 1				
Minima taglia consigliata per l'interruttore di alimentazione			C16A	C16A	C25A	C25A	

Unità Interna NexBox (R)			007		012	
abbinata all'Unità Esterna NexSirius			006 M	007 M	010 M	012 M
Alimentazione		V- ph - Hz	23	30-1-50	230-1-50	400-3-50
Range tensione ammissibile		V	19	8 ÷ 264	198 ÷ 264	345 ÷ 460
Kit Resistenze aggiuntiva		kW	-	1,5	3	6
Potenza massima assorbita		kW	2,77	4,27	7,84	10,83
Corrente massima assorbita		Α	12	14	22	22,8
Fusibili alimentazione	Tipo	classe		gG		
Corre	ente	Α	16- (	CH 10x38	20- CH 10x38	
Cavi alimentazione unità esterna tipo FG7OR-F		mm²	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	5 x 4
Cavo segnale tipo FG7OR-F		mm²	4 x 1 4 x 1		1	
Minima taglia consigliata per l'interruttore di alimentazione			C16A		C25	А



#### Condizioni di lavoro



Il funzionamento ottimale della pompa di calore in produzione di ACS durante il ciclo estivo si ha con temperatura dell'aria esterna non superiore a 30°C.




Per temperature dell'aria esterna superiori a 30°C la produzione dell'acqua calda sanitaria può essere limitata dall'intervento delle protezioni di sicurezza della macchina.




Vietato lavorare all'esterno del campo di lavoro.

#### Campo operativo in RISCALDAMENTO

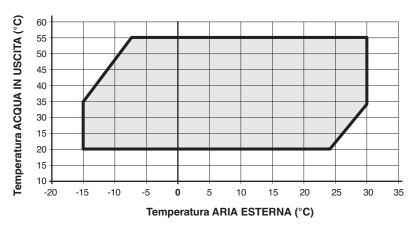

#### Campo operativo in RAFFRESCAMENTO

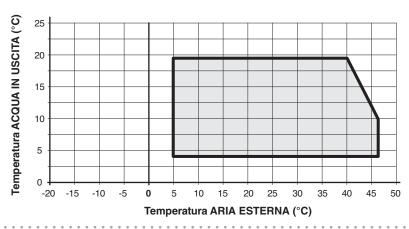

Unità Esterna NexSirius (temperatura dell'aria)								
RAFFRES	CAMENTO	RISCALDAMENTO						
max	max min		min					
+ 46 °C	+ 5 °C	30 °C	- 15 °C					

Unità Interna NexBox (temperatura dell'acqua in uscita)						
RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO				
max	min	max	min			
+18 °C	+4 °C	+55 °C	+20 °C			


#### 1.7 CARATTERISTICHE POMPA

Il modulo idronico NexBox è dotato di una pompa a tre velocità per la circolazione dell'acqua nel circuito primario.

I grafici sottostanti riportano i valori di prevalenza disponibile in funzione della portata.

L'installatore seleziona la velocità della pompa del modulo per garantire la portata prevista nel circuito di riscaldamento/ raffrescamento ambiente conoscendo la pressione disponibile del sistema a diverse velocità della pompa (vedi grafici) e la caduta di pressione dell'installazione.

NexBox 007 (Versione standard per modello NexBox 007)

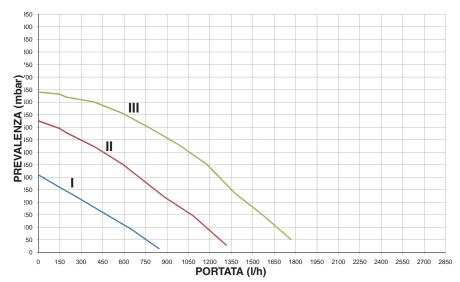


Caratteristiche circolatore

Perdite di carico unità idronica NexBox 007

I - II - III = prima - seconda - terza velòocità

NexBox 012 (Versione standard per modello NexBox 012 - Accessorio per modello NexBox 007)

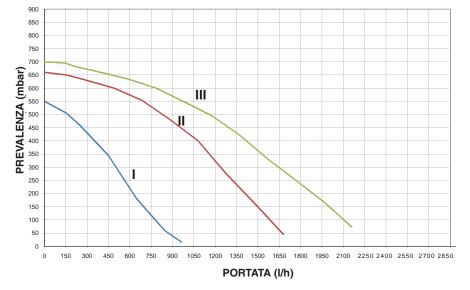


Caratteristiche circolatore

Perdite di carico unità idronica NexBox 012

I - II - III = prima - seconda - terza velòocità

Unità Interna NexBox		007		012	
abbinata all'Unità Esterna NexSirius		006 M	007 M	010 M	012 M
Portata d'acqua nominale	l/h	860	1118	1548	1978
ΔT nominale	°C	5	5	5	5
Portata d'acqua minima	l/h	688	894	1238	1582
Portata d'acqua massima	l/h	1032	1342	1358	2374

#### Circolatore 8 metri (Disponibile come accessorio per modello NexBox 012)

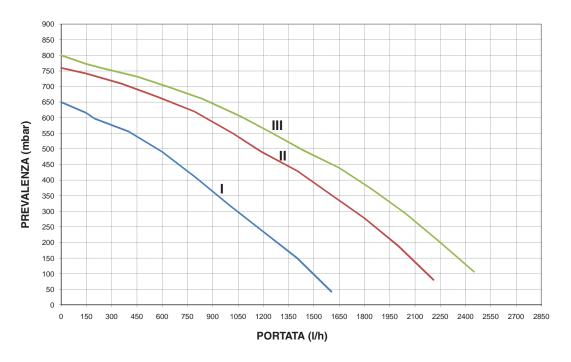


Caratteristiche circolatore


Perdite di carico unità idronica NexBox 012

I - II - III = prima - seconda - terza velòocità

#### 1.8 Dimensioni e pesi


Unità esterna NexSirius

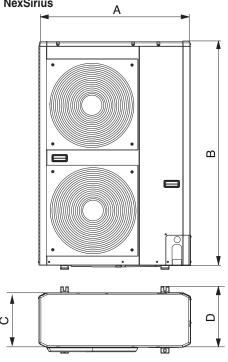


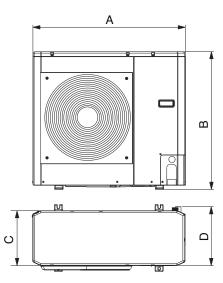

	NexSirius 006 M	NexSirius 007 M	NexSirius 010 M - 012 M
A (mm)	900	900	900
B (mm)	690	820	1360
C (mm)	320	320	320
D (mm)	350	350	350
Peso a vuoto (kg)	49	51	88

#### Unità Interna NexBox

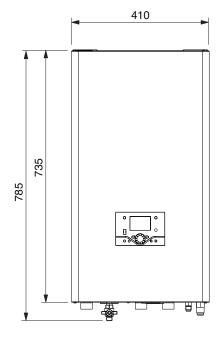

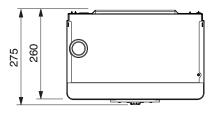


Peso a vuoto (kg)				
NexBox 007	41			
NexBox 012	44			
NexBox 007 (R)	44			
NexBox 012 (R)	47			



#### 1.9 Schema elettrico


Unità Interna NexBox

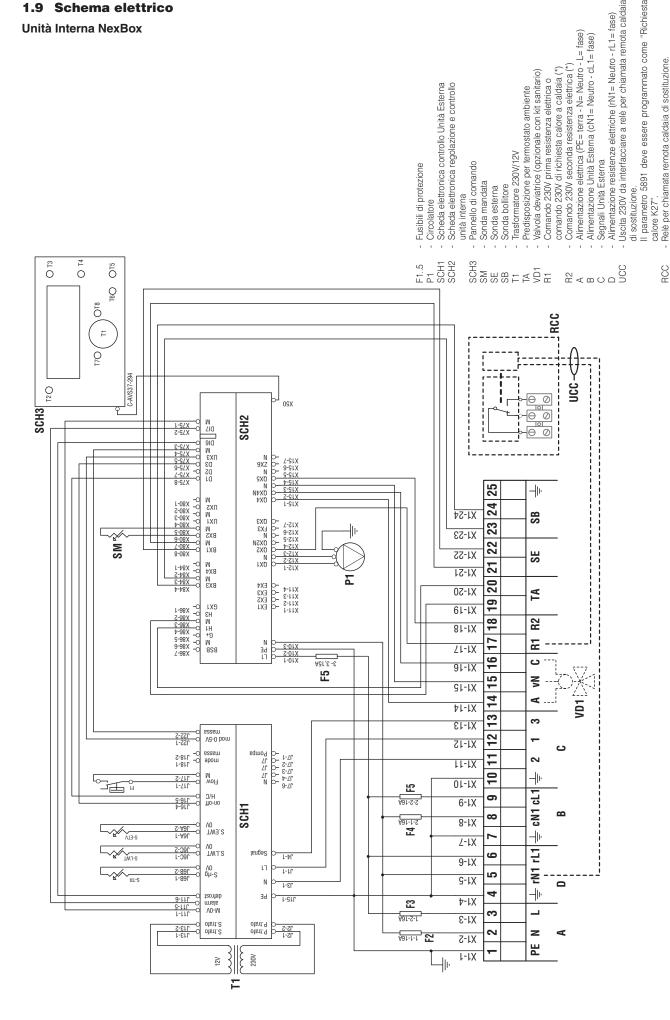


Max potenza per resistenze elettriche R1/R2 1500W.

(\*) R1-R2 predisposizione per comando 230V per resistenze elettriche


(\*) La resistenza monofase 1,5-3 kW si comanda con R1 quella trifase è a due gradini e si comanda con R1 (3KW) e R2 (gli ulteriori 3kW). Uscita 230V da interfacciare a relè per chiamata remota caldaia di Il parametro 5891 deve essere programmato come "Richiesta calore Alimentazione resistenze elettriche (rN1= Neutro - rL1-rL2-rL3 = fasi) Alimentazione elettrica (PE= terra - N= Neutro - L1-L2-L3 = fasi) Comando 230V secondo gradino resistenza elettrica trifase (\*) Resistenza trifase (disponibile come accessorio) Alimentazione Unità Esterna (cN1= Neutro - cL1= fase) resistenza trifase o comando 230V di richiesta calore a Resistenza monofase (disponibile come accessorio) Comando 230V resistenza elettrica o primo gradino Relè per chiamata remota caldaia di sostituzione. Valvola deviatrice (opzionale con kit sanitario) Scheda elettronica controllo Unità Esterna Scheda elettronica regolazione e controllo Predisposizione per termostato ambiente Trasformatore 230V/12V Segnali Unità Esterna Pannello di comando Fusibili di protezione Sonda mandata Sonda bollitore Sonda esterna unità interna sostituzione. Circolatore caldaia (\*) F1..7 P1 SCH1 SCH2 SCH33 SM SE SB T1 T1 T4 VD1 RCC RSm RSt

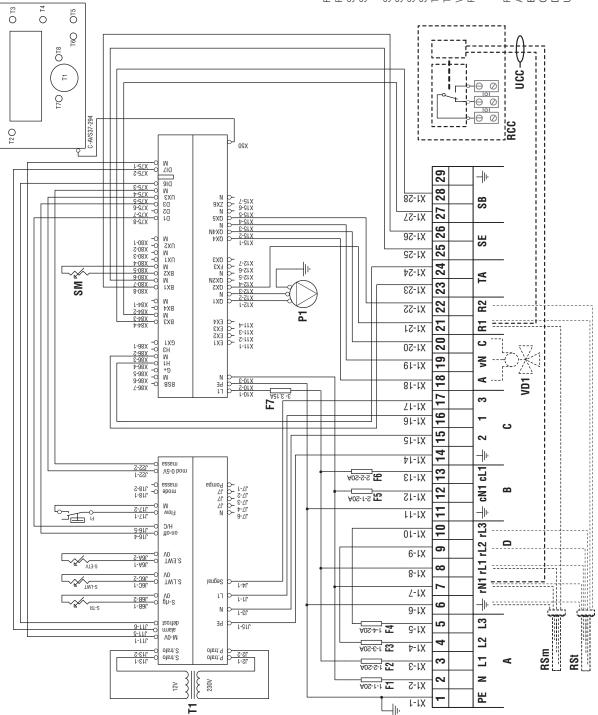

#### Unità Esterna NexSirius 006 M - 007 M

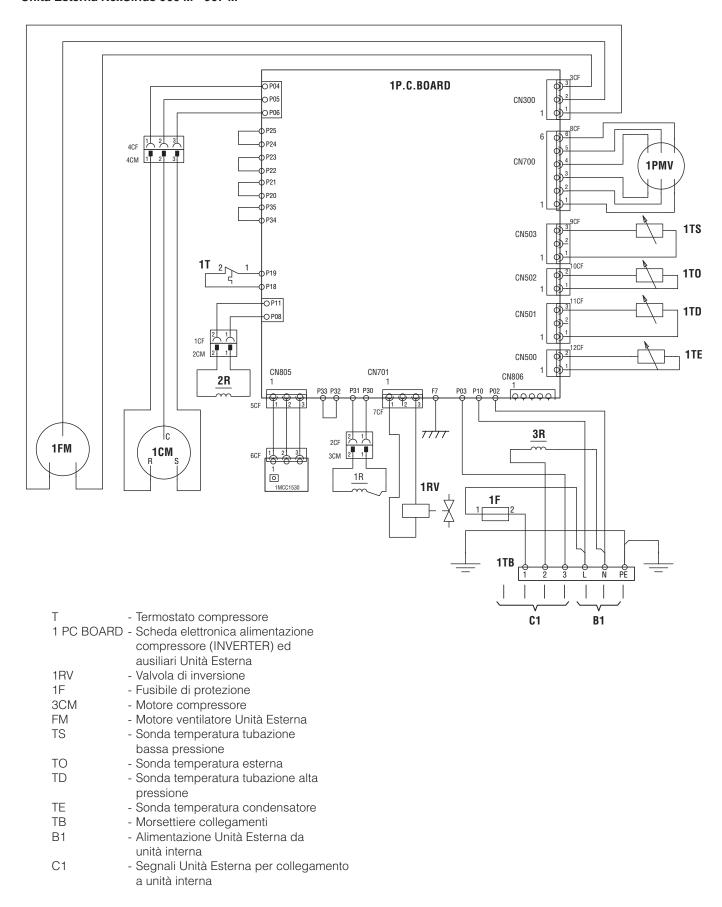

#### Unità Esterna NexSirius 010 M

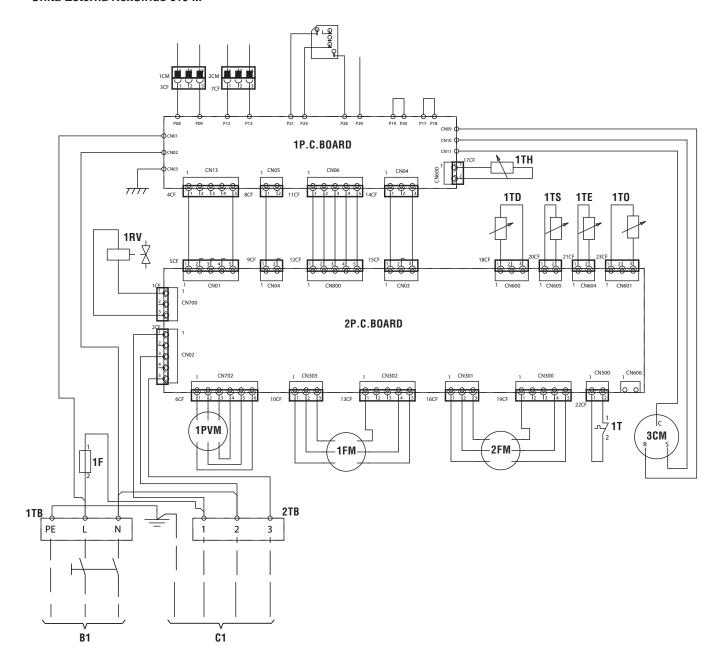

T - Termostato compressore

1 PC BOARD - Scheda elettronica alimentazione

compressore (INVERTER)

2 PC BOARD - Scheda elettronica alimentazione

e controllo compressore ausiliari

1RV - Valvola di inversione 1F - Fusibile di protezione 3CM - Motore compressore

FM - Motore ventilatore unità esterna TS - Sonda temperatura tubazione

bassa pressione

TO - Sonda temperatura esterna

TD - Sonda temperatura tubazione alta

pressione


TE - Sonda temperatura condensatore

TB - Morsettiere collegamenti B1 - Alimentazione unità esterna da


Unità Interna


C1 - Segnali unità esterna per collegamento

a Unità Interna

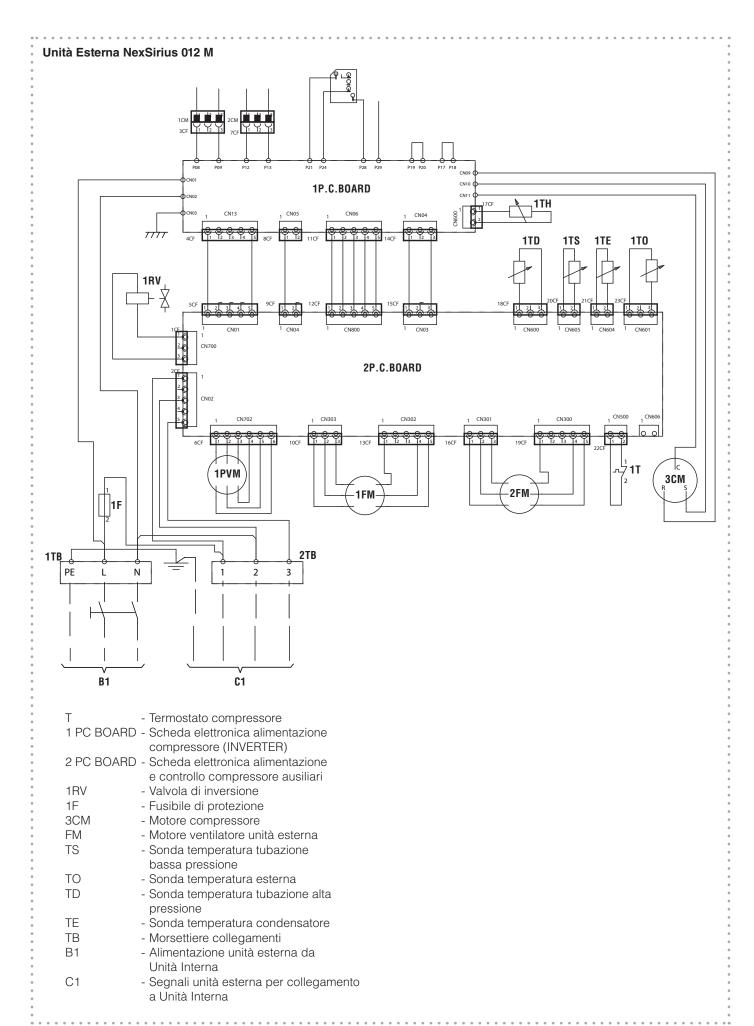


#### 1.10 Posizionamento sonde

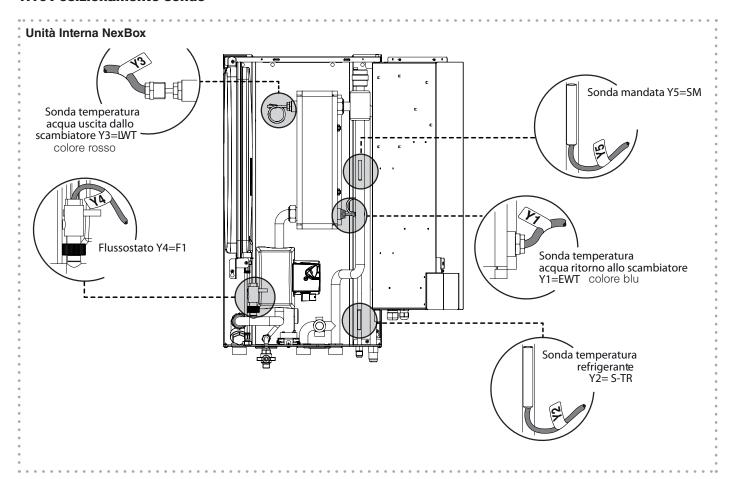

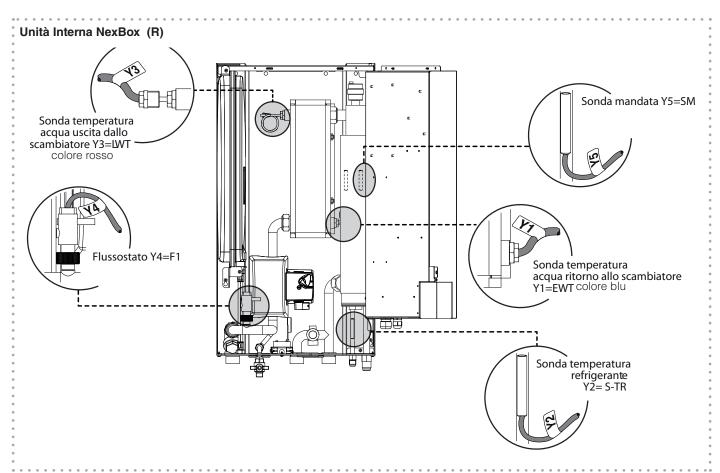




#### 1.11 Schema idraulico e frigorifero

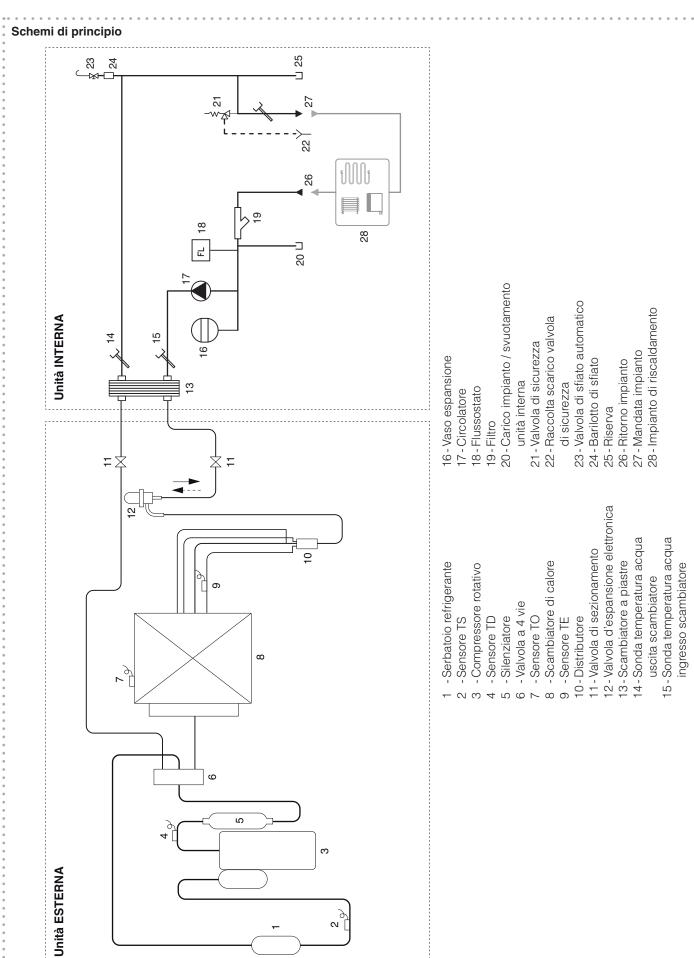

#### Schema di principio unità con predispsizione resistenze elettriche

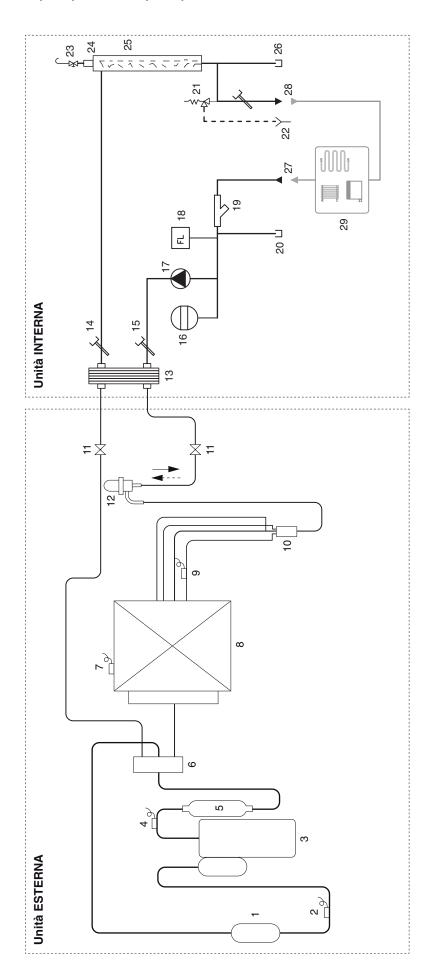

22 - Raccolta scarico valvola 21 - Valvola di sicurezza

12 - Valvola d'espansione elettronica

-Serbatoio refrigerante

-Sensore TS

-Compressore rotativo

4 -Sensore TD -Silenziatore

13 - Scambiatore a piastre

uscita scambiatore

23 - Valvola di sfiato automatico di sicurezza

25- Resistenza 26 - Riserva

27 - Ritorno impianto 28 - Mandata impianto 29 - Impianto di riscaldamento 24 - Barilotto di sfiato 15 - Sonda temperatura acqua 14 - Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore

16 - Vaso espansione

18 - Flussostato 17 - Circolatore

-Scambiatore di calore


9 -Sensore TE


-Valvola a 4 vie

-Sensore TO

20 - Carico impianto / svuotamento Unità Interna

19-Filtro 11-Valvola di sezionamento 10 - Distributore

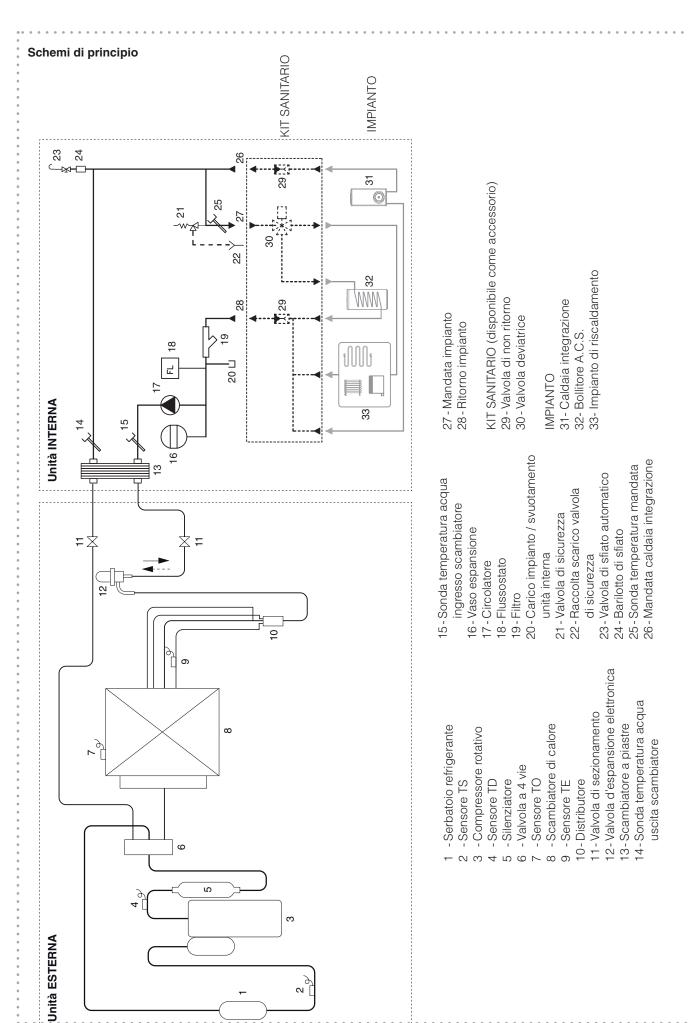

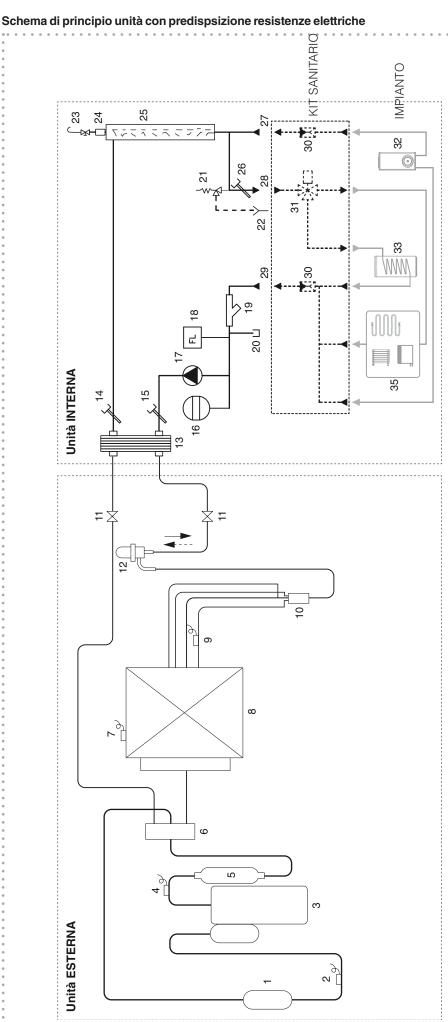

14 - Sonda temperatura acqua

- Serbatoio refrigerante

- Sensore TS

- Compressore rotativo

- Sensore TD

15 - Sonda temperatura acqua

uscita scambiatore

ingresso scambiatore

16 - Vaso espansione

18 - Flussostato 17 - Circolatore

24 - Barilotto di sfiato 25- Resistenza 26- Sonda temperatura mandata

27 - Mandata caldaia integrazione 28 - Mandata impianto 29 - Ritorno impianto

KIT SANITARIO

20 - Carico impianto / svuotamento

30 - Valvola di non ritorno 31 - Valvola deviatrice

Unità Interna

19-Filtro

21 - Valvola di sicurezza

IMPIANTO

22 - Raccolta scarico valvola

12 - Valvola d'espansione elettronica

13 - Scambiatore a piastre

11 - Valvola di sezionamento

- Scambiatore di calore

- Sensore TE 10 - Distributore

- Valvola a 4 vie - Silenziatore

- Sensore TO

33- Bollitore A.C.S. 34- Impianto di riscaldamento 32- Caldaia integrazione 23 - Valvola di sfiato automatico di sicurezza

#### **2 INSTALLATORE**

#### 2.1 Ricevimento del prodotto

L'Unità NexSirius, viene fornita in due colli: Unità Esterna e Unità Interna

L'unità Esterna viene fornita su pallet in legno, protetta da un imballo ed è corredata da certificato di garanzia.

L'**Unità Interna** viene fornita su pallet in legno, protetta da un imballo di cartone ed è corredata da:

- libretto di istruzioni
- certificato di garanzia
- schemi elettrici
- certificato di collaudo
- catalogo ricambi
- adattatore 1/4"-3/8" (solo NexSirius 006 M)
- adattatore 1/2"/5/8" (solo NexSirius 006 M)



Il libretto istruzioni è parte integrante dell'apparecchio e quindi si raccomanda di leggerlo e di conservarlo con cura.



È vietato disperdere nell'ambiente le parti dell'imballo, o lasciarle alla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

#### 2.2 Movimentazione e trasporto

#### Unità Esterna NexSirius



La movimentazione deve essere effettuata da personale qualificato, adeguatamente equipaggiato e con attrezzature idonee al peso dell'apparecchio, nel rispetto delle norme antinfortunistiche.




Il peso dell'Unità Esterna è sbilanciato verso lato compressore (lato collegamenti elettrici).




Le unità durante il trasporto devono essere mantenute in posizione verticale.

#### Istruzioni per il sollevamento

- Utilizzare funi di uguale lunghezza.
- Movimentare gli apparecchi con cautela e senza movimenti bruschi.

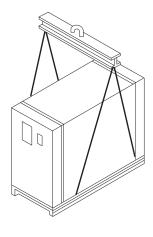

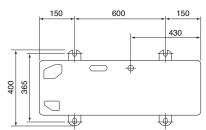

#### Unità Interna NexBox

Una volta tolto l'imballo, la movimentazione dell'Unità Interna **NexBox** si effettua manualmente inclinandolo e sollevandolo facendo presa nei punti indicati in figura.




Non far presa sulla mantellatura dell'apparecchio ma sulle parti "solide" come la struttura posteriore.



Utilizzare adeguate protezioni antinfortunistiche.



È vietato disperdere nell'ambiente e lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo. Deve quindi essere smaltito secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

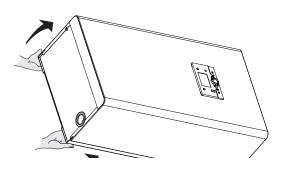

#### 2.3 Installazione

#### Avvertenze preliminari

Il luogo dell'installazione deve essere stabilito dal progettista dell'impianto o da persona competente in materia e deve tenere conto delle esigenze tecniche, norme e legislazioni vigenti.

È consigliabile evitare:

- Il posizionamento in cave e/o bocche di lupo
- Ostacoli o barriere che causino il ricircolo dell'aria di espulsione
- Luoghi con presenza di atmosfere aggressive
- Luoghi angusti in cui il livello sonoro dell'apparecchio possa venire esaltato da riverberi o risonanze
- Il posizionamento negli angoli dove è solito il depositarsi di polveri, foglie e quant'altro possa ridurre l'efficienza dell'apparecchio ostruendo il passaggio d'aria
- Che l'espulsione dell'aria dall'apparecchio possa penetrare nei locali abitati attraverso porte o finestre, provocando situazioni di fastidio alle persone
- Che l'espulsione dell'aria dall'apparecchio sia contrastata da vento contrario

#### Unità esterna NexSirius

Gli apparecchi devono:

- Essere posizionati su una superficie livellata ed in grado di sostenerne il peso.
- Essere posizionati su una eventuale soletta sufficientemente rigida e che non trasmetta vibrazioni ai locali sottostanti o adiacenti
- È consigliato interporre tra soletta e apparecchio una lastra di gomma o utilizzare supporti antivibranti adeguati al peso dell'apparecchio.
- L'unità è destinata ad essere installata all'aperto e deve essere collocata in un'area di rispetto secondo la figura sottoriportata.
   Gli spazi stabiliti sono necessari per evitare barriere al flusso d'aria e consentire le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

Nel caso di più apparecchi affiancati sul lato batteria è necessario sommare le distanze di rispetto.


Prevedere il sollevamento dal suolo dell'unità:

- 20mm senza convogliamento dello scarico condensa
- $\bullet$  90 100 mm per permettere il convogliamento dello scarico condensa

Se l'unità è installata in zone soggette a forti nevicate, sarà necessario

prendere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che l'unità ne sia

direttamente esposta.

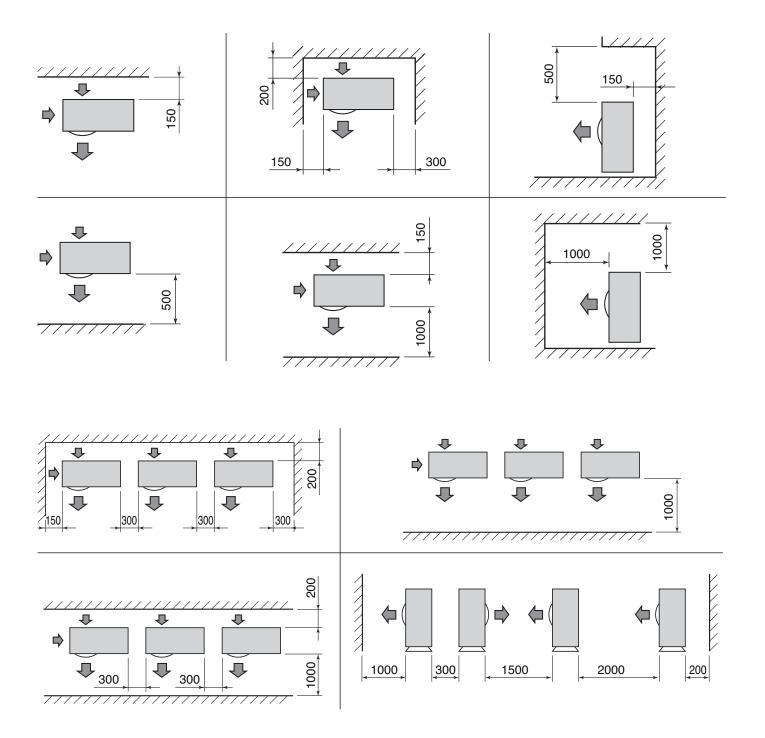



#### **Unità Interna NexBox**


#### Gli apparecchi devono:

 essere fissati a parete con tasselli idonei al peso e al tipo di muro.

Utilizzare i quattro fori (1) previsti sul pannello posteriore per fissare l'unità.


L'unità è destinata ad essere installata all'interno e deve essere collocata in un'area di rispetto secondo la figura sopra riportata. Gli spazi stabiliti sono necessari per consentire le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

Mantenere 700 mm di spazio al di sotto dell'Unità Interna per consentire i collegamenti elettrici ed idraulici.

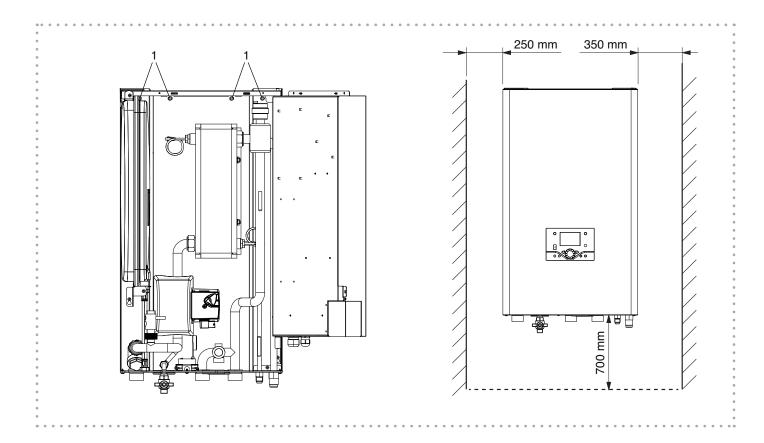

#### SCHEMI STANDARD D'INSTALLAZIONE

Di seguito sono riportati alcuni schemi di base senza dispositivi di intercettazione e di sicurezza; NON SOSTITUISCONO la progettazione professionale sul posto.

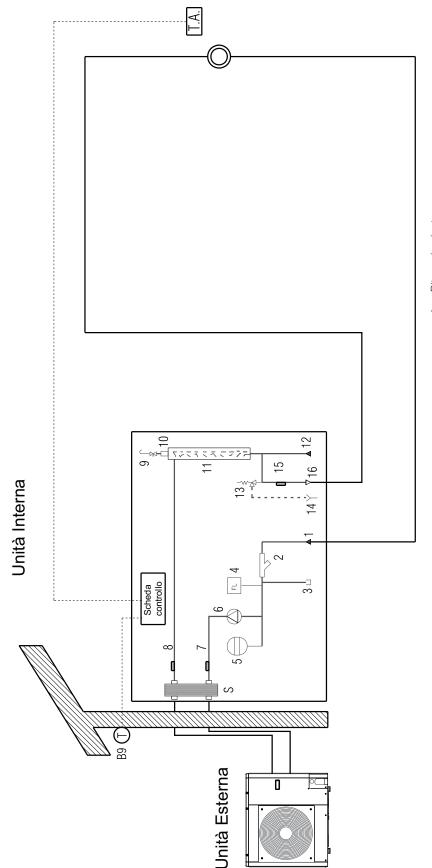

Ritorno impianto

Carico impianto / svuotamento Unità Interna Flussostato

Vaso espansione

Circolatore

Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore Sonda temperatura acqua uscita scambiatore 9 8 - - - 9

Valvola di sfiato automatico

10 - Barilotto di sfiato

11 - Resistenza

12 - Riserva 13 - Valvola di sicurezza


14 - Raccolta scarico valvola di sicurezza

16 - Mandata impianto 15 - Sonda mandata

S - Scambiatore a piastre TA - Termostato ambiente B9 - Sonda esterna Scambiatore a piastre

**PARAMETRI** 

TERMOSTATO AMBIENTE - num. par. 5950 - settare CR3

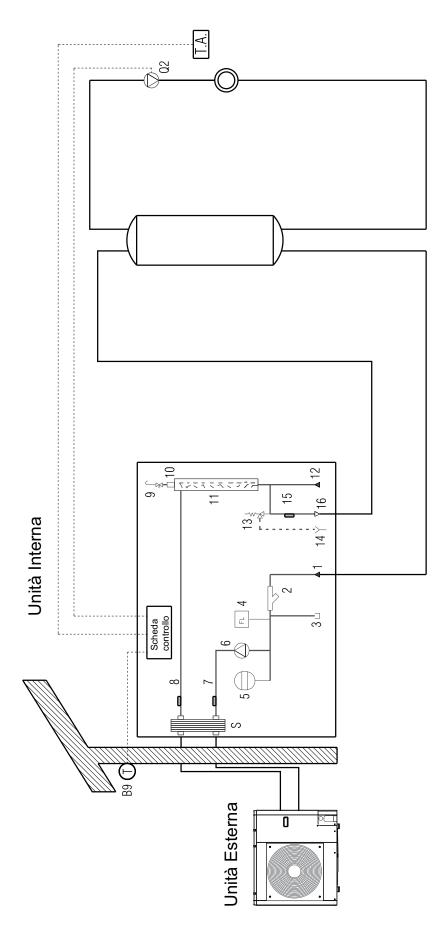

# **PARAMETRI**

- num. par. 5950 - settare CR3 - num. par. 5892 - settare Q20 **TERMOSTATO AMBIENTE POMPA** 

1 - Ritorno impianto

Carico impianto / svuotamento Unità Interna Flussostato

Vaso espansione Circolatore

Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore


Sonda temperatura acqua uscita scambiatore 9 - Valvola di sfiato automatico

10 - Barilotto di sfiato

11 - Resistenza 12 - Riserva 13 - Valvola di sicurezza 14 - Raccolta scarico valvola di sicurezza 15 - Sonda mandata 16 - Mandata impianto

S - Scambiatore a piastre

TA - Termostato ambiente B9 - Sonda esterna Q2 - Pompa impianto

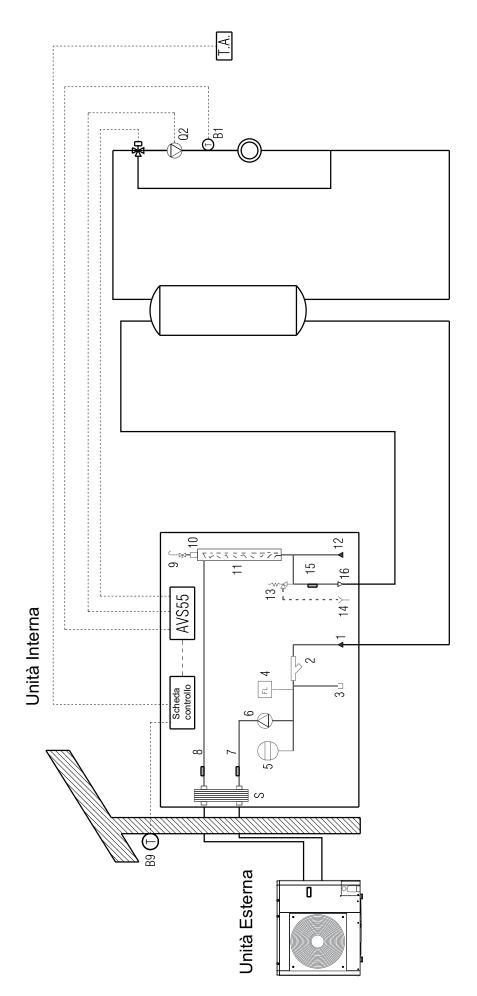

# Ritorno impianto

- 2 %
- Carico impianto / svuotamento Unità Interna
  - Flussostato 4 -
- Vaso espansione - 2
  - Circolatore - /


TERMOSTATO AMBIENTE - num. par. 5950 - settare CR3

**PARAMETRI** 

- Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore Sonda temperatura acqua uscita scambiatore
  - - Valvola di sfiato automatico
      - 10 Barilotto di sfiato 11 Resistenza

- 12 Riserva 13 Valvola di sicurezza
- 14 Raccolta scarico valvola di sicurezza15 Sonda mandata16 Mandata impianto
- Scambiatore a piastre
- TA Termostato ambiente B9 Sonda esterna B1 Sonda impianto miscelato Q2 Pompa impianto miscelato



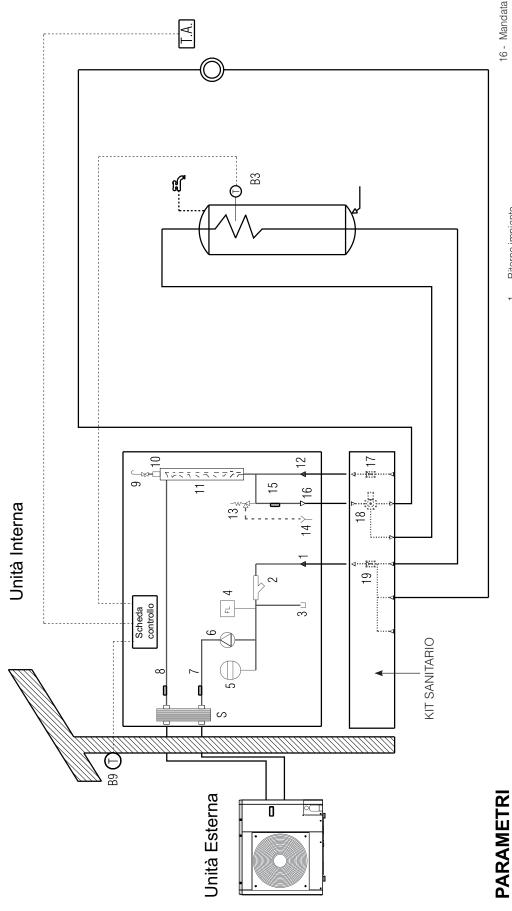

16 - Mandata impianto

Ritorno impianto

KIT SANITARIO (disponibile come accessorio) 17- Valvola non ritorno Carico impianto / svuotamento Unità Interna

18- Valvola deviatrice 19 - Valvola non ritorno

Vaso espansione

Flussostato Circolatore

- num. par. 5932 - autoconfigurante

TERMOSTATO AMBIENTE - num. par. 5950 - settare CR3

S - Scambiatore a piastre

Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore TA - Termostato ambiente

Sonda terriperatura acqua uscita scambiatore B3 - Sonda bollitore Valvola di sfiato automatico B9 - Sonda esterna

12 - Riserva

Barilotto di sfiato

- num. par. 1610 - 40°C < T SANITARIO < 55°C

**PARAMETRO UTENTE** 

SONDA BOLLITORE


SETPOINT SANITARIO


11 - Resistenza

13 - Valvola di sicurezza

14 - Raccolta scarico valvola di sicurezza15 - Sonda mandata

31

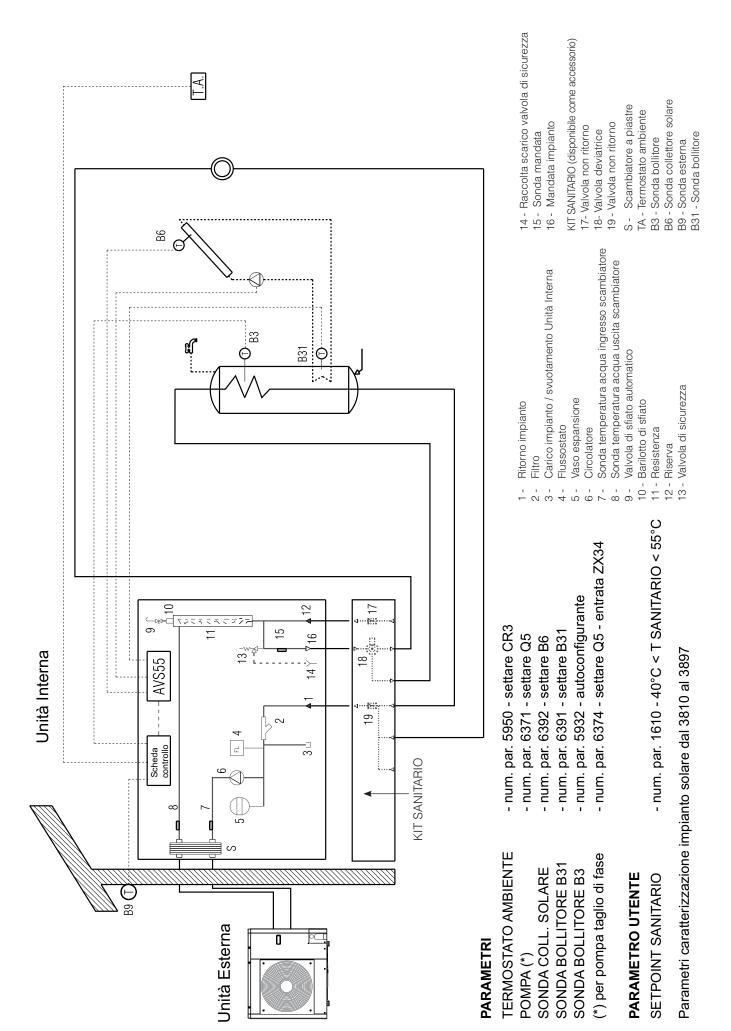

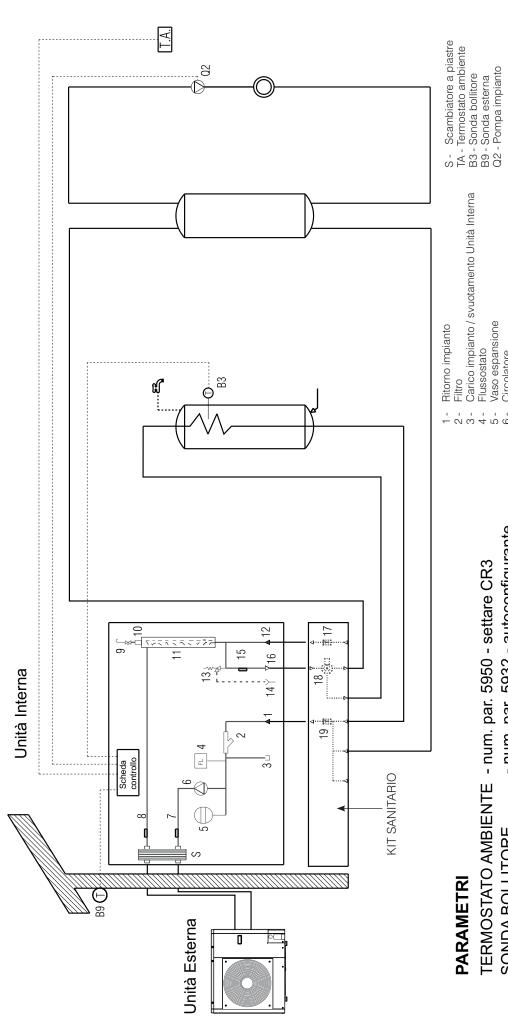

Ritorno impianto

Scambiatore a piastre

Carico impianto / svuotamento Unità Interna

Vaso espansione Flussostato

- num. par. 5932 - autoconfigurante

- num. par. 5892 - settare Q20

TERMOSTATO AMBIENTE - num. par. 5950 - settare CR3

SONDA BOLLITORE

**POMPA** 

**PARAMETRI** 

Circolatore Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore Sonda temperatura acqua uscita scambiatore

Valvola di sfiato automatico

Barilotto di sfiato 11 - Resistenza

13 - Valvola di sicurezza 12 - Riserva

- num. par. 1610 - 40°C < T SANITARIO < 55°C

**PARAMETRO UTENTE** SETPOINT SANITARIO

14 - Raccolta scarico valvola di sicurezza


15 - Sonda mandata 16 - Mandata impianto

KIT SANITARIO (disponibile come accessorio)

17- Valvola non ritorno 18- Valvola deviatrice 19 - Valvola non ritorno

33



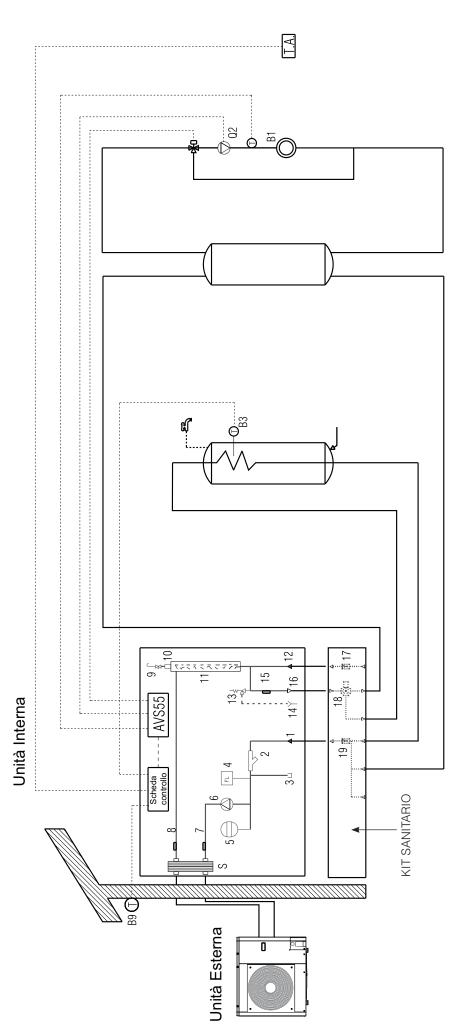

# **PARAMETRI**

- num. par. 5932 - autoconfigurante TERMOSTATO AMBIENTE - num. par. 5950 - settare CR3 SONDA BOLLITORE

# **PARAMETRO UTENTE**

- num. par. 1610 - 40°C < T SANITARIO < 55°C SETPOINT SANITARIO

Ritorno impianto

Carico impianto / svuotamento Unità Interna

Flussostato

Vaso espansione

Circolatore

Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore Sonda temperatura acqua uscita scambiatore 

Valvola di sfiato automatico Barilotto di sfiato


11 - Resistenza 12 - Riserva 13 - Valvola di sicurezza 14 - Raccolta scarico valvola di sicurezza

15 - Sonda mandata 16 - Mandata impianto

KIT SANITARIO (disponibile come accessorio) 17- Valvola non ritorno 18- Valvola deviatrice 19 - Valvola non ritorno

Scambiatore a piastre

TA - Termostato ambiente B1 - Sonda impianto miscelato B3 - Sonda bollitore B9 - Sonda esterna Q2 - Pompa impianto miscelato

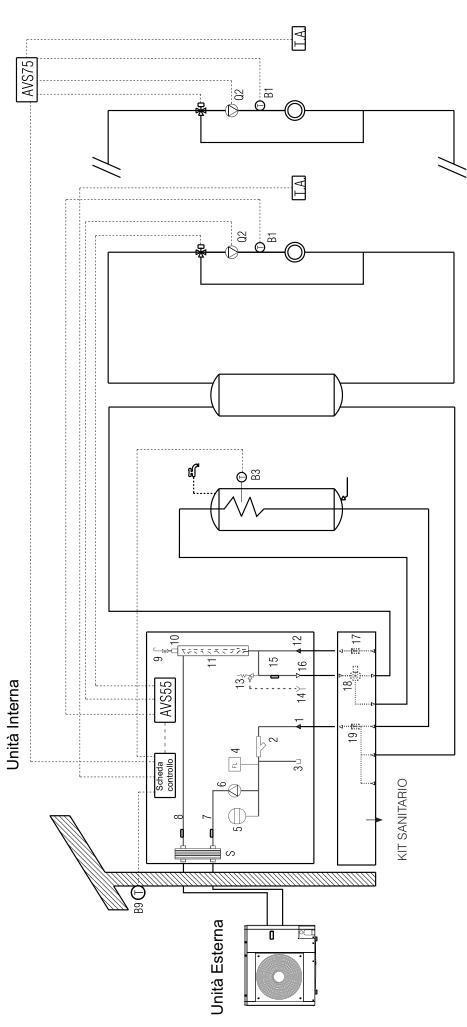

# **PARAMETRI**

TERMOSTATO AMBIENTE - num. par. 5950 - settare CR3

SETTAGGIO AVS55:

Autoconfigurante

SETTAGGIO AVS75:

- num. par. 6020 - settare MODULO 1 - num. par. 5932 - autoconfigurante Settare switch 1 SONDA BOLLITORE B3

**PARAMETRO UTENTE** 

SETPOINT SANITARIO

Carico impianto / svuotamento Unità Interna Flussostato

Ritorno impianto

KIT SANITARIO (disponibile come accessorio)

17- Valvola non ritorno 18- Valvola deviatrice 19 - Valvola non ritorno

Vaso espansione Circolatore

Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore

B1 - Sonda impianto miscelato Scambiatore a piastre TA - Termostato ambiente


> Sonda temperatura acqua uscita scambiatore Valvola di sfiato automatico Barilotto di sfiato 10-1


11 - Resistenza 12 - Riserva


- num. par. 1610 - 40°C < T SANITARIO < 55°C 13 - Valvola di sicurezza 14 - Raccolta scarico valvola di sicurezza

15 - Sonda mandata 16 - Mandata impianto

B3 - Sonda bollitore B9 - Sonda esterna Q2 - Pompa impianto miscelato

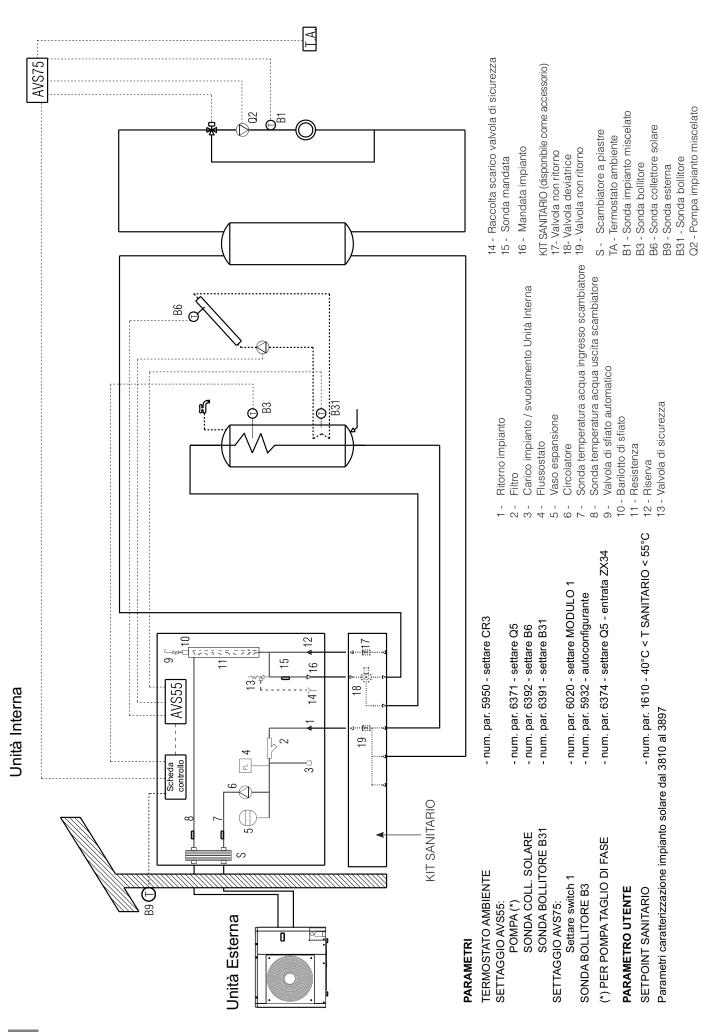

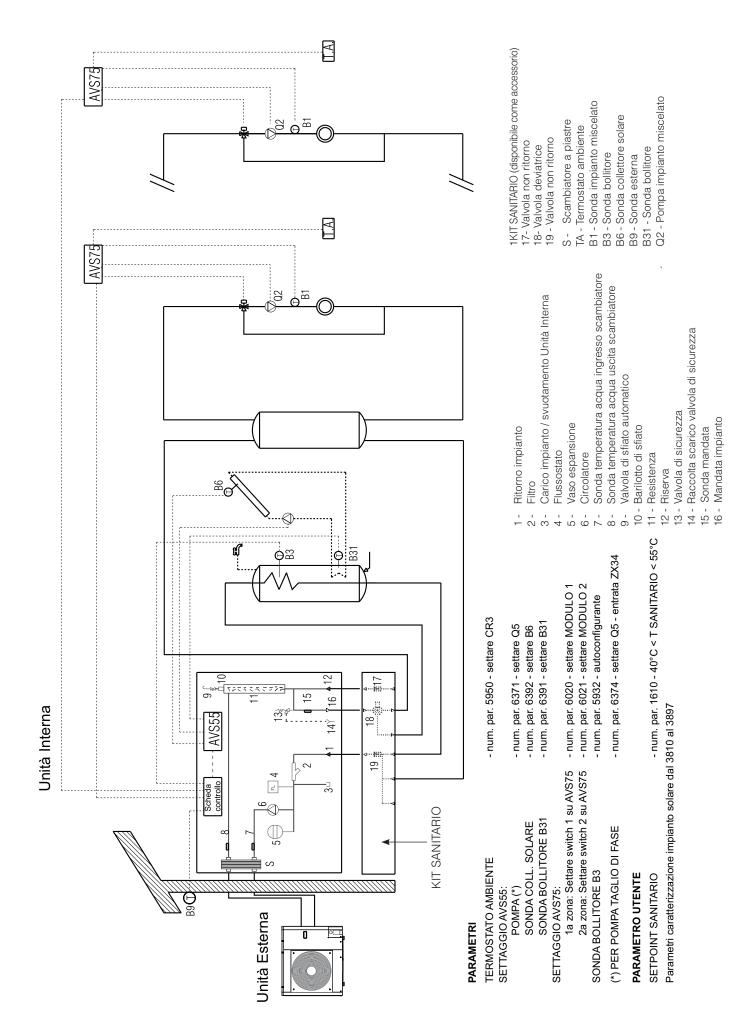

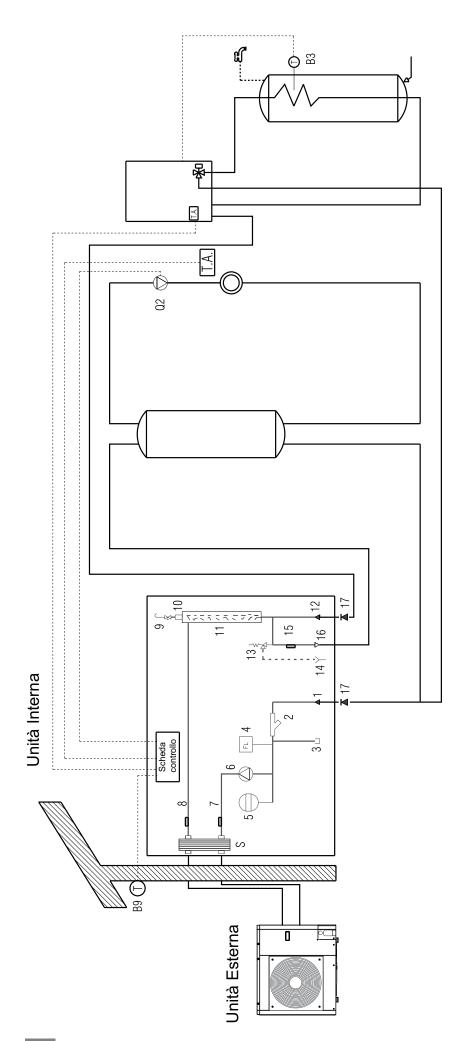

TERMOSTATO AMBIENTE **PARAMETRI** POMPA

- num. par. 5950 - settare CR3 - num. par. 5892 - settare Q20

Carico impianto / svuotamento Unità Interna Ritorno impianto
 Filtro
 Carico impianto / sv
 Vaso espansione
 Vaso espansione
 Circolatore
 Sonda temperatura
 Sonda temperatura
 Valvola di sfiato aut
 Valvola di sfiato aut
 Barilotto di sfiato


Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore Sonda temperatura acqua uscita scambiatore

Valvola di sfiato automatico

11 - Resistenza 12 - Riserva

13 - Valvola di sicurezza14 - Raccolta scarico valvola di sicurezza15 - Sonda mandata16 - Mandata impianto17- Valvola non ritorno

S - Scambiatore a piastreTA - Termostato ambienteB3 - Sonda bollitoreB9 - Sonda esternaQ2 - Pompa impianto

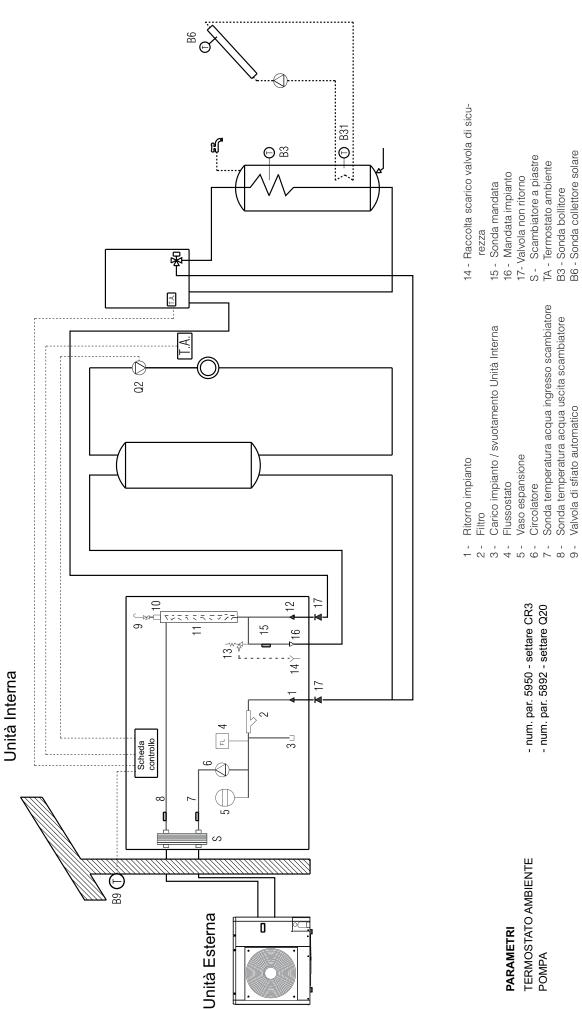

14 - Raccolta scarico valvola di sicu-

16 - Mandata impianto 15 - Sonda mandata

Carico impianto / svuotamento Unità Interna

Vaso espansione

- num. par. 5950 - settare CR3 - num. par. 5892 - settare Q20

TERMOSTATO AMBIENTE

POMPA

PARAMETRI

17- Valvola non ritorno


S - Scambiatore a piastre TA - Termostato ambiente B3 - Sonda bollitore B6 - Sonda collettore solare B9 - Sonda esterna B31 - Sonda bollitore Q2 - Pompa impianto

10 - Barilotto di sfiato

Valvola di sfiato automatico

Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore Sonda temperatura acqua uscita scambiatore

11 - Resistenza 12 - Riserva 13 - Valvola di sicurezza

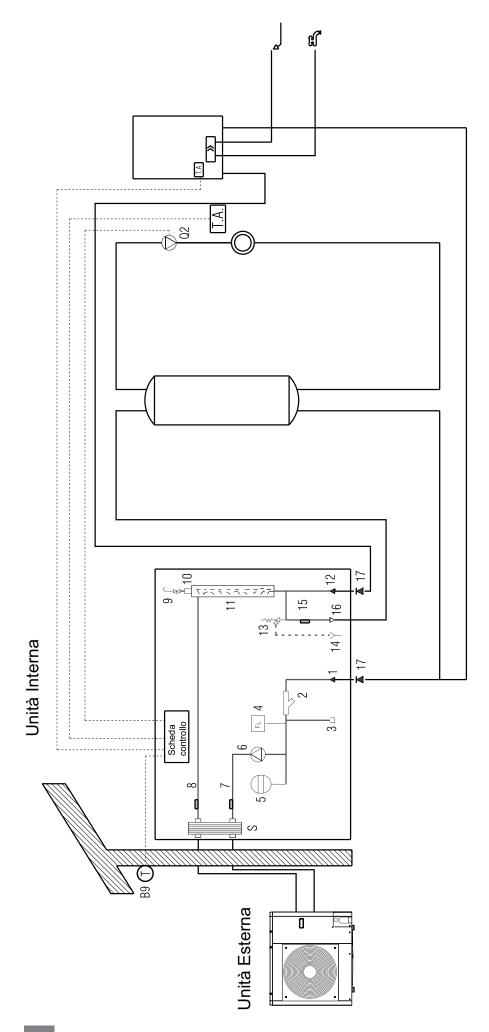

# **PARAMETRI**

TERMOSTATO AMBIENTE POMPA

- num. par. 5950 - settare CR3 - num. par. 5892 - settare Q20

1 - Ritorno impianto

Carico impianto / svuotamento Unità Interna


Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore 2 - Filtro
3 - Carico impianto / s
4 - Flussostato
5 - Vaso espansione
6 - Circolatore
7 - Sonda temperatura
8 - Sonda temperatura
9 - Valvola di sfiato aut
10 - Barilotto di sfiato
11 - Resistenza

Sonda temperatura acqua uscita scambiatore

Valvola di sfiato automatico

12 - Riserva 13 - Valvola di sicurezza 14 - Raccolta scarico valvola di sicurezza 15 - Sonda mandata 16 - Mandata impianto 17- Valvola non ritorno

S- Scambiatore a piastreTA - Termostato ambienteB9 - Sonda esternaQ2 - Pompa impianto Scambiatore a piastre

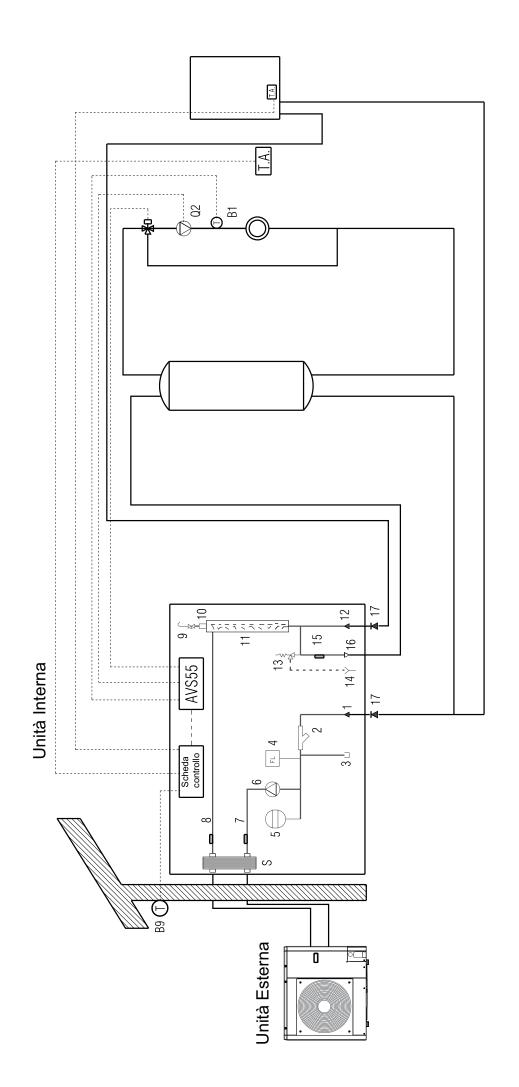

TERMOSTATO AMBIENTE POMPA PARAMETRI

- num. par. 5950 - settare CR3

- num. par. 5892 - settare Q20

12 - Riserva 13 - Valvola di sicurezza

14 - Raccolta scarico valvola di sicurezza

Carico impianto / svuotamento unità interna

1 - Ritorno impianto

Vaso espansione

2 - Filtro 3 - Carico impiar 4 - Flussostato 5 - Vaso espansi 6 - Circolatore 7 - Sonda tempe 8 - Sonda tempe 9 - Valvola di sfia

15 - Sonda mandata16 - Mandata impianto17 - Valvola non ritorno

S - Scambiatore a piastre TA - Termostato ambiente

Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore Sonda temperatura acqua uscita scambiatore

Valvola di sfiato automatico

10 - Barilotto di sfiato 11 - Resistenza

B1 - Sonda impianto miscelato B9 - Sonda esterna Q2 - Pompa impianto miscelato

#### 2.5 Collegamenti idraulici

#### Avvertenze preliminari



La scelta e l'installazione dei componenti dell'impianto è demandato per competenza all'installatore, che dovrà operare secondo le regole della buona tecnica e della Legislazione vigente.



Assicurarsi che le tubazioni non contengano sassi, sabbia, ruggine, scorie o comunque corpi estranei che potrebbero danneggiare l'impianto.



È opportuno realizzare un by-pass dell'unità per poter eseguire il lavaggio delle tubazioni senza dover scollegare l'apparecchio.



Le tubazioni di collegamento devono essere di diametro adeguato e sostenute in modo da non gravare, con il loro peso, sull'apparecchio.



Per garantire il corretto funzionamento dell'unità è necessaria una quantità minima di acqua nell'impianto pari a 3,5 l/kW, se necessario installare un serbatoio di riserva.



Gli impianti caricati con antigelo o disposizioni legislative particolari, obbligano l'impiego di disconnettori idrici.



Verificare le perdite di carico dell'apparecchio, dell'impianto, e di tutti gli altri eventuali accessori montati in linea.



La portata d'acqua deve essere inoltre mantenuta costante durante il funzionamento.



Per la messa in guarnizione dei filetti è consigliato l'uso di canapa e pasta verde. Si sconsiglia l'uso di teflon in presenza di liquido antigelo.



II vaso dI espansione, di serie a bordo macchina, permette di realizzare un impianto a pavimento (salto termico da 20°C a 35°C) con contenuto di acqua fino a 280 litri o un impianto a ventilconvettori (salto termico da 7°C a 45°C) con contenuto di acqua fino a 120 litri.

Prevedere un vaso di espansione addizionale sull'impianto per installazioni di acqua superiori a quelle sopra indicate.



Non utilizzare la pompa di calore per trattare direttamente acqua di processo industriale, acqua di piscine o acqua sanitaria. In tutti questi casi predisporre uno scambiatore di calore intermedio.



Acque di alimentazione/reintegro particolari, vanno condizionate con opportuni sistemi di trattamento.



Come valori di riferimento possono essere considerati quelli riportati nella tabella.



Gli impianti caricati con antigelo o disposizioni legislative particolari, obbligano l'impiego di disconnettori idrici.



La mancata installazione di antivibranti può causare problemi di ostruzione, rotture e rumore per i quali il costruttore non può essere responsabile.

Verificare che l'acqua di riempimento rispetti i seguenti parametri

VALORI DI RIFERIMENTO			
PH	6÷8		
Conduttività elettrica	minore di 200 mV/cm (25°C)		
Ioni cloro	minore di 50 ppm		
Ioni acido solforico	minore di 50 ppm		
Ferro totale	minore di 0,3 ppm		
Alcalinità M	minore di 50 ppm		
Durezza totale	minore di 50 ppm (5 °F)		
Ioni zolfo	nessuno		
Ioni ammoniaca	nessuno		
Ioni silicio	meno di 30 ppm		

ppm = parti per milione

Per la scelta della configurazione di impianto, vedere il capitolo relativo (vedi § 2.4 schemi standard d'installazione.)

#### Unità esterna NexSirius

La scelta e l'installazione dei componenti è demandata, per competenza, all'installatore che dovrà operare secondo le regole della buona tecnica e della Legislazione vigente.

- Non lasciare mail il sistema aperto verso l'atmosfera per il tempo necessario all'installazione
- Mantenere sempre le estremità delle tubazioni chiuse durante l'installazione
- La quantità di olio residuo deve essere inferiore a 40 mg/m.

#### Circuito frigorifero

Completare l'installazione frigorifera rispettando le indicazioni fornite al paragrafo (collegamento unità esterna).



L'installatore può far passare i tubi di rame dall'unità esterna al modulo idronico. Tuttavia, i collegamenti frigoriferi devono essere eseguiti da un installatore esperto di frigoriferi durante la messa in funzione.

Prima della messa in funzione, l'installatore deve far passare il tubo in rame isolato dall'unità esterna al modulo idronico, tagliarlo alla lunghezza corretta e chiuderlo su ogni lato pinzandolo e con l'ausilio di nastro adesivo.


Verificare che durante il collegamento nessun materiale esterno penetri all'interno dei tubi.

I collegamenti frigoriferi devono essere eseguiti da un installatore esperto nel campo frigorifero.

Prima di procedere all'installazione verificare che siano rispettate le lunghezze massime e minime tra le due unità.

	NexSirius 006 M	NexSirius 007 M	NexSirius 010 M	NexSirius 012 M
Lunghezza massima della linea senza refrigerante aggiuntivo (m)	20	20	20	20
Lunghezza minima della linea (m)	1	1	1	1
Differenza massima di altezza tra unità esterna / unità interna (m)	6	6	6	6
Refrigerante R410A (standard<20m) [g]	1170	1360	2100	2100

#### Lunghezze massime

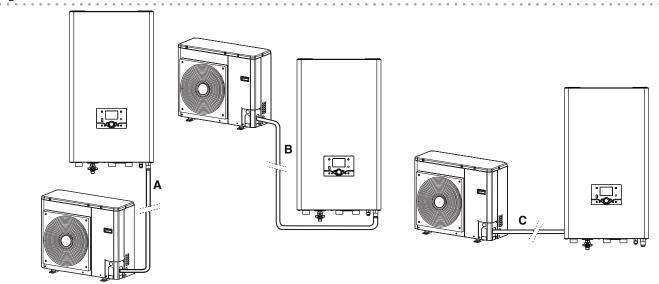


	NexSirius 006 M	NexSirius 007 M	NexSirius 010 M	NexSirius 012 M
A (m)	15	15	15	15
B (m)	20	20	20	20
C (m)	20	30	30	30

Prima della messa in funzione, l'installatore deve collegare la tubazione in rame isolato dall'Unità Esterna al modulo idronico, tagliarlo alla lunghezza corretta e sigillarlo adeguatamente su ogni lato.

L'installazione dei componenti è demandata, per competenza, all'installatore che dovrà operare secondo le regole della buona tecnica e della Legislazione vigente.

Prima di collegare le tubazioni assicurarsi che queste non contengano sassi, sabbia, ruggine, scorie o comunque corpi estranei che potrebbero danneggiare l'impianto.

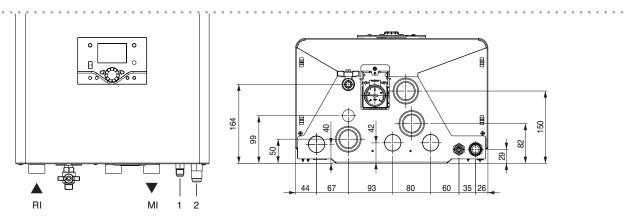

- RI Ritorno Impianto
- MI Mandata Impianto
- 1 Connessione liquido R410A
- 2 Connessione gas R410A

#### Tubi di collegamento tra unità Interna e Unità Esterna

#### **IMMAGAZZINAGGIO**

Sigillare l'estemità dei tubi scegliendo una delle modalità indicate:



#### Cappuccio:

Applicare un cappuccio all'estremità del tubo.



#### Piegatura

Piegare richiudendo l'estremità del tubo di rame e saldare tutte le estemità chiuse.



#### Chiusura con nastro:

Avvolgere l'estremità del tubo in rame con un nastro in vinile.

#### UTILIZZO

Precauzioni d'uso per le tubazioni del refrigerante:



#### Asciutto:

Verificare che non vi sia acqua all'interno del tubo.

#### Pulito

Verificare che non vi siano tracce di sporco.




#### Tenuta:

Verificare che non vi siano perdite di refrigerante dal tubo.

Impiegare solo tubazioni di rame isolato tipo Cu DPH conforme alla norma ISO 1337, del tipo senza saldature, sgrassato e deossidato, adatto a pressioni di esercizio di almeno 4200 kPa ed ad una pressione di scoppio di almeno 20700 kPa. Collegare unità interna ed esterna usando tubi in rame con attacco a cartella.

Le tubazioni di connessione tra l'unità interna ed esterna, possono essere posizionate nelle quattro direzioni indicate in figura.

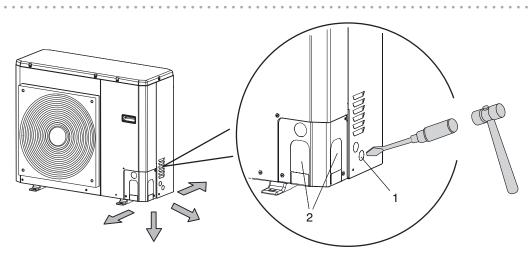

- 1 Ingresso collegamenti elettrici
- 2 Ingresso tubazioni frigorifere di collegamento

L'apparecchio è provvisto di pretranciature per il passaggio delle tubazioni di collegamento e per il passaggio dei cavi elettrici.

- Non rimuovere il pannello frontale dell'unità, in modo che la lamiera pretranciata possa essere facilmente punzonato.
- Per rimuovere la parte di lamiera pretranciata, punzonare nei punti di connessione (1-2) usando un cacciavite, seguendo la linea guida, dopo di che la rimozione è possibile con le sole mani
- Dopo aver aperto il foro di passaggio, rimuovere le sbavature e montare le protezioni fornite in dotazione per proteggere le tubazioni.




#### Rimozione del pannello anteriore Unità Esterna NexSirius


Per rimuovere il pannello anteriore:

- Rimuovere le viti (1) del pannello anteriore
- Tirare verso il basso il pannello anteriore (2).

Verificare che durante il collegamento nessun materiale esterno penetri all'interno dei tubi.

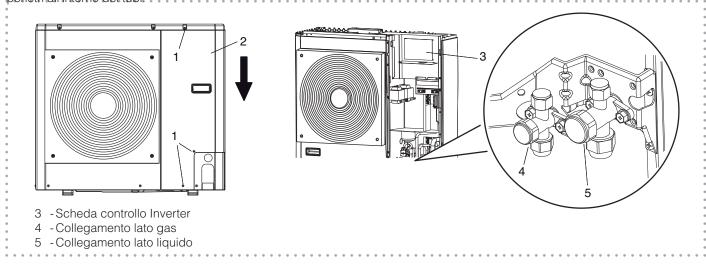


#### Rimozione del pannello anteriore Unità Interna NexBox

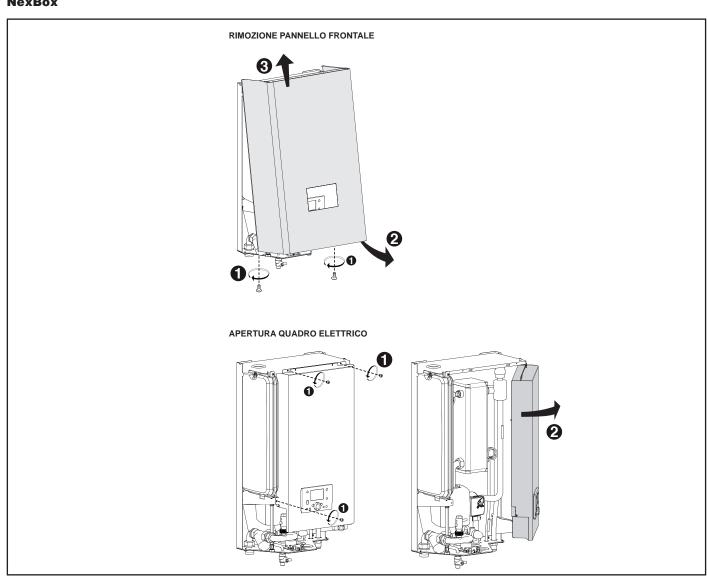

#### Connessione delle tubazioni

Allineare i centri dei tubi di connessione. Avvitare i dadi svasati con le dita, fino a che è possibile. Serrare il dado svasato usando una chiave inglese o una chiave torsiometrica.

Come mostrato in figura, fare attenzione a usare due chiavi per svitare o stringere il dado svasato della valvola, lato del gas. Se si usasse una chiave singola, il dado non potrebbe essere stretto con la forza necessaria. Al contrario, per il lato del liquido, usare una chiave inglese singola per svitare o stringere il dado della valvola.

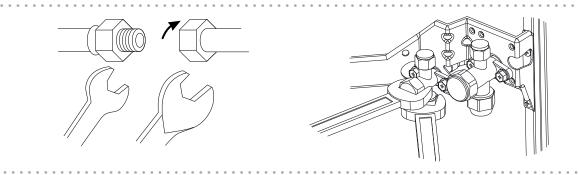

		NexSirius 006 M - 007 M - 010 M - 012 M
Diametro actorno (mm)	Liquido	9,52 (3/8")
Diametro esterno (mm)	Gas	15,9 (5/8")
Changer (mm)	Liquido	0,8
Spessore (mm)	Gas	1


Per il modello NexSirius 006 M utilizzare gli adattatori forniti in dotazione (1/4"-3/8" - 1/2"/5/8")

COPPIA DI SERRAGGIO					
Valvola / Diametro tubo (mm)	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52	1/2" / 12,70	5/8" / 15,87	
Bocchettone (Nm)	18	42	55	65	
Tappo valvola (Nm)	20	20	40	40	
Tappo presa pressione (Nm)	-	-	16 - 18	16 - 18	
Stelo della valvola (Nm)	9	9	13	13	
Presa di pressione (Nm)	-	-	0,34	0,34	

#### 2.6 Scarico condensa

Se il drenaggio avviene attraverso il tubo di scarico, collegare il raccordo di drenaggio (1) ed utilizzare il tubo di scarico (diametro interno 16 mm).

In caso di installazione in zone molto fredde o soggette a forti nevicate dove esiste la possibilità che il tubo di scarico della condensa congeli, verificare la capacità di drenaggio del tubo. La capacità di drenaggio aumenta quando i fori pretranciati della base che funziona da raccolta di condensa sono aperti (aprire i fori pretranciati verso l'esterno con l'ausilio di un martello (2), etc.).

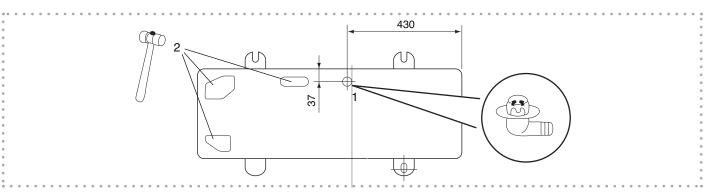



#### 2.7 Collegamenti elettrici

#### Avvertenze preliminari

#### Si suggerisce inoltre di verificare che:

- Le caratteristiche della rete elettrica siano adeguate agli assorbimenti indicati nella tabella caratteristiche elettriche, considerando anche eventuali altri apparecchi in funzionamento parallelo
- La tensione di alimentazione elettrica corrisponda al valore nominale +/- 10%, con uno sbilanciamento massimo tra le fasi del 3%.
- Tutti i dispositivi di scollegamento dalla rete di alimentazione devono essere dotati di un'apertura dei contatti (4 mm) per permettere lo scollegamento totale conformemente alle condizioni previste per la classe III di sovratensione.



Per i collegamenti elettrici utilizzare cavi a doppio isolamento.



È obbligatorio:

- L'impiego di un interruttore generale magnetotermico omnipolare differenziale a protezione della linea di alimentazione
- Realizzare un efficace collegamento a terra.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico di alimentazione sia conforme alle vigenti norme nazionali per la sicurezza.
- Rispettare le normative di sicurezza nazionali in vigore.
- Assicurarsi che l'impedenza della linea di alimentazione sia conforme all'assorbimento elettrico dell'unita` indicato nei dati di targa dell'unita`.
- Assicurarsi che siano stati installati adeguati sezionatori e interruttori di sicurezza.
- I dispositivi di disconnessione dalla rete di alimentazione devono consentire la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensioni III.



In fase di installazione o sostituzione del cavo d'alimentazione, il conduttore di terra deve essere più lungo di almeno due centimetri rispetto agli altri.



È vietato l'uso dei tubi del gas e dell'acqua per la messa a terra dell'apparecchio.



Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra o dall'inosservanza di quanto riportato negli schemi elettrici.



Rimuovere circa 6 mm di isolante da ogni cavo per evitare che eventuali contatti tra cavi adiacenti creino un cortocircuito.



Un cablaggio o l'installazione errata potrebbe danneggiare il pannello comandi.



Controllare che il cablaggio sia corretto prima di proseguire con l'installazione o accendere l'unità.



Eseguire i collegamenti delle tubazioni del refrigerante prima dei collegamenti elettrici.



Eseguire il collegamento di messa a terra prima dei collegamenti elettrici.

#### Unità Esterna NexSirius

Le unità esterne **NexSirius**, lasciano la fabbrica completamente cablate e necessitano solamente dell'allacciamento al quadro elettrico posto nell'unità interna che deve essere eseguito da personale abilitato e nel rispetto delle Norme vigenti.

Per qualsiasi intervento di natura elettrica fare riferimento agli schemi elettrici inclusi nel presente libretto.



Prima di iniziare le operazioni, posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "OFF" (spento).


# Entrata cavi elettrici di alimentazione e collegamenti esterni

L'apparecchio è provvisto di idonei pressacavi per il passaggio dei cavi di alimentazione elettrica generale e degli altri collegamenti elettrici (vedi figura 44).

Il quadro elettrico con la morsettiera di collegamento è situato all'interno dell'apparecchio, nella parte superiore del vano tecnico dedicato ai componenti del circuito.

- Allentare le viti (1) e rimuovere il pannello anteriore (2). I componenti elettrici sono in vista sul davanti.
- Inserire i cavi d'alimentazione elettrica nei fori predisposti (3).
- Fermare i cavi elettrici usando fascette di raggruppamento da acquistare sul posto in modo che essi non possano toccare il compressore e le tubazioni calde.
- Per garantire la corretta resistenza alla trazione, fissare i cavi elettrici con i fermacavi posti sulla piastrina.

## RIFIIO

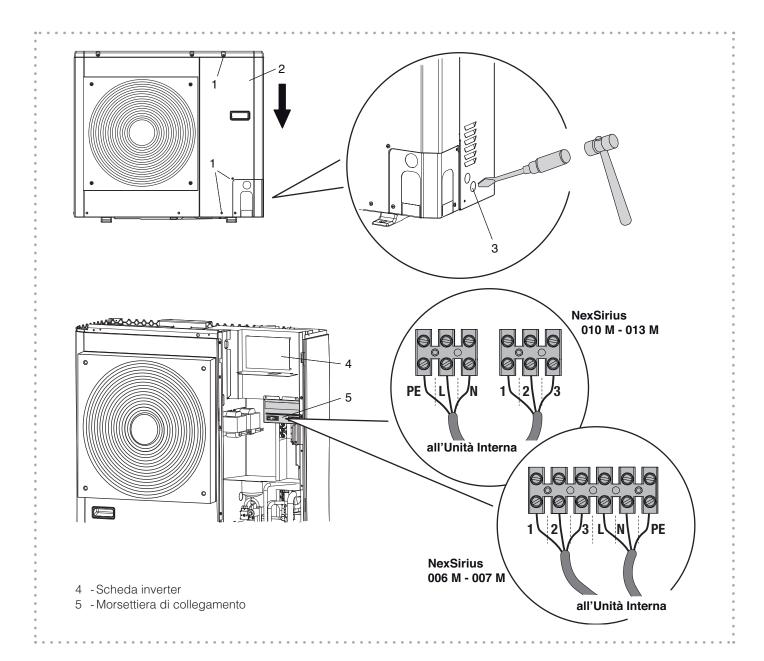



Evitare contatti diretti con le tubazioni in rame non isolate e con il compressore.



È vietato entrare con i cavi elettrici dell'apparecchio in posizioni non specificatamente previste in questo libretto.



🕂 L'APPARECCHIO DEVE ESSERE SEMPRE ELETTRICAMENTE ALIMENTATO, PER CONSENTIRE IL CORRETTO PRERISCALDAMENTO DELL'OLIO DEL COMPRESSORE. È OBBLIGATORIO CHE L'APPARECCHIO SIA SOTTO TENSIONE DA ALMENO OTTO ORE PRIMA DI EFFETTUARE IL PRIMO AVVIAMENTO.



⚠ Si rimanda alle pagine 10 e 11 per la sezione dei cavi.


#### Unità Interna NexBox

Le unità interne idroniche **NexBox**, lasciano la fabbrica completamente cablate e necessitano solamente dell'allacciamento alla rete di alimentazione elettrica ed all'unità esterna che deve essere eseguito da personale abilitato e nel rispetto delle Norme vigenti.

Per qualsiasi intervento di natura elettrica fare riferimento agli schemi elettrici inclusi nel presente libretto.


#### Collegamenti esterni di potenza

#### Unità Interna NexBox - Alimentazione monofase

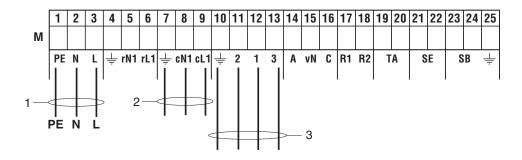


- M Morsettiera unità interna
- 1 Alimentazione elettrica
- 2 Alimentazione Unità Esterna (3 x 2,5 mm²)
- 3 Segnali Unità Esterna (4 x 1 mm²)

#### Unità Interna NexBox (R) - Alimentazione MONOFASE

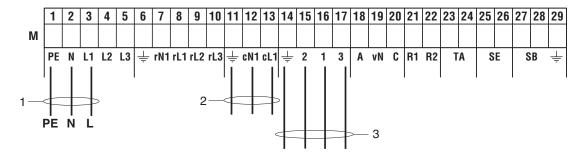

#### Unità Interna NexBox (R) - Alimentazione TRIFASE

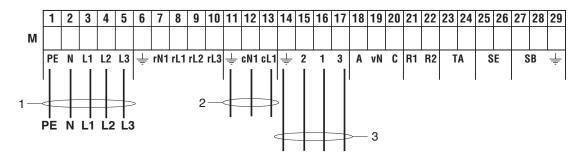

- M Morsettiera Unità Interna
- 1 Alimentazione elettrica
- 2 Alimentazione Unità Esterna (3 x 2,5 mm²)
- 3 Segnali Unità Esterna (4 x 1 mm²)

#### Collegamenti esterni ausiliari: SONDA ESTERNA

Il corretto posizionamento della sonda esterna è fondamentale per il buon funzionamento del controllo climatico.

La sonda deve essere installata all'esterno dell'edificio da riscaldare, a circa 2/3 dell'altezza della facciata a NORD o NORD-OVEST e distante da canne fumarie, porte, finestre ed aree assolate.

#### Fissaggio al muro della sonda esterna

- Svitare il coperchio della scatola di protezione della sonda per accedere alla morsettiera ed ai fori di fissaggio
- Tracciare i punti di fissaggio utilizzando la scatola di contenimento come dima
- Togliere la scatola ed eseguire la foratura per tasselli ad espansione da 5x25
- Fissare la scatola al muro utilizzando i due tasselli forniti a corredo
- Introdurre un cavo bipolare per il collegamento della sonda al gruppo termico

- Richiudere il coperchio della scatola di protezione
- Accedere alle parti interne del quadro di comando ed effettuare i collegamenti come descritto al par. "Collegamenti elettrici", senza necessità di identificare le polarità.
- Completati i collegamenti richiudere il quadro di comando operando in maniera inversa a quanto descritto.



La sonda va posta in un tratto di muro liscio; in caso di mattoni a vista o di parete irregolare, va prevista un'area di contatto liscia.




Il cavo di collegamento tra sonda esterna e quadro di comando non deve avere giunte; nel caso fossero necessarie, devono essere stagnate e adeguatamente protette.



Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento devono essere separate da cavi in tensione (230Vac).

Lunghezza cavi sonde ammessa (rame)						
Sezione del cavo	0,25	0,50	0,75	1,0	1,5	mm <sup>2</sup>
Lunghezza max	20	40	60	80	120	m

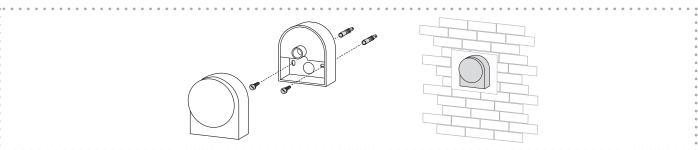

#### Tabella di corrispondenza

Temperatura rilevata (°C) Valore resistivo della sonda esterna (Ω).

T (°C)	<b>R</b> (Ω)						
-30.0	13'034	-9.0	4'358	12.0	1'690	33.0	740
-29.0	12'324	-8.0	4'152	13.0	1'621	34.0	713
-28.0	11'657	-7.0	3'958	14.0	1'555	35.0	687
-27.0	11'031	-6.0	3'774	15.0	1'492	36.0	663
-26.0	10'442	-5.0	3'600	16.0	1'433	37.0	640
-25.0	9'889	-4.0	3'435	17.0	1'375	38.0	617
-24.0	9'369	-3.0	3'279	18.0	1'320	39.0	595
-23.0	8'880	-2.0	3'131	19.0	1'268	40.0	575
-22.0	8'420	-1.0	2'990	20.0	1'218	41.0	555
-21.0	7'986	0.0	2'857	21.0	1'170	42.0	536
-20.0	7'578	1.0	2'730	22.0	1'125	43.0	517
-19.0	7'193	2.0	2'610	23.0	1'081	44.0	500
-18.0	6'831	3.0	2'496	24.0	1'040	45.0	483
-17.0	6'489	4.0	2'387	25.0	1'000	46.0	466
-16.0	6'166	5.0	2'284	26.0	962	47.0	451
-15.0	5'861	6.0	2'186	27.0	926	48.0	436
-14.0	5'574	7.0	2'093	28.0	892	49.0	421
-13.0	5'303	8.0	2'004	29.0	859	50.0	407
-12.0	5'046	9.0	1'920	30.0	827		
-11.0	4'804	10.0	1'840	31.0	796		
-10.0	4'574	11.0	1'763	32.0	767		



#### Collegamenti esterni ausiliari: SONDE IMPIANTO

Per il buon funzionamento del sistema climatico è importante il corretto posizionamento delle sonde di temperatura.



Per la corretta installazione utilizzare canalizzazioni separate dai cavi in tensione (230 Vac) e morsetti di collegamento non

Lunghezza cavi sonde ammessa (rame)						
Sezione del cavo	0,25	0,50	0,75	1,0	1,5	mm <sup>2</sup>
Lunghezza max	20	40	60	80	120	m

#### Tabella di corrispondenza SONDA MANDATA (Y5=SM) SONDA TEMPERATURA REFRIGERANTE (Y2=S-TR)

Temperatura rilevata (°C) - Valore resistivo della sonda ( $\Omega$ ).

T (°C)	<b>R</b> (Ω)						
-30	175203	30	8059	90	915	150	183
-25	129289	35	6535	95	786	155	163
-20	96360	40	5330	100	677	160	145
-15	72502	45	4372	105	586	165	130
-10	55047	50	3605	110	508	170	117
-5	42158	55	2989	115	443	175	105
0	32555	60	2490	120	387	180	95
5	25339	65	2084	125	339	185	85
10	19873	70	1753	130	298	190	77
15	15699	75	1481	135	262	195	70
20	12488	80	1256	140	232	200	64
25	10000	85	1070	145	206		

#### Tabella di corrispondenza SONDE TEMPERATURA Y1=EWT -Y3=LWT

Temperatura rilevata (°C) - Valore resistivo della sonda ( $\Omega$ ).

T (°C)	<b>R</b> (Ω)	T (°C)	<b>R</b> (Ω)
-20	48535	25	5000
-15	36475	30	4029
-10	27665	40	2663
-5	21165	50	1802
0	16325	60	1244
5	12695	70	876
10	9950	80	628
15	7855	90	458
20	6245	100	339



#### **3 MESSA IN SERVIZIO**

#### 3.1 Carico del circuito frigorifero

Il ciclo frigorifero impiega il refrigerante HFC R410A ecologico che non danneggia l'ozono.

Il gas R410A lavora con pressioni più alte del 50%-70% del più comune gas frigorifero R22, assicurarsi che le attrezzature di manutenzione siano adatte per poter funzionare con questo gas. Le bombole del gas frigorifero R410A sono dotate di tubo di immersione che consente al liquido di fuoriuscire dalla bombola, posta in posizione verticale, dal rubinetto superiore

I sistemi R410A devono essere caricati con refrigerante in fase liquida. Applicare un regolatore di dosaggio alla bombola per vaporizzare il gas prima dell'entrata nell'unità.

L'R410A è compatibile solo con gli oli scelti prescritti dal fabbricante del compressore. Gli oli lubrificanti sono estremamente igroscopici, pertanto non devono essere esposti all'atmosfera. La pompa del vuoto non è sufficiente per eliminare l'umidità residua nell'olio lubrificante.

Non aprire mai il sistema all'atmosfera mentre si trova sotto vuoto. Nel caso si renda necessario aprire il sistema per eseguirne la manutenzione, rompere il vuoto con azoto secco e sostituirle gli essiccatori del filtri.

Eseguire solo accoppiamenti autorizzali tra l'unità interna e l'unita esterna NexSirius.



Non disperdere il gas refrigerante R410A nell'atmosfera. Scaricare l'aria (azoto, etc.) residua con l'ausilio di una pompa a vuoto. L'aria residua potrebbe diminuire la capacità dell'apparecchio. Verificare che la pompa a vuoto utilizzata sia dotata della funzione preventiva di riflusso in modo tale che l'olio contenuto nella pompa non refluisca nel tubo del condizionatore all'arresto della pompa.



Evacuare l'aria dalle tubazioni di collegamento e dall'unità interna utilizzando esclusivamente una pompa per il vuoto.



NON usare MAI il compressore del sistema come se fosse una pompa a vuoto.



MAI evacuare l'aria usando il refrigerante contenuto nell'Unità Esterna. (L'Unità Esterna non contiene una carica aggiuntiva per tale scopo).



Per quanto riguarda la pompa a vuoto, verificare che l'olio raggiunga il livello indicato dall'indicatore dell'olio.

Caricare il circuito frigorifero secondo la seguente procedura:

- svuotare e deidratare l'intero circuito frigorifero usando una pompa del vuoto collegata sia alla presa di bassa pressione che alla presa di alta fino a leggere sul vacuometro circa 10 Pa.
- Attendere almeno 5 minuti e verificare che detto valore non risalga oltre 200 Pa.
- Collegare la bombola del gas refrigerante o un cilindro di carica alla presa della linea del liquido.
- Caricare la quantità di gas refrigerante, in fase liquida, indicata sulla targhetta tecnica dell'apparecchio.
- Eseguire sempre il controllo dei valori di surriscaldamento e sottoraffreddamento che, nelle condizioni di funzionamento nominali dell'apparecchio, devono essere rispettivamente compresi tra 6 e 10°C (SURR.), e al massimo 2°C (SOTTOR.).

#### Prova di tenuta


- Riavvitare i bocchettoni ciechi controllandone le tenute.
- Una volta completati tutti i collegamenti, controllare le eventuali perdite utilizzando un rivelatore di fuga specifico per i refrigeranti HFC
- Dopo aver controllato la tenuta, aprire completamente le valvole a due e a tre vie.



Non superare i limiti di arresto della valvola.

#### Isolamento delle tubazioni

Rivestire le valvole e i tubi con isolante anticondensa e fissarlo con del nastro adesivo senza comprimere eccessivamente l'isolante. Eventuali lacerazioni all'isolante devono essere riparate. Fissare le tubazioni al muro con dei ganci o canaline.

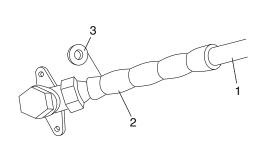

- 1 Tubo
- 2 Isolamento del tubo
- 3 Nastro adesivo

#### Verifica della carica di refrigerante

La verifica è necessaria quando è avvenuta una perdita di refrigerante per un errato collegamento delle tubazioni frigorifere o è stato sostituito il compressore.

Il sistema migliore per eseguire una corretta carica di refrigerante consiste nello svuotare completamente il circuito frigorifero tramite apposita apparecchiatura di recupero, quindi introdurre l'esatta quantità di refrigerante secondo quanto indicato sulla targhetta caratteristica dell'unità tenendo conto delle eventuali cariche addizionali.

#### **Pump down**

Pump Down significa raccogliere tutto il gas refrigerante nell'unità esterna. L'operazione deve essere effettuata prima dello scollegamento delle tubazioni, per evitare la perdita del refrigerante, quando l'unità necessita di essere riparata, installata in altro luogo o alienata portandola negli appositi centri di raccolta o presso il rivenditore.

- Chiudere il rubinetto della tubazione del liquido con la chiave esagonale a brugola.
- Avviare la pompa di calore in raffrescamento, con la pompa dell'Unità Interna alla massima velocità (l'avviamento del compressore avverrà immediatamente se sono trascorsi almeno 3 minuti dall'ultimo arresto).
- Dopo 2 minuti di funzionamento, chiudere il rubinetto della tubazione di aspirazione con la chiave esagonale a brugola, precedentemente inserita nel rubinetto.
- Spegnere la pompa di calore e togliere tensione.
- Scollegare le tubazioni. Quando l'unità è scollegata, proteggere dalla polvere le estremità sia delle valvole che delle tubazioni.

# **3.2 Caricamento e svuotamento idraulico** UNITÀ INTERNA NEXBOX

#### **Caricamento**

- Prima di iniziare il caricamento posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "OFF" (spento)
- Verificare che i rubinetti di scarico dell'apparecchio e dell'impianto siano chiusi
- Aprire tutte le valvole di sfiato dell'impianto e dei relativi terminali
- Aprire i dispositivi d'intercettazione dell'impianto
- Iniziare il riempimento aprendo lentamente il rubinetto di carico acqua impianto posizionato sull'Unità Interna NexBox
- Quando comincia ad uscire acqua dalle valvole di sfiato, chiuderle e continuare il caricamento fino al valore di pressione previsto per l'impianto.



Verificare la tenuta idraulica delle giunzioni.



Si consiglia di ripetere questa operazione dopo che l'apparecchio ha funzionato per alcune ore e di controllare periodicamente la pressione dell'impianto. Il reintegro va eseguito a macchina spenta (pompa OFF).



L'impianto va caricato ad una pressione di 1 bar verificabile attraverso il manometro presente sull'Unità Interna NexBox

#### **Svuotamento**

- Prima di iniziare lo svuotamento posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "OFF" (spento)
- Verificare che il rubinetto di carico/reintegro acqua impianto sia
  chiuso
- Aprire il pannello d'ispezione anteriore dell'apparecchio.



Se l'impianto è addizionato con liquidi antigelo, quest'ultimo non va scaricato liberamente perché inquinante. Deve essere raccolto ed eventualmente riutilizzato, altrimenti smaltito secondo la legislazione in vigore.

#### **4 SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA**

#### 4.1 Preparazione alla prima messa in servizio

La prima messa in servizio dell'apparecchio deve essere effettuata dal Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO**.

#### Prima di mettere in servizio le unità accertarsi che:

- Tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate
- L'apparecchio sia stato opportunamente fissato
- Sia stata osservata l'area di rispetto
- I collegamenti idraulici siano stati eseguiti secondo il libretto d'istruzione
- L'impianto idraulico sia stato caricato e sfiatato
- Le valvole di intercettazione del circuito idraulico siano aperte
- I collegamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente
- La tensione sia entro una tolleranza del 10% di quella nominale dell'unità
- La messa a terra sia eseguita correttamente
- Il serraggio di tutte le connessioni elettriche sia stato ben eseguito.

#### 4.2 Prima messa in servizio



L'APPARECCHIO DEVE ESSERE SEMPRE ALIMENTATO, ELETTRICAMENTE PER CONSENTIRE IL CORRETTO PRERISCALDAMENTO DELL'OLIO DEL COMPRESSORE. È OBBLIGATORIO CHE L'APPARECCHIO SIA SOTTO TENSIONE DA ALMENO OTTO ORE PRIMA DI EFFETTUARE IL PRIMO AVVIAMENTO.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE UNITÀ

Modalità funzionamento	Tipo di dispositivi di sicurezza	Cosa succede	Attivazione del dispositivo di sicurezza
Riscaldamento	Protezione da temperature troppo elevate dello scambia- tore di calore	La frequenza di funzionamento del compres- sore è ridotta o completamente arrestata	Durante il funzionamento
Riscaldamento	Ciclo di sbri- namento dello scambiatore di calore esterno	L'unità inverte il ciclo di funziona- mento e funziona in raffrescamento	
Raffrescamento o riscaldamento	Avvio ritardato del compres- sore	Il compressore non si avvia immediatamente all'accensione dell'apparecchio	All'avvio o quan- do viene cambia- ta la modalità



Durante il funzionamento in modalità riscaldamento della pompa di calore, l'unità esegue dei cicli di sbrinamento per eliminare il ghiaccio eventualmente formatosi nell'unità esterna a causa delle basse temperature.



#### 4.3 Spegnimento per lunghi periodi

Per disattivare la pompa di calore, in qualunque modalità di funzionamento si trovi, operare solamente dal Pannello di comando (Unità Interna NexBox)

Dopo aver disattivato l'unità:

- Posizionare l'interruttore remoto su "OFF" (se presente)
- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento"
- Chiudere i rubinetti dell'acqua.



Se la temperatura esterna può scendere sotto lo zero; c'è pericolo di gelo.

L'impianto idraulico DEVE ESSERE VUOTATO, oppure deve essere addizionato di liquido antigelo (ad esempio glicole etilenico) nelle dosi consigliate dal produttore del liquido.



In caso l'apparecchio venga collegato in parallelo ad una caldaia, durante il funzionamento della stessa, assicurarsi che la temperatura dell'acqua circolante all'interno della pompa di calore non superi i 60°C.

#### 4.4 Segnalazione anomalie schede elettroniche

Sulla scheda di controllo dell'unità esterna è presente un LED per presentare gli eventuali errori relativi all'unità stessa. Tramite il lampeggio del LED è possibile individuare il codice di errore secondo la tabella seguente. In caso di più errori, verrà visualizzato l'errore a priorità maggiore fintanto che non verrà risolto.

In caso di funzionamento normale, il LED lampeggia alla frequenza di ½ Hz. In caso di errore, il LED rimane spento per 4 secondi, quindi alla frequenza di 1Hz, lampeggia un numero di volte uguale al codice dell'errore, quindi rimane di nuovo spento per 6 secondi. Nel caso che il codice di errore sia composto da 2 cifre, il lampeggio si interrompe per 2 secondi tra l'indicazione della prima cifra e della seconda.

Esempio: errore 23: 4 secondi LED Spento. 2 lampeggi alla frequenza di 1Hz. 2 secondi spento. 3 lampeggi alla frequenza di 1Hz. 6 secondi spento. Ripete il ciclo fino allo spegnimento, alla risoluzione del problema o in caso di errore con priorità maggiore

Codice Errore	Descrizione
3	Sensore temperatura ingresso acqua (EWT)
4	Sensore temperatura refrigerante scambiatore (BPHE)
5	Sensore temperatura aria (GMC=)
6	Perdita comunicazione con controllo Pannello Comandi
7	Sensore temperatura ambiente controllo Pannello Comandi
8	Errore di combinazione capacità
9	Errore sensore acqua / pompa acqua
10	EEProm Corrotta
11	Temperatura aria superiore a valore massimo in riscaldamento
12	Temperatura aria inferiore a valore massimo in raffreddamento
13	Perdita di comunicazione RS485 (configurazione sistema tipo 6)
14	Perdita del segnale scheda inverter
15	Sensore temperatura uscita acqua (LWT)
17	Sensore temperatura aria Inverter (TO)
18	Protezione di corto circuito inverter G-Tr
20	Errore controllo di posizione del rotore compressore
21	Errore sensore di corrente inverter

Codice Errore	Descrizione
22	Sensori refrigerante scambiatore o aspirazione compressore (TE) / (TS)
23	Sensore temperatura mandata compressore (TD)
24	Errore motore ventilatore
26	Altri errori scheda inverter
27	Compressore bloccato
28	Errore temperatura di mandata
29	Guasto compressore
30	Altri errori scheda inverter
31	Protezione alta temperatura
33	Errore di comunicazione
34	Errore EPROM



#### 4.5 Manutenzione ordinaria

La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere in perfetta efficienza la pompa di calore **NexSirius**, sia sotto l'aspetto funzionale che energetico.

Al fine di garantire le prestazioni e l'affidabilità, il sistema deve essere sottoposto a manutenzione.

La garanzia del prodotto sarà annullata in caso di manutenzione errata o incompleta.

L'utilizzatore non è autorizzato ad aprire l'unità o a rimuovere parti di essa.

Qualsiasi operazione di manutenzione che richieda l'apertura dell'unità deve essere eseguita da personale qualificato.

Le seguenti operazioni devono essere eseguite almeno una volta all'anno:

- controllare il vaso di espansione
- controllare l'usura dei componenti
- controllare i set point e i punti di carica
- controllare i dispositivi di sicurezza
- controllare la tenuta dei collegamenti elettrici
- controllare i collegamenti di messa a terra
- controllare le perdite d'acqua e di refrigerante
- controllare il funzionamento e i parametri
- pulire il filtro dell'acqua
- controllare la rotazione delle pompe
- controllare la pressione del sistema
- pulire la batteria di scambio termico dell'unità esterna

Per apparecchi installati in prossimità del mare gli intervalli della manutenzione devono essere dimezzati.

#### Pulizia del filtro

Questa operazione deve essere eseguita dal personale autorizzato.

- Il filtro deve essere pulito di frequente e in caso di guasto legato a un flusso d'acqua insufficiente
- Selezionare la modalità OFF (spento) sull'interfaccia Utente
- Spegnere l'interruttore principale
- Chiudere le valvole di intercettazione dell'impianto idraulico
- Aprire il filtro e pulirlo
- Chiudere saldamente il filtro per evitare perdite d'acqua
- Aprire le valvole di intercettazione dell'impianto idraulico
- Aggiungere acqua se necessario
- Accendere l'interruttore principale
- Selezionare la modalità desiderata sull'interfaccia Utente

#### Aggiunta di acqua al circuito

Questa operazione può essere eseguita dall'utilizzatore. Per ragioni di sicurezza, non aprire l'Unità Interna o Esterna. La corretta pressione d'esercizio è di 1 bar; se la pressione è inferiore a 1 bar, aggiungere acqua nel circuito.

- aprire la valvola di riempimento
- chiudere la valvola di riempimento quando l'acqua ha raggiunto la pressione di 1 bar (controllare il manometro).

#### 4.6 Manutenzione straordinaria

#### Carica del refrigerante

Le pompe di calore NexSirius sono caricate con gas refrigerante R410A durante la messa in servizio.

In condizioni normali non hanno quindi bisogno di alcun intervento del Servizio Tecnico di Assistenza del costruttore relativo al controllo del gas refrigerante.

Nel tempo però si possono generare delle piccole perdite dalle giunzioni che fanno fuoriuscire il refrigerante e scaricare il circuito, causando il mal funzionamento dell'apparecchio.

In questi casi vanno trovati i punti di fuga del refrigerante, riparati il circuito frigorifero va lavato con azoto o con appositi prodotti indi ricaricato secondo la procedura riportata a pagian 52.



Condizioni di funzionamento diverse dalle nominali, possono dare luogo a valori notevolmente diversi.



Il refrigerante deve essere caricato solo in fase liquida.



La prova di tenuta o la ricerca fughe deve essere effettuata unicamente usando gas refrigerante R 410A eventualmente miscelato con azoto verificando con un cercafughe adeguato.



È vietato caricare i circuiti frigoriferi con un refrigerante diverso da R410A. Utilizzare un refrigerante diverso da R410A può causare gravi danni al compressore.



È vietato usare, nel circuito frigorifero, ossigeno o acetilene o altri gas infiammabili o velenosi perché possono causare esplosioni.

#### Compressore

Il compressore viene installato sulla macchina già caricato di olio e sigillato.

Di norma non necessita quindi di interventi particolari del Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO**.

In caso di rotture, se il compressore è riparabile, utilizzare solo olio estere originale.



È vietato utilizzare oli diversi da quello indicato. L'utilizzo di oli diversi può causare gravi danni al compressore.



#### **5 FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ**

#### 5.1 Modalità riscaldamento/raffrescamento

In modalità riscaldamento la temperatura dell'acqua è definita in base alla temperatura dell'aria esterna, mediante una curva climatica che l'installatore può impostare liberamente.

Il setpoint di temperatura ambiente può essere impostato dall'Utente tramite il parametro "Setpoint Comfort" (710 in riscaldamento e 902 in raffrescamento)


Nelle modalità riscaldamento e raffrescamento il sistema gestisce anche la produzione di acqua calda sanitaria, se abbinato ad un serbatoio per l'acqua calda.

La protezione antigelo per l'acqua è attiva.


#### **Curve climatiche**

Nelle modalità riscaldamento e raffrescamento, il set point acqua è fissato con l'ausilio delle curve climatiche.

 Riscaldamento: Il parametro 720 (min 0,10; max 4) permette di selezionare la pendenza delle curve climatiche predefinite (si veda grafico sottostante), oppure, selezionata una delle curve climatiche rappresentate nel grafico, è possibile traslarla tramite il parametro 721 al fine di ottenere quella desiderata.

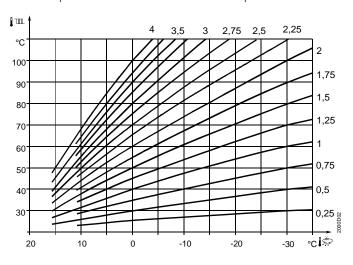

 Raffrescamento: in raffrescamento la curva climatica è definita mediante la definizione di due punti fissi a 25°C e 35°C di aria esterna (parametri 908 e 909)

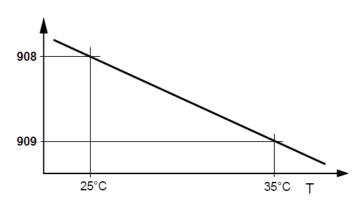

#### 5.2 Elementi riscaldanti di riserva

Se la temperatura esterna è inferiore al parametro 2884, l'elemento riscaldante di riserva (se presente) si accende.

Tramite il parametro 2880 è possibile scegliere se il resistenze elettriche sono utilizzate solo in operazioni di emergenza (impostazione di fabbrica) o in aggiunta alla pompa di calore (stadio aggiuntivo)

Se l'unita esterna non funziona a causa di un guasto, è possibile garantire il riscaldamento tramite gli elementi riscaldanti di riserva.

#### 5.3 Acqua calda per uso domestico

L'unità abbinata ad un bollitore può essere utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria.

La superficie minima del serpentino del bollitore deve essere di 3.4 m² per bollitore da 300 litri e di 5,6 m² per bollitore da 500 litri. L'unità controlla la temperature dell'acqua calda sanitaria in base al programma orario, o costantemente riferendosi al valore del setpoint. Il parametro 1610 definisce il "setpoint nominale, il parametro 1612 il "setpoint ridotto". La modalità di attivazione della produzione di acqua calda sanitaria può essere definita tramite il parametro 1620 (l'impostazione di fabbrica "24h al giorno" prevede la produzione di acqua calda sanitaria ogni volta che il setpoint lo richieda indipendentemente dal programma orario)

La priorità della produzione di ACS rispetto alla riscaldamento può essere selezionata tramite il parametro 1630 (l'impostazione di fabbrica prevede la priorità assoluta).

Il controller dispone di una funzione legionella con un certo numero di scelte di impostazione (parametri 1640- 1648).

#### 5.4 Modalità OFF

Quando viene selezionata la modalità OFF, non vengono eseguiti il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti e il riscaldamento dell'acqua calda per uso domestico.

#### 5.5 Protezione antigelo

L'Utente può definire il setpoint di temperatura antigelo cioè la temperatura ambiente desiderata quando la stanza non viene utilizzata (per esempio durante le vacanze). Il valore assegnato al parametro 714 è usato come set point nella modalità protezione.

#### 5.6 Varie


Quando il compressore si spegne, rimane spento per almeno 3 minuti.


Inoltre il compressore non si avvia se l'avviamento precedente ha avuto luogo meno di 10 minuti prima.

Si consiglia di non scollegare l'alimentazione elettrica anche se il sistema non verrà usato per lungo tempo.

Per spegnere il sistema, impostare la modalità OFF (spento). Cosi facendo le protezioni del sistema sono attive e ciò permette di migliorare la durata dell'unità.

#### 5.7 Comunicazione schede elettroniche

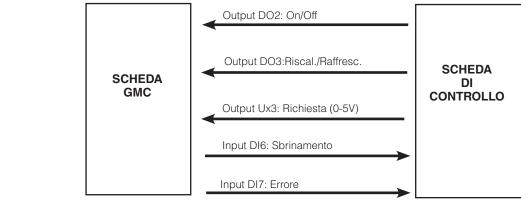

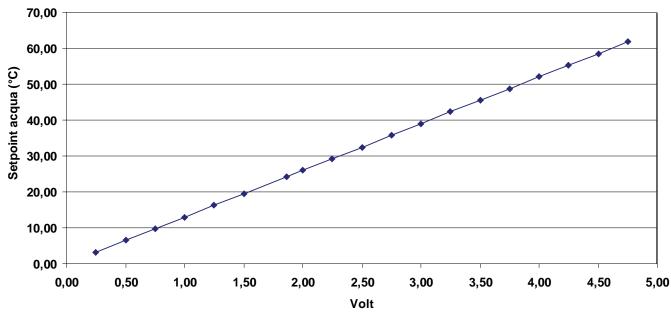


Limite 5°C	Setpoint acqua °C	Volt	T esterna
Raffrescamento	0,00	0,00	39,29
	3,25	0,25	36,96
	6,50	0,50	34,64
	9,75	0,75	32,32
	13,00	1,00	30,00
	16,25	1,25	27,68
	19,50	1,50	25,36
	24,18	1,86	22,01
Off			
Riscaldamento	23,92	1,84	18,06
Limite 60 °C	26,00	2,00	15,92
	29,25	2,25	12,47
	32,50	2,50	8,88
	35,75	2,75	5,15
	39,00	3,00	1,24
	42,25	3,25	-2,86
	45,50	3,50	-7,20
	48,75	3,75	-11,81
	52,00	4,00	-16,75
	55,25	4,25	-22,12

#### **6 PANNELLO DI COMANDO**

La pompa di calore **NexSirius RIELIO** è dotata di un pannello di comando, che consente di scegliere il modo di funzionamento (riscaldamento/raffrescamento), controlla le temperature, sovraintende i regimi di funzionamento, gli orari di attivazione e segnala eventuali anomalie.

#### 6.1 Interfaccia Utente

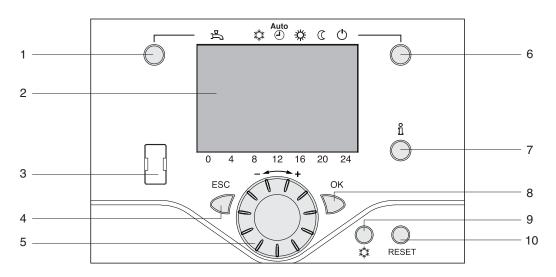

- 1 Tasto attivazione/disattivazione modo sanitario Se attivato sul display compare l'icona 式
- 2 Display
- 3 Connettore BUS PC
- 4 Tasto uscita
- 5 Manopola per modificare valore
- 6 Tasto per selezione modo di funzionamento.
  Una barra si posiziona in corrispondenza delle icone:
  - (4) Automatico: secondo il programma impostato


- ☆ Continuo: regime nominale
- C Ridotto: regime ridotto
- (¹) Stand-by
- 7 Tasto informazioni
- 8 Tasto per conferma valore impostato
- 9 Tasto "\( \mathbb{X}\)" per selezionare la funzione Raffrescamento
- 10 Tasto "RESET" per selezionare la funzione Reset

#### 6.2 Visualizzazione standard display



- A1 Modo di funzionamento sanitario: ON o OFF. Premendo il tasto relativo (1) la barra si attiva o disattiva.
- B1 Modi di funzionamento del circuito di riscaldamento/ raffrescamento:
  - Premendo il tasto relativo (5) la barra si posiziona sotto il simbolo del modo corrispondente. . . . . .
- C1 Ora corrente
- D1 Riscaldamento in modo COMFORT
- E1 Area messaggi
- F1 Segnalazione programma di riscaldamento giornaliero
- G1- Valore corrente della temperatura ambiente


#### 6.3 Informazioni secondarie/ visualizzazione display

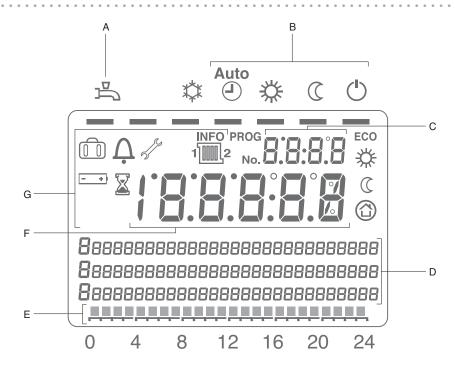

- A Modo di funzionamento sanitario: ON o OFF
- B Modi di funzionamento del circuito di riscaldamento:
  - AUTOMATICO
  - COMFORT continuo
  - RIDOTTO continuo
  - RAFFRESCAMENTO
  - () Protezione antigelo. Sul display appare il simbolo @
- C Display numerico piccolo: visualizzazione ora
- D Area messaggi
- E Segnalazione programma di riscaldamento giornaliero
- F Display numerico grande: visualizzazione del valore corrente
- G Simboli di visualizzazione:
  - Sostituire batteria (valido solo per unità ambiente, non fornita)
  - Funzione vacanze attiva
  - Presenza errore. Premere il tasto i per visualizzare il messaggio di errore ed il tasto ESC per tornare alla visualizzazione standard
  - Attendere: processo in esecuzione
  - Manutenzione modo di funzionamento manuale o spazzacamino
  - 1 2 Riferimento al circuito di riscaldamento **ECO** Riscaldamento temporaneamente OFF
    - funzione ECO attiva

#### 6.4 Selezione modo di funzionamento

Premendo il tasto (6) la barra si posiziona sotto il simbolo del modo di funzionamento corrispondente.

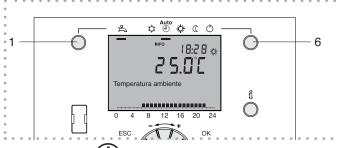



Nel modo automatico la temperatura ambiente è regolata secondo il programma orario impostato.

#### Caratteristiche:

- Riscaldamento secondo il programma impostato
- Setpoint di temperatura al setpoint comfort "棠" o al setpoint ridotto "仁"
- Funzioni di protezione attive
- Commutazione automatica estate/inverno (funzioni ECO) e limite riscaldamento 24h attivo.



Nel modo continuo la temperatura ambiente è regolata secondo il regime scelto:

- Riscaldamento al sepoint comfort
- C Riscaldamento al setpoint ridotto

#### Caratteristiche:

- Riscaldamento senza programma orario
- Funzioni di protezione attive
- Commutazione automatica estate/inverno (funzioni ECO) e limite riscaldamento 24-h inattivo (vedere param. 730).

## **Protezione**



In modo protezione il riscaldamento è disattivato, ma l'impianto è protetto contro il gelo (se l'alimentazione elettrica non viene a mancare).

#### Caratteristiche:

- Riscaldamento spento
- Setpoint di temperatura al setpoint antigelo.
- Funzioni di protezione attive.

## Raffrescamento



Nel modo raffrescamento la temperatura ambiente è regolata secondo il programma orario impostato.

#### Caratteristiche:

- Modalità manuale
- Raffreddamento secondo la programmazione oraria.
- Setpoint temperatura secondo "raffrescamento al setpoint Comfort"
- Funzioni di protezione attive
- Limitazione del raffrescamento in base alla temperatura esterna.
- Compensazione estiva.

# Acqua Calda Sanitaria (ACS)


La produzione di ACS è attivabile premendo il tasto (1). Una barra si posiziona sotto il simbolo corrispondente.

ON: ACS preparata secondo il programma orario impostato (param. 560÷566)

OFF: nessuna preparazione, ma funzione protezione attiva



Un ciclo di preparazione di ACS (PUSH) può essere attivato anche premendo il tasto (3) per almeno 3 s.

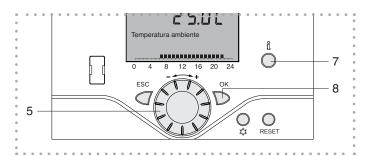

#### Impostazione setpoint temperatura ambiente

Per l'impostazione della **temperatura ambiente comfort** agire direttamente sulla manopola (5).

Per l'impostazione della temperatura ambiente ridotta:

- Premere il tasto "OK" (8)
- Selezionare "Circuito di riscaldamento 1"
- Impostare il setpoint della temperatura ambiente ridotta.



Ogni volta che si effettua una modifica, attendere circa 2 ore per permettere l'adattamento della temperatura ambiente.



In mancanza di unità ambiente, il setpoint ambiente agisce con una traslazione della curva climatica.



Il valore di setpoint ridotto può essere impostato solo per il funzionamento in riscaldamento. In modalità raffreddamento, vi è solo il setpoint di comfort.

## Informazioni



Premendo il tasto informazioni (7) si possono visualizzare:

- Possibili errori o allarmi per manutenzione (vedere par. "Codici Errore/Manutenzione")
- Messaggi speciali.

Altre visualizzazioni:




Dipendendo dalla configurazione e dallo stato operativo, alcune delle righe di visualizzazione potrebbero non apparire.

- Temperatura ambiente
- Temperatura ambiente minima
- Temperatura ambiente massima
- Setpoint ambiente 1
- Setpoint ambiente 2
- Setpoint ambiente 3
- Temperatura di mandata (in cascata)
- Temperatura esterna
- Temperatura esterna minima
- Temperatura esterna massima
- Temperatura ACS 1
- Temperatura ACS 2
- Temperatura Accumulo 1
- Temperatura Accumulo 2
- Setpoint Accumulo
- Temperatura di mandata 1
- Setpoint di mandata 1
- Temperatura di mandata 2
- Setpoint di mandata 2
- Temperatura di mandata 3
- Setpoint di mandata 3
- Temperatura collettore 1
- Setpoint pompa di calore





- Temperatura di mandata pompa di calore
- Temperatura di ritorno pompa di calore
- Temperatura ingresso all'Unità Esterna
- Temperatura uscita dall'Unità Esterna
- Minimo tempo in cui compressore permane disattivo
- Minimo tempo in cui compressore permane in funzionamento
- Temperatura circuito solare di mandata
- Temperatura circuito solare di ritorno
- Produzione energia solare giornaliera
- Produzione totale di energia solare
- Temperatura Piscina
- Setpoint Piscina
- Stato circuito riscaldamento 1

- Stato circuito riscaldamento 2
- Stato circuito riscaldamento 3
- Stato circuito raffrescamento
- Stato ACS
- Stato Pompa di calore
- Stato solare
- Stato accumulo
- Stato piscina
- Messaggio di errore
- Funzione massetto
- Ora / data del giorno
- Telefono assistenza clienti

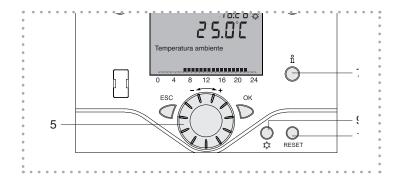

### Modo manuale

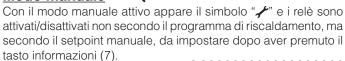

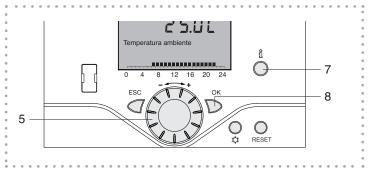

#### Funzione SBRINAMENTO pompa di calore manuale e RESET

🗥 Tali funzioni non sono attivabili in questa configurazione di impianto.





In casi speciali il display mostra:



se appare questo simbolo è avvenuto un errore di sistema. Premere il tasto (7) per ottenere maggiori informazioni.



se appare questo simbolo vi è un allarme di manutenzione o il gruppo termico è passato ad un modo di funzionamento speciale. Premere il tasto (7) per ottenere maggiori informazioni.

In caso di Errore del sistema o Allarme di Manutenzione contattare il Servizio Tecnico di Assistenza RIELLO.

#### 6.5 Livelli di programmazione

Vi sono 4 livelli di programmazione:

- Utente
- Messa in servizio
- Specialista (Installatore)
- OEM (Costruttore).

I parametri di seguito illustrati sono riferiti SOLAMENTE all'Utente.


Per raggiungere il livello di programmazione desiderato, operare come segue:

- Portarsi alla visualizzazione standard di display. Se non è visualizzata, può essere necessario premere più volte il tasto "ESC"

Premere il tasto "OK".

Premere il tasto informazioni "i" per 3 s.

- Livello Utente finale. Scorrere il menù con la manopola e selezionare il livello di programmazione desiderato e premere il tasto "OK".

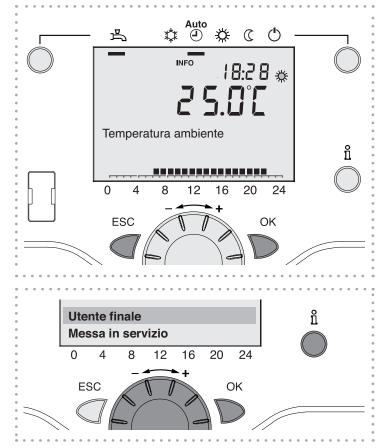

Per raggiungere il livello OEM, inserire la Password 21121 confermando ogni cifra con il tasto "OK". Per annullare l'inserimento premere "ESC".



- 🗥 Premendo il tasto "ESC", si torna indietro di un passo: il valore impostato non è salvato
  - Se non viene fatta nessuna modifica per 8 minuti, si ritorna alla visualizzazione standard
  - Le righe di programmazione possono essere nascoste, in dipendenza dal tipo di configurazione e dal livello (Utente, Messa in servizio, ...).




1 parametri dei livelli Messa in servizio, Specialista (Installatore) e OEM (Costruttore) devono essere modificati solo dal Servizio Tecnico di Assistenza RIELLO.

#### **ESEMPIO: IMPOSTAZIONE DELL'ORA CORRENTE**

- Portarsi alla visualizzazione standard di display e premere il tasto "OK".
- L'area messaggi del display mostra un numero di pagine operative. Girare la manopola fino a raggiungere la riga "Ora e data".

Per confermare premere "OK".

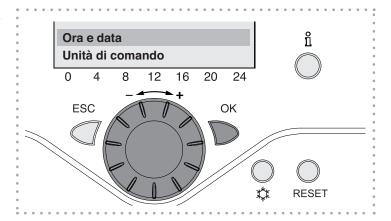

 L'area messaggi del display mostra l'ora corrente. Premere "OK".




- Il display mostra l'ora lampeggiare. Ruotare la manopola fino all'impostazione corretta.

Confermare con "OK".


- Il display mostra i minuti lampeggiare. Ruotare la manopola fino all'impostazione corretta.

Confermare con "OK".

L'impostazione è salvata e il display smette di lampeggiare. Si può continuare la programmazione oppure premere il tasto di selezione modo di funzionamento (6) per tornare alla visualizzazione standard.

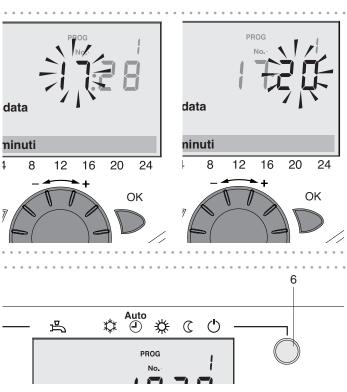


#### **ESEMPIO DI STRUTTURA DEL MENÙ**

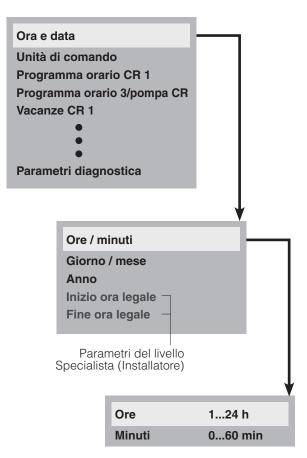

#### 6.6 Codici errore/manutenzione

Quando si verifica un errore
si può visualizzare il
messaggio relativo premendo
il tasto (6).

Il display descrive la causa dell'errore.

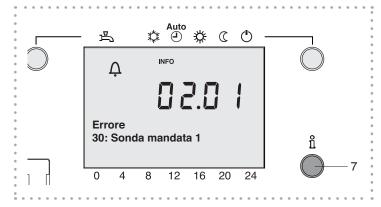

Per la lista completa degli errori vedere pag. 59.

#### 6.7 Lista parametri Utente

N1	
Numero parametro Utente	Funzione Descrizione della funzione
Ora e data Menù di impo	stazione del periodo corrente
1	Ora / minuti Permette l'impostazione dell'ora corrente
2	Mese, giorno Permette l'impostazione del mese e del giorno correnti
3	Anno Permette l'impostazione del anno corrente
Unità di co	1
20	Lingua Italiano
	Permette l'impostazione della lingua corrente dell'unità di comando, scegliere la lingua desiderata tra quelle proposte.
Menù di impo	a orario circuito di riscaldamento 1 stazione del programma orario di attivazione / disattivazione del circuito di riscaldamento 1 in modalità AUTOMATICA. controlla i differenti livelli di temperatura ed i relativi setpoints nei periodi selezionati.
	Preselezione Lu -Do   Lu -Ve   Sa -Do   Lu   Ma   Me   Gi   Ve   Sa  Do
500	Permette l'impostazione combinata del programma orario del circuito di riscaldamento 1. E' possibile programmare i giorni della settimana singolarmente o per gruppi, secondo le combinazioni proposte. Scegliere la combinazione desiderata.
501	1° periodo On Permette l'impostazione di un primo periodo di attivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
502	1° periodo Off Permette l'impostazione di un primo periodo di disattivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
503	2° periodo On Permette l'impostazione di un secondo periodo di attivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
504	2° periodo Off Permette l'impostazione di un secondo periodo di disattivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
505	3° periodo On Permette l'impostazione di un terzo periodo di attivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
506	3° periodo Off Permette l'impostazione di un terzo periodo di disattivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
516	Valori standard No   Si Selezionando "No" la programmazione oraria non viene variata
Menù di impo AUTOMATIC Tale program	Selezionando "Sì" la programmazione oraria viene resettata e riportata ai valori standard di default a orario 4/circuito ACS stazione del programma orario di attivazione / disattivazione del circuito ACS (acqua calda sanitaria) o programma orario 4 in modalità A. Il programma controlla i differenti livelli di temperatura ed i relativi setpoints nei periodi selezionati. ma non è attivo nella programmazione Standard e l'ACS segue la programmazione del circuito riscaldamento 1. e attivabile da Tecnico autorizzato.
560	Preselezione Lu - Do   Lu - Ve   Sa - Do   Lu   Ma   Me   Gio   Ve   Sa  Do Permette l'impostazione combinata del programma orario del circuito di riscaldamento 1. E' possibile programmare i giorni della settimana singolarmente o per gruppi, secondo le combinazioni proposte. Scegliere la combinazione desiderata.
561	1° periodo On Permette l'impostazione di un primo periodo di attivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
562	1° periodo Off Permette l'impostazione di un primo periodo di disattivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
563	2° periodo On Permette l'impostazione di un secondo periodo di attivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
564	2° periodo Off Permette l'impostazione di un secondo periodo di disattivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
565	3° periodo On Permette l'impostazione di un terzo periodo di attivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
566	3° periodo Off Permette l'impostazione di un terzo periodo di disattivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
576	Valori standard No¦Si Selezionando "No" la programmazione oraria non viene variata Selezionando "Sì" la programmazione oraria viene resettata e riportata ai valori standard di default



Numero parametro Utente	Funzione Descrizione della funzione
	a orario 5 stazione del programma orario di attivazione / disattivazione del circuito raffrescamento o programma orario 5 in modalità AUTOMATICA. controlla i differenti livelli di temperatura ed i relativi setpoints nei periodi selezionati. Tale programma è attivo nella programmazione
600	Preselezione  Lu - Ve   Sa - Do   Lu   Ma   Me   Gio   Ve   Sa   Do  Permette l'impostazione combinata del programma orario del circuito di riscaldamento 1.  E' possibile programmare i giorni della settimana singolarmente o per gruppi, secondo le combinazioni proposte. Scegliere la combinazione desiderata.
601	1º periodo On Permette l'impostazione di un primo periodo di attivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
602	1° periodo Off Permette l'impostazione di un primo periodo di disattivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
603	2º periodo On Permette l'impostazione di un secondo periodo di attivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
604	2° periodo Off Permette l'impostazione di un secondo periodo di disattivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
605	3° periodo On Permette l'impostazione di un terzo periodo di attivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
606	3° periodo Off Permette l'impostazione di un terzo periodo di disattivazione associato al gruppo o al giorno di preselezione programmato
616	Valori standard No ¦ Si Selezionando "No" la programmazione oraria effettuata viene mantenuta Selezionando "Sì" la programmazione oraria viene resettata e riportata ai valori standard di default
641	Preselezione Periodo 1   Periodo 2   Periodo 3   Periodo 4   Periodo 5   Periodo 6   Periodo 7   Periodo 8 Permette l'impostazione di periodi indipendenti di vacanza. Selezionare il periodo da programmare.
642	Inizio Permette l'impostazione della data desiderata di inizio vacanza relativa al periodo selezionato al parametro 641.
643	Fine Permette l'impostazione della data desiderata di fine vacanza relativa al periodo selezionato al parametro 641.
648	Livello di funzionamento Protezione antigelo   Ridotto Permette l'impostazione dei livelli di temperatura associati al programma vacanze Selezionando Protezione antigelo, il circuito sarà attivato durante il periodo di vacanza associato, in funzione del setpoint antigelo impostato al parametro 714 Selezionando Ridotto, il circuito sarà attivato durante il periodo di vacanza associato, in funzione del setpoint ridotto impostato al parametro 712
	scaldamento 1 ostazione delle funzioni del circuito riscaldamento 1.
710	Setpoint Comfort Permette l'impostazione del setpoint di comfort del circuito riscaldamento 1. E' la temperatura desiderata nell'ambiente durante i periodi di occupazione normale occupazione. E' usato come setpoint in modalità AUTOMATICA e in modalità COMFORT
712	Setpoint Ridotto Permette l'impostazione del setpoint ridotto del circuito riscaldamento 1. E' la temperatura desiderata nell'ambiente durante i periodi di occupazione ridotta (ad esempio durante la notte). E' usato come setpoint in modalità AUTOMATICA e in modalità COMFORT
714	Setpoint protezione antigelo Permette l'impostazione del setpoint di protezione antigelo del circuito riscaldamento 1. E' la temperatura alla quale l'ambiente non deve arrivare per proteggere gli impianti o animali e piante ivi contenuti, ad esempio nei periodi di vacanza. E' usato come setpoint in modalità PROTEZIONE
720	Pendenza curva caratteristica Permette l'impostazione della curva caratteristica di riscaldamento. Le curve di riscaldamento generano il setpoint di mandata del circuito di riscaldamento in funzione della temperatura esterna ed alla temperatura ambiente desiderata. Per ciascuna temperatura ambiente il sistema propone una serie di curve caratteristiche. Le curve sono identificate da un numero che ne indica la pendenza. Il numero maggiore (ad es. 4) rappresenta la curva con maggiore pendenza e quindi maggiore incremento della temperatura di caldaia al variare delle temperatura esterna. Il numero minore (ad es. 0.25) rappresenta la curva con minor pendenza e quindi minore incremento della temperatura di caldaia al variare delle temperatura esterna. Selezionare la curva caratteristica desiderata tra quelle proposte.

Numero parametro Utente	Funzione Descrizione della funzione
730	Limite commutazione estate/inverno  Permette per attivare o disattivare il circuito riscaldamento 1 automaticamente nel corso dell'anno in funzione della temperatura esterna. In modalità AUTOMATICA l'attivazione/disattivazione del circuito è automatica, ovvero l'Utente non deve preoccuparsi di realizzarlo manualmente. Impostare il livello di temperatura esterna quale limite alla stagione invernale, al di sopra del quale il circuito di riscaldamento non sarà attivato.
	Durante queste funzioni il display indica ECO. La funzione non è attiva in modalità CONTINUO .
742	Setpoint temperatura di mandata del circuito Permette di definire il setpoint di mandata del circuito riscaldamento 1. Selezionando la temperatura richiesta dipenderà dalla curva di riscaldamento impostata. Impostando un valore (compreso tra 8-95°C) la temperatura richiesta dipenderà dal valore inserito. Tale funzionalità è permessa solo in modalità COMFORT
	raffrescamento 1
Menù di impo	ostazione delle funzioni del circuito raffrescamento 1.
901	Modalità d'uso Off   Automatico Permette l'impostazione della modalità d'uso. Selezionando Off, la funzione raffrescamento rimarrà disattivata Selezionando Automatico, la funzione raffrescamento sarà attivata in modalità AUTOMATICO sulla base del tipo di programma orario selezionato al parametro 907. Se il programma di raffrescamento è attivato 24 h/al giorno (parametro 907) il pulsante raffrescamento dell'unità di comando può essere usato come un pulsante di attivazione/disattivazione manuale del circuito raffrescamento.
902	Setpoint al valore di comfort Permette l'impostazione del setpoint di comfort in modalità raffrescamento. In Estate questo setpoint viene compensato in funzione della temperatura esterna.
907	Attivazione  24h al giorno   Programma orario circuito riscaldamento   Programma orario 5  Permette l'attivazione del programma orario di riferimento.  Selezionando 24h al giorno il circuito di raffrescamento è attivo permanentemente. Il pulsante raffrescamento dell'unità di comando può essere usato come un pulsante di attivazione/disattivazione manuale del circuito raffrescamento  Selezionando Programma orario circuito riscaldamento il circuito di raffrescamento sarà attivato in funzione dei periodi impostati nel programma orario del circuito di riscaldamento 1  Selezionando Programma orario 5 il circuito di raffrescamento sarà attivato in funzione dei periodi impostati nel programma orario 5
	da ad uso domestico ACS
Menú di impo	ostazione delle funzioni del circuito ACS (Acqua calda Sanitaria)
1610	Setpoint nominale Permette l'impostazione del setpoint nominale del circuito ACS. L'acqua sanitaria è controllata con differenti setpoint, che attivano/disattivano il circuito in funzione della modalità operava selezionata così da raggiungere il livello di temperatura richiesto al bollitore ACS.

#### 6.8 Ricerca inconvenienti

#### Il sistema non parte:

- Collegamenti elettrici errati o incompleti. Eseguire correttamente i collegamenti elettrici.
- Alcuni interruttori o interruttori di circuito sono in posizione OFF; portarli in posizione ON. Attendere 3 minuti: la protezione contro le variazioni cicliche del compressore è attiva.
- La temperatura selezionata è inferiore alla temperature effettiva (o più elevata in modalità raffrescamento).

#### Riscaldamento (o raffrescamento) insufficienti:

- L'aria non circola liberamente intorno all'Unità Esterna.
- Il filtro dell'acqua del modulo idronico è sporco e riduce il flusso d'acqua.
- La porta o la finestra sono aperte.
- La velocità della pompa (nel modulo idronico) è troppo bassa.
   La velocità della pompa deve essere modificata unicamente dal personale qualificato.
- La temperatura selezionata non è corretta.

# Leggero sibilo all'avviamento del climatizzatore o subito dopo lo spegnimento:

 E' il refrigerante che viene messo in circolazione, o il riequilibrio delle pressioni all'interno del circuito frigorifero. Si tratta di una condizione normale.

# 6.9 Lista completa dei parametri e configurazioni di impianto

Numero	Livelle	Funzione	Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello	runzione	di fabbrica	Min	Max	misura
Ora e datA						
1	U	Ora / minuti	-	0:00	23:59	hh:mm
2	U	Mese, giorno	-	01.01	31.12	gg.mm
3	U	Anno	-	2004	2099	aaaa
5	1	Inizio ora legale	25.03	01.01	31.12	gg.mm
6	I	Fine ora legale	25.10	01.01	31.12	gg.mm
Unità di co	mando					
20	U	Lingua Tedesco	Tedesco			-
21	0	Visualizza funzionamento speciale  Off   On	On			
22	I	Informazione Temporanea   Permanente	Temporanea			-
26	I	Blocco comandi Off   On	Off			-
27	I	Blocco programmazione Off   On	Off			-
28	Т	Regolazione diretta Salvataggio automatico   Salvataggio con conferma	Salvataggio con conferma			-
30	0	Salva impostazioni di base No ¦ Sì	No			-
31	0	Attiva impostazioni di base No ¦ Sì	No			-
40 (*)	Т	Impiego per Unità ambiente 1   Unità ambiente 2   Unità ambiente P   Unità comando 1   Unità di comando 2   Unità di comando P   Unità di servizio	Unità ambien- te 1			-

Parametri modificabili tramite impostazione della password

**U**=Utente **T**=Servizio Tecnico **I**=Installatore **O**=Costruttore

Numero			Impostazione	Can	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
parametro		Assegnazione unità amb. 1	Circuito			
42 (*)	Т	Circuito riscaldamento 1 (CR1)   Circuiti riscaldamento 1 e 2   Circuiti	riscaldamen-			_
, ,		riscaldamento 1 e P ¦ tutti i circuiti riscaldamento	to 1			
	_	Comando CR2				
44	Т	Insieme a CR1 ¦ Indipendente	Insieme a CR1			-
		Funzionamento pompa CR				
46	Т	Insieme a CR1 ¦ Indipendente	Insieme a CR1			-
		Effetto tasto presenza	Circuito			
48 (*)	Т	Nessuno   Circuito riscaldamento 1   Circuito riscaldamento 2   CR1	riscaldamen-			_
		e CR2	to 1			
54 (*)	I	Correzione sonda ambiente	0.0	Т	3	°C
70	I	Versione software	-	Т	99.9	-
Programma	a orario	circuito di riscaldamento 1				1
		Preselezione				
500	U	Lu -Do   -Lu -Ve   Sa -Do   Lu   Ma   Me   Gi   Ve   Sa  Do	Lu - Do			-
501	U	1° periodo On	6:00	00:00	24:00	hh:mm
502	U	1° periodo Off	22:00	00:00	24:00	hh:mm
503	U	2° periodo On	24:00	00:00	24:00	hh:mm
504	U	2° periodo Off	24:00	00:00	24:00	hh:mm
505	U	3° periodo On	24:00	00:00	24:00	hh:mm
506	U	3° periodo Off	24:00	00:00	24:00	hh:mm
		Valori standard				
516	U	No ¦ Si	No			-
Programma	a orario	circuito di riscaldamento 2				
		Preselezione				
520	U	Lu. Dallu. Val Ca. Dallu IMa IMa I Cia IVa I Ca IDa	Lu - Do			-
521	U	Lu - Do   Lu - Ve   Sa - Do   Lu   Ma   Me   Gio   Ve   Sa   Do  1° periodo On	6:00	00:00	24:00	hh:mm
522	U	1° periodo Off	22:00	00:00	24:00	hh:mm
523	U	2° periodo On	24:00	00:00	24:00	hh:mm
524	U	2° periodo Off	24:00	00:00	24:00	hh:mm
525	U	3° periodo On	24:00	00:00	24:00	hh:mm
526	U	3° periodo Off	24:00	00:00	24:00	hh:mm
520		Valori standard	24.00	00.00	24.00	1111111111
536	U		No			-
Programm	a orario	No   Si 3/ circuito riscaldamento P				
i rogrammi	U OTATIO	Preselezione				
540	U		Lu - Do			-
541	U	Lu - Do   Lu - Ve   Sa - Do   Lu   Ma   Me   Gio   Ve   Sa   Do  1° periodo On	6:00	00:00	24:00	hh:mm
542	U	1° periodo Off	22:00	00:00	24:00	hh:mm
543	U	2° periodo On	24:00	00:00	24:00	hh:mm
544	U	2° periodo Off	24:00	00:00	24:00	hh:mm
544	U	3° periodo On	24:00	00:00	24:00	hh:mm
546	U	3° periodo Off	24:00	00:00	24:00	hh:mm
		Valori standard				
556	U	No¦Si	No			-
Programma	a orario	4/circuito ACS	I			
		Preselezione				
560	U	   Lu - Do   Lu - Ve   Sa - Do   Lu   Ma   Me   Gio   Ve   Sa  Do	Lu - Do			-
561	U	1° periodo On	6:00	00:00	24:00	hh:mm

Parametri modificabili tramite impostazione della password

**U**=Utente **T**=Servizio Tecnico **I**=Installatore **O**=Costruttore

Numero	I de ser in s	Functions	Impostazione		Campo	
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
562	U	1° periodo Off	22:00	00:00	24:00	hh:mm
563	U	2° periodo On	24:00	00:00	24:00	hh:mm
564	U	2° periodo Off	24:00	00:00	24:00	hh:mm
565	U	3° periodo On	24:00	00:00	24:00	hh:mm
566	U	3° periodo Off	24:00	00:00	24:00	hh:mm
300		Valori standard	24.00	00.00	24.00	1111.111111
576	U		No			-
Programm		No¦Si				
Programm	a orano :	Preselezione				
600	U		Lu - Do			-
004		Lu - Do   Lu - Ve   Sa - Do   Lu   Ma   Me   Gio   Ve   Sa   Do	0.00	00.00	04:00	la la consensa
601	U	1° periodo On	6:00	00:00	24:00	hh:mm
602	U	1° periodo Off	22:00	00:00	24:00	hh:mm
603	U	2° periodo On	24:00	00:00	24:00	hh:mm
604	U	2° periodo Off	24:00	00:00	24:00	hh:mm
605	U	3° periodo On	24:00	00:00	24:00	hh:mm
606	U	3° periodo Off	24:00	00:00	24:00	hh:mm
616	U	Valori standard	No			_
010		No ¦ Si	110			
Vacanze C	R 1					
		Preselezione				_
641	U	Periodo 1   Periodo 2   Periodo 3  Periodo 4  Periodo 5  Periodo 6	Periodo 1			
		Periodo 7¦ Periodo 8				
642	U	Inizio		01.01	31.12	gg.mm
643	U	Fine		01.01	31.12	gg.mm
040		Livello di funzionamento	Protezione			
648	U	   Protezione antigelo   Ridotto	antigelo			_
Vacanze C	R 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		Preselezione				
651	U	   Periodo 1   Periodo 2   Periodo 3  Periodo 4  Periodo 5  Periodo 6	Periodo 1			-
		Periodo 7¦ Periodo 8				
652	U	Inizio		01.01	31.12	gg.mm
653	U	Fine		01.01	31.12	gg.mm
		Livello di funzionamento	Protezione			
658	U	   Protezione antigelo	antigelo			-
Vacanze C	R P	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		Preselezione				
661	U	   Periodo 1   Periodo 2   Periodo 3  Periodo 4  Periodo 5   Periodo 6	Periodo 1			_
		Periodo 7¦ Periodo 8				
662	U	Inizio		01.01	31.12	gg.mm
663	U	Fine		01.01	31.12	gg.mm
		Livello di funzionamento	Protezione			00
668	U	   Protezione antigelo   Ridotto	antigelo			-
Circuito ris	caldame	·	ı Ü		1	1
710	U	Setpoint Comfort	20.0	NP 712	NP 716	°C
710	U	Setpoint Ridotto	15	NP 714	NP 710	°C
714	U	Setpoint ridotto Setpoint protezione antigelo	7.0	4	NP 710	°C
	I					°C
716	•	Setpoint comfort massimo	35.0	NP 710	35	
720	U	Pendenza curva caratteristica	1.50	0.10	4.00	-
721	I	Slittamento della curva di riscaldamento	0.0	-4.5	4.5	°C

Parametri modificabili tramite impostazione della password **U**=Utente **T**=Servizio Tecnico **I**=Installatore **O**=Costruttore

Numero		Impostazione	Campo		Unità di	
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
726	1	Adattamento della curva di riscaldamento Off   On	Off			-
730	U	Limite commutazione estate/inverno	18	/8	30	°C
	1	Limite riscaldamento 24 ore	-3	/-10	10	°C
732	1	Limite riscaldamento 24 ore	-3	/-10	10	
733	0	Limite riscaldamento 24 die esterno	Sì	0	1	-
		No   Sì				
740	Т	Setpoint temperatura	20	8	NP 741	°C
		di mandata min				
741	Т	Setpoint temperatura	45	NP 740	95	°C
741	'	di mandata max	45	141 740	95	
		Setpoint temperatura				
742	U	di mandata del circuito	40	/ 40	95	°C
		% adattamento del setpoint temperatura di mandata in base				
744	0	all'andamento temperatura nei giorni precedenti		/ 1	99	%
750	1	Influenza ambiente	20	/1	100	%
760	I	Limite temperatura ambiente	1	/0.5	4	°C
770	1	Riscaldamento accelerato		/0	20	°C
			Fino a prote-	, ,		
780	1	Spegnimento accelerato	zione			_
700	•	Off   Fino a Setpoint ridotto   Fino a protezione antigelo	antigolo			
790	1	Ottimizzazione all'accensione max	antigelo 0	0	360	min
	1		-			
791	1	Ottimizzazione allo spegnimento max	0	0	360	min
794	1	Gradiente di riscaldamento	60	0	600	min/°K
800	I	Inizio aumento setpoint ridotto		/-30	10	°C
801	I	Fine aumento setpoint ridotto	-15	-30	NP 800	°C
810	I	Protezione antigelo pompa di calore CR1	On			_
010		Off   On	OII			
000		Antisurriscaldamento pompa CR1	0"			
820	ı	Off   On	Off			-
830	I	Differenziale di maggiorazione setpoint di confronto	0	0	50	°C
		Tipo di attuatore				
832	I		3-posizioni			-
833	1	2-posizione   3-posizione Differenziale commutazione 2-pos	2	0	20	°C
834	I	Tempo di corsa attuatore	120	30	873	s
835	0	Banda P Xp valvola miscelatrice	24	1	100	°C
836	0	Tempo integrale Tn valvola miscelatrice	90	10	873	S
050	_	Funzione Massetto	0#			
850	Т	Off   Riscaldamento funzionale  Riscaldamento pronto posa  Risc. funzionale/pronto posa  Manuale	Off			-
851	Т	Setpoint funzione massetto in manuale	25	0	95	°C
856	Т	Giorno corrente con funzione massetto in manuale	0	0	32	_
857	T	Giornate completate con funzione massetto in manuale	0	0	32	_
007	•	Dissipazione del calore in eccesso		0	02	
861	1		Sempre			-
		Off   Modalità di riscaldamento   Sempre				
870	1	Con accumulo	Si			_
		No   Sì				
872	1	Con regolatore primario/pompa di sistema	Si			_
31 <i>L</i>		No   Sì	G			
882	I	Velocità pompa - minima	40	0	100	%
883	I	Velocità pompa - massima	100	0	100	%
		Commutazione della modalità operativa	Modalità prote-			
900	I	·				-
		Nessuna   Protezione   Ridotto   Comfort   Automatico	zione			

**U**=Utente **T**=Servizio Tecnico **I**=Installatore **O**=Costruttore Parametri modificabili tramite impostazione della password

Numero			Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
Circuito di	raffresc	amento 1	di labbilea		1 11011	
		Modalità d'uso				
901	U	Off   Automatico	Automatica			-
902	U	Setpoint al valore di comfort	17.0	15	40	°C
302		Attivazione	17.0	10	40	
907	U	24h al giorno   Programma orario circuito riscaldamento   Programma orario 5	24h/Giorno			-
908	Т	Setpoint temperatura di mandata a TA 25°C	20	8	35	°C
909	T	Setpoint temperatura di mandata a TA 35°C	16	8	38	
		Limite del raffreddamento in TA				
912	Т	(Temp. esterna)	18	/8	355	°C
913	1	Durata blocco secondo il riscaldamento	24	/8	100	h
918	i	Inizio compensazione estiva in TA	22	20	35	°C
919	i	Fine compensazione estiva in TA	35	20	35	°C
920	i	Aumento Setpoint compensazione estiva	1	/1	10	°C
923	i	Setpoint temperatura di mandata min a TA 25°C	18	8	35	°C
924	i	Setpoint temperatura di mandata min a TA 35°C	18	8	35	°C
928	i	Influenza ambiente	80	/1	10	°C
932	i	Limitazione temperatura ambiente	0.5	/0.5	4	°C
302	'	Protezione antigelo pompa Circuito Raffreddamento	0.5	/0.5	7	
937	I	Off   On	Off	-	1	-
938	1	Offset della valvola miscelatrice	0	0	20	°C
	<u> </u>	Tipo di attuatore	Ü		20	
939	1		2-posizioni			
940	1	2-posizioni  3-posizioni  Differenziale commutazione attuatore 2-posizioni	2	0	20	°C
941	i .	Tempo di corsa dell'attuatore	30	30	873	s
942	0	Valvola miscelatrice Xp	12	1	100	°C
943	0	Valvola miscelatrice Tn	90	10	873	s
0.10		Valvola miscelatrice nel circuito del		10	070	
945	I	riscaldamento	Aperta			
0.40		Regolata   Aperta	00	/40	000	
946	1	Durata blocco controllo punto di condensazione	60	/10	600	min
947	I	Aumento Setpoint di mandata hygro Inizio aumento del set-point di mandata in funzione dell'umidità	10	/1	10	°C
948	Т	relativa	60	0	100	%
950	Т	Differenziale temperatura di mandata rispetto a punto di con-	2	/0	10	°C
950	'	densazione	2	/0	10	C
962	1	Con accumulo	No			
		No   Sì Con regolatore primario/pompa di sistema				
963	I	No   Sì	No			
		Commutazione della modalità d'uso				
969	1	Nessuna   off   Automatica	Off			
Circuito di	riscalda					
1010	U	Setpoint Comfort	20.0	NP 1012	NP 1016	°C
1012	U	Setpoint Ridotto	16	NP 1014	NP 1010	°C
1014	U	Setpoint ridotto Setpoint protezione antigelo	10.0	4	NP 1012	°C
1014	ı	Setpoint protezione antigero  Setpoint comfort massimo	35.0	NP 1010	35	°C
1020	U	Pendenza curva caratteristica	1.50	0.10	4.00	-
1020		ו טוועטוובע טעו עע טעומענטווטעט	1.50	0.10	+.00	

Numero			Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
1021		Slittamento curva	0.0	-4.5	4.5	°C
		Adattamento curva				
1026	I	0#102	Off			-
1030	U	Off   On Limite commutazione estate / inverno	18	/8	30	°C
1032	ı	Limite riscaldamento 24 ore	-3	/-10	10	°C
1002	<b> </b>	Limite riscaldamento 24 ore esterno	-3	/-10	10	U
1033	0		No	0	1	-
1040	Т	No   Yes	8	8	NP 1041	°C
1040	T	Setpoint temperatura di mandata min				
1041	I	Setpoint temperatura di mandata max Setpoint temperatura	80	NP 1040	95	°C
1042	U		65	8	95	°C
		di mandata del circuito				
1044	0	% adattamento del setpoint temperatura di mandata in base ad andamento temperatura nei giorni precedenti		/1	99	%
1050	1	Influenza ambiente	20	/1	100	%
1060	1	Limite temperatura ambiente		/0.5	4	°C
1070	1	Riscaldamento accelerato	5	/0	20	°C
1070	I	Spegnimento accelerato	Fino a Setpoint	/0	20	C
1080	1					-
4000		Off   Fino a Setpoint ridotto   Fino protezione antigelo	ridotto		000	
1090	I	Ottimizzazione all'accensione max	0	0	360	min
1094	<b> </b>	Gradiente di riscaldamento	60	0	600	min/°K
1091	I	Ottimizzazione allo spegnimento max	0	0	360	min
1100	I	Inizio aumento Setpoint ridotto		/-30	10	°C
1101	I	Fine aumento Setpoint ridotto	-15	-30	NP 1100	°C
1110		Protezione antigelo pompa di calore CR2	On			_
1110	<u>'</u>	Off¦On	011			
1120		Antisurriscaldamento pompa CR2	On			_
1120	<b>'</b>	Off¦On	OII			_
1130	1	Differenziale di maggiorazione setpoint di confronto	5	0	50	°C
1100		Tipo attuatore	0 D			
1132		2-posizione   3-posizione	3 Posizioni			-
1133	1	Differenziale commutazione 2-pos	2	0	20	°C
1134	ı	Tempo di corsa attuatore	120	30	873	s
1135	0	Valvola miscelazione Xp	32	1	100	°C
1136	0	Valvola miscelazione Tn	120	10	873	s
		Funzione massetto				
1150	1	Off   Riscaldamento funzionale   Riscaldamento pronto posa  Risc.	Off			_
		funzionale/pronto   Manuale				
1151	U	Setpoint massetto manuale	25	0	95	°C
1156	U	Giorno corrente con funzione massetto in manuale	0	0	32	_
1157	Т	Giornate completate con funzione massetto in manuale	0	0	32	_
1107		Dissipazione del calore in eccesso			02	
1161	1		Sempre			-
		Off   Modalità di riscaldamento   Sempre Con accumulo				
1170	I		Si			-
		No ¦ Si Con regolatore prim/pompa di sistema				
1172	1		Si			-
		No¦Si				
1182		Velocità pompa - minima	100	0	100	%
1183		Velocità pompa -massima	100	0	100	%

Numero	Livelle	Funzione	Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
		Commutazione della modalità d'uso				
1200	1	Nessuno   Protezione   Rìdotto   Comfort	Modalità Pro-			_
			tezione			
Circuito ris	ooldome	Automatico				
Circuito ris		Modalità operativa				
1300	U	·	Automatico			-
1010		Protezione¦ Automatico   Ridotto   Comfort	00.0	ND 1010	NP 1316	00
1310	U	Setpoint Comfort	20.0	NP 1312		°C
1312	U	Setpoint Ridotto	16	NP 1314	NP 1310	°C
1314	U .	Setpoint Protezione antigelo	10.0	4	NP 1312	°C
1316	1	Setpoint comfort massimo	35.0	NP 1310	35	°C
1320	U	Pendenza curva caratteristica	1.50	0.10	4.00	-
1321	I	Slittamento curva	0.0	-4.5	4.5	°C
1326	1	Adattamento curva	Off			_
.020		Off¦On	0.1			
1330	U	Limite commutazione estate / inverno	18	/8	30	°C
1332	I	Limite riscaldamento 24 ore	-3	/ <b>-1</b> 0	10	°C
4000		Limite riscaldamento 24 ore esterno	NI-	0	_	
1333	0	No ¦ Yes	No	0	1	-
		Setpoint temperatura di				
1340	T	mandata min	8	8	NP 1341	°C
1341	Т	Setpoint temperatura di mandata massima	80	NP 1340	95	°C
10-11	•	Setpoint temperatura	00	141 10-10	00	
1342	U		65	8	95	°C
		di mandata del circuito % adattamento del setpoint temperatura di mandata in base				
1344	0	ad andamento temperatura nei giorni precedenti		/1	99	%
1350	ı	Influenza ambiente	20	/1	100	%
1360	ı	Limite temperatura ambiente		/0.5	4	°C
1370	1	Riscaldamento accelerato	5	/0	20	°C
1070		Spegnimento accelerato	Fino a Setpoint	7 0	20	
1380	I	Off Fine a Catacint side to I Fine a systemic as autimals	ridotto			-
1390	1	Off   Fino a Setpoint ridotto   Fino a protezione antigelo Ottimizzazione all'accensione	0	0	360	min
	1		0			
1391	1	Ottimizzazione allo spegnimento	-	0	360	min
1394	1	Gradiente di riscaldamento	60	0 / 00	600	min/°K
1400		Inizio aumento Setpoint ridotto		/-30	10	°C
1401	I	Fine aumento Setpoint ridotto	-15	-30	NP 1400	°C
1410	1	Protezione antigelo pompa di calore CR3	On			-
		Off   On				
1420	1	Antisurriscaldamento pompa CR3	On			_
1 120		Off¦On	011			
1430	I	Differenziale di maggiorazione setpoint di confronto	5	0	50	°C
1400		Tipo attuatore	2 Desizioni			
1432	I	2-posizione   3-posizione	3 Posizioni			-
1433	I	Differenziale commutazione 2-pos	2	0	20	°C
1434	I	Tempo di corsa attuatore	120	30	873	S
1435	0	Valvola miscelazione Xp	32	1	100	°C
1436	0	Valvola miscelazione Tn	120	10	873	s
		Setpoint massetto manuale	120		0.0	
	ı	Off   Riscaldamento funzionale  Riscaldamento pronto posa  Risc.	Off			
1450						



Numero			Impostazione	Cam	po	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
1451	ı	Massetto – Setpoint manuale	25	0	95	°C
1456	U	Giorno corrente con funzione massetto in manuale	0	0	32	-
1457	Т	Giornate completate con funzione massetto in manuale	0	0	32	-
		Dissipazione del calore in eccesso		-	-	
1461	I	Off   Modalità di riscaldamento   Sempre	Sempre			-
		Con accumulo				
1470	I	No¦Sì	Si			-
		Con regolatore primario/ pompa sistema				
1472	I	No¦Sì	Si			-
1482	ı	Velocità pompa - minima	100	0	100	%
1483	1	Velocità pompa - massima	100	0	100	%
		Commutazione della modalità d'uso				
1500		Nessuno   Protezione   Rìdotto   Comfort	Modalità Pro-			_
		. Automatico	tezione			
Acqua calc	la ad us	o domestico ACS				
1610	U		55	NP 1612	NP 1614	°C
1010	U	Setpoint nominale	55	NP 1012	OEM	
1612		Setpoint ridotto	40	8	NP 1610	°C
1614	0	Setpoint nominale - massimo	55	8	80	°C
		Attivazione				
1620	0	24h al giorno   Programma orario circuito di riscaldamento   Programma	24h al giorno			-
		orario 4 / ACS Priorità di carico				
1630	Т		Assoluta			
1030	1	Assoluta   Slittante   Nessuna   Circuito miscelato slittante, circuito diretto assoluta	Assoluta			-
		Funzione antilegionella				
1640	1	Off  Periodicamente  Giorno fisso della settimana	Off			-
1641	1	Funzione antilegionella periodica	3	1	7	Giorno
		Funzione antilegionella giornaliera			•	0.101110
1642	I	Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì   Sabato   Domenica	Lunedì			
1044			05.00	/	00.50	la la consuma
1644	<u> </u>	Ora del giorno per la funzione antilegionella	05:00	00:00	23:50	hh:mm
1645	I	Setpoint funzione Antilegionella	65	55	95	°C
1646	I	Durata funzione antilegionella	30	/10	360	min
1647		Pompa di circolazione funz. antilegionella	On			_
		Off   On				
1648		Differenziale di temperatura funz. antilegionella		0	20	°C
		Off¦On				
		Attivazione pompa di circolazione	Programma			
1660	I	Programma orario 3/CRP   Attivazione acqua sanitaria   Programma	orario 3/CRP			-
		orario 4/ACS				
1661	I	Intermittenza pompa di circolazione	On			-
1660		Off   On	45	0	00	00
1663	I	Setpoint circolazione  Commutazione della modalità d'uso	45	8	80	°C
1680	I		Off			-
		Nessuno   Off   On				

Numero	1 2 11	No Eurziono	Impostazione	Can	про	Unità di	
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura	
Circuito u		'					
1859	Т	Richiesta setpoint temperatura mandata	30	8	120	°C	
		Protezione antigelo pompa Circuito Raffreddamento					
1860	I	Off   On	On			-	
		Priorità carico ACS					
1874	0	No¦Sì	Sì				
		Con accumulo					
1875	I	No   Sì	Si			-	
4070		Con regolatore primario/ pompa sistema	0:				
1878	I	No   Sì	Si			-	
		Con regolatore prim/pompa di sistema					
1880	I	No¦Sì	Sì			-	
Circuito u	tenze 2	1.00					
1909	Т	Richiesta setpoint temperatura mandata	30	8	120	°C	
1010		Protezione antigelo pompa Circuito Raffreddamento					
1910	I	Off   On	On			-	
		Priorità carico ACS					
1924	0	No   Sì	Sì				
	1.	Con accumulo	0:				
1925	I	No¦Sì	Si			-	
1928 I	1.	Con regolatore primario/ pompa sistema	0:				
1928	I	No¦Sì	Si			-	
1000		Con regolatore prim/pompa di sistema	0)				
1930	I	No¦Sì	Sì			-	
Circuito p	iscina						
1959	Т	Richiesta setpoint temperatura mandata	30	8	120	°C	
1000		Protezione antigelo pompa piscina	0-				
1960		Off   On	On			-	
1074		Priorità carico ACS	C)				
1974	0	No¦Sì	Sì				
1075		Con accumulo	C:				
1975	ľ	No ¦ Sì	Si			-	
1070	1	Con regolatore primario/ pompa sistema	Si				
1978		No ¦ Sì	51			-	
1980		Con regolatore prim/pompa di sistema	Sì				
1900		No ¦ Sì	Si			_	
Piscina							
2055	U	Setpoint riscaldamento solare	26	8	80	°C	
2056	U	Setpoint riscaldamento sorgente non solare	22	8	80	°C	
2065	1	Priorità di riscaldamento solare	No				
	<u>'</u>	No ¦ Sì	110				
2070	0	Temperatura massima piscina	32	8	95	°C	
2080	ı	Con collegamento solare	Sì				
		No ¦ Sì					
_		o/pompa di sistema					
2110	0	Setpoint minimo temperatura di mandata	8	8	95	°C	
2111	0	Setpoint massimo temperatura di mandata	80	8	95	°C	
2112	0	Setpoint minimo di mandata raffreddamento	8	8	20	°C	



Numero	1.00-00	Funciona	Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
0.100		Protezione antigelo pompa sistema				
2120	I	Off¦On	On			-
2130	0	Apertura della valvola miscelatrice	10	0	50	°C
2131	0	Offset di raffreddamento della valvola miscelatrice	0	0	20	°C
0.4.00		Tipo di attuatore				
2132	0	2-posizione   3-posizione	3-posizioni			-
2133	0	Differenziale commutazione 2-pos	2	0	20	°C
2134	0	Tempo di corsa attuatore	120	30	873	°C
2135	0	Valvola di miscelazione Xp	32	1	100	°C
2136	0	Valvola di miscelazione Tn	120	10	873	S
04.45		Priorità carico ACS	0,			
2145	0	No ¦ Sì	Sì			
	_	Regolatore primario/pompa di sistema	Dopo accu-			
2150	T	Prima di accumulo   Dopo accumulo	mulo			-
Pompa di d	alore	The discounties   Dopo documents				
_		Protezione antigelo pompa condizionatore	0"			
2800	I	Off   On	Off			-
		Controllo pompa condizionatore	Richiesta di			
2801	Т	Richiesta temperatura   Parallelo al compressore	temperatura			-
2802	Т	Tempo pre-avvio pompa condizionatore	60	0	240	S
2803	Т	Tempo di raffreddamento pompa condizionatore	120	0	240	S
		Richiesta temperatura differenziale al				
2805	0	condensatore		_ <i> /</i> 1	20	°C
2806	0	Max deviazione della temperatura differenziale condensatore	3	1	10	°C
2807	0	Min temperatura differenziale condizionatore ACS		1	10	°C
2812	0	Limite operazionale min temp. aria esterna		-50	0	°C
2813	0	Limite operazionale max temp. aria esterna		0	50	°C
2814	0	Temperatura massima sorgente		10	60	°C
2815	1	Temperatura minima sorgente acqua	3	/ <b>-</b> 20	30	°C
2816	1	Temperatura minima sorgente brina	-5.0	/ <b>-</b> 30	50	°C
2817	1	Differenziale di commutazione a protezione della sorgente	3	1	10	°C
2818	1	Differenziale di temperatura a protezione della sorgente	2	0	10	°C
2819	Т	Tempo pre-avvio sorgente	5	0	240	S
2820	Т	Tempo di raffreddamento sorgente	5	0	240	S
2821	I	Massimo tempo di avvio sorgente	5	1	10	Min
2822	I	Tempo limite minima temperatura sorgente	4	1	24	hh
2823	0	Richiesta temperatura differenziale evaporatore		/ 1	20	°C
2824	0	Max deviazione della temperatura differenziale evaporatore	2	1	10	°C
2840	Т	Differenziale di commutazione temperatura di ritorno	4	1	20	°C
0044		Funzione Tempo minimo in cui mantenere compressore avviato	N			
2841		No¦Sì	No			
2842	Т	Tempo in cui mantenere compressore avviato	20	0	120	Min
2843	Т	Tempo minimo arresto compressore	0	0	120	Min
2844	1	Massima temperatura spegnimento compressore	60	8	100	°C
2845	I	Riduzione massima temperatura spegnimento	2	-20	20	°C
2846	0	Massima temperatura refrigerante	125	20	180	°C
2847	0	Differenziale avvio compressore al raggiungimento della mas-	10	1	40	°C
		sima temperatura refrigerante				
2848	0	Differenziale di riduzione massima temperatura refrigerante	10	0	20	°C

Numero			Impostazione	Cam	00	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
2849	0	Setpoint temperatura refrigerante	100	20	180	°C
		Differenziale di commutazione del relè Qx1 se settato come				
2850	0	K31 alta temperatura refrigerante	5	1	40	°C
0051		Set contatti	NO			
2851	0	NC   NO	NO			
2852	ı	Tempo di ritardo intervento allarme bassa pressione refrige-	5	0	120	S
2002	'	rante all'avviamento	3	0	120	3
2853	0	Tempo di ritardo intervento allarme bassa pressione refrigerante durante il funzionamento	2	0	120	S
		Supervisione allarme bassa pressione refrigerante	Senza			
2854	0					
2862	0	Sempre   Senza antisbrinamento Tempo di blocco 2 stadio/modulazione compressore	antisbrinamento 3	0	40	S
2863	0	Integrale di attivazione 2 stadio/modulazione compressore	10	0	500	S
2864	0	Integrale di attivazione 2 stadio/modulazione compressore	10	0	500	
2870	0		100	0	100	\$ %
	_	Massima modulazione compressore		0		
2871	0	Minima modulazione compressore	15	-	100	%
2873	0	Tempo modulazione da velocità minima a setpoint	60	10	120	S
2874	0	Banda proporzionale di modulazione	32	1	200	°C
2875	0	Banda integrale di modulazione Usa riscaldamento elettrico	120	10	873	S
0000	_	Osa riscaldamento elettrico	operazione		_	
2880	Т	In sostituzione   operazione completare CR   operazione completare	completare CR		5	-
0004	_	ACS   operazione completare CR+ACS ACS   fine riscaldamento ACS		0	055	N dia-
2881	T	Tempo di blocco riscaldamento elettrico	30	0	255	Min
2882	T	Integrale di attivazione riscaldamento elettrico	250	0	500	°C*min
2883	Т	Integrale di reset riscaldamento elettrico	10	0	500	°C*min
2884	Т	Attivazione riscaldamento elettrico al di sotto della temperatura esterna	0	-30	30	°C
		Compensazione deficit calore				
2886	I	Off   On   Solo con funzione massetto	On			-
2889	0	Intervallo per verifica ripetizione dell'errore	24	1	40	hh
2893	ı	Numero tentativi riscaldamento ACS	1	/1	10	
2894	1	Ritardo principali avarie	3	1	40	S
2895	1	Ritardo flussostato	0	0	10	S
2033	•	Rilevazione flussostato attiva	O O	0	10	3
0000			0			
2896	I	Sempre   Solo modalità riscaldamento	Sempre			-
2910	1	Attivazione per temperatura esterna al di sopra del valore		/ <i>-</i> 30	30	°C
		impostato Attivazione forzata riscaldamento accumulo				
2911	I		Abilitato			
		Bloccato   Abilitato Riscaldamento accumulo completo				
2912	1	·	On			
		Off   On Protezione sovratemperatura condensatore	Disattiva			
0000						
2922	0	Off   Disattiva condizionamento   Disattiva condizionamento e dispositivo	condiziona-			
		Sensore accumulo a protezione del condensatore	mento			
2923	0	·	Con B4			
		Nessuno   Con B4   Con B41   Con B42				
2951	Т	Attivazione sbrinamento per temperatura esterna al di sotto del valore impostato	7	5	20	°C
2952	0	Differenziale attivazione sbrinamento	3.5	0	15	°C
	0	Massimo differenziale sbrinamento	20	5	50	°C



Numero	I brall-	Euprisma	Impostazione	Impostazione Camp		Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
2954	0	Temperatura all'evaporatore per disattivazione sbrinamento	15	2	40	°C
2958	Т	Massimo numero di ripetizioni dello sbrinamento	3	0	10	-
2959	0	Tempo durata sbrinamento	9	0	20	Min
2962	Т	Tempo durata blocco sbrinamento	30	0	100	Min
2963	Т	Tempo sbrinamento forzato	120	60	600	Min
2964	Т	Tempo massimo sbrinamento	10	1	42	Min
2965	Т	Tempo di gocciolamento dopo sbrinamento	2	0	10	Min
2966	0	Tempo arresto raffreddamento all'evaporatore	5	0	120	s
2970	0	Minima temperatura condensatore per arresto di protezione	12	5	40	°C
2971	0	Minima temperatura sbrinamento con ventola	4	1	20	°C
2972	0	Minimo tempo sbrinamento con ventola	2	1	42	Min
2973	0	Massimo tempo sbrinamento con ventola	10	1	42	Min
2974	0	Differenziale temperatura per arresto sbrinamento con ventola	1	0.5	10	°C
3000	T	Massima temperatura refrigerante per arresto compressore	40	20	60	°C
3002	1	Minima temperatura sorgente in modalità raffreddamento	2	-20	30	°C
3002	1	Differenziale attivazione raffreddamento passivo/attivo	5	1	10	°C
3004	1	Durante funzionamento del compressore	3	1	10	
3006	1	·	Raffreddamento	passivo On	1	-
		Raffreddamento passivo off   Raffreddamento passivo On In modalità raffreddamento passivo				
3007 I		·	Pompa del conde	ensatore Off	1	-
		Pompa del condensatore off   Pompa del condensatore On				
3008	0	Modalità raffreddamento. Differenziale di temperatura di atti- vazione	5	0	20	°C
3010	0	Velocità massima ventilatore/pompa della unità esterna	100	0	100	%
3011	0	Velocità minima ventilatore/pompa della unità esterna	30	0	100	%
		Temperatura refrigerante in fase liquida per arresto Unità				
3012	0	Esterna		10	60	°C
3014	0	Differenziale attivazione Unità Esterna	5	1	10	°C
3015	0	Attivazione controllo velocità pompa ventilatore Unità Ester-	30	20	60	°C
		na in funzione di B83 (temp. refrigerate in fase liquida)				
3016	0	Disattivazione controllo velocità pompa ventilatore Unità Esterna in funzione di B83 (temp. refrigerate in fase liquida)	50	20	60	°C
3017	0	Tempo di blocco del controllo velocità		0	250	s
		Modalità di avvio controllo velocità				
3019	0	Min velocità   Max velocità	Min. Velo	ocità	2	-
		Calibrazione automatica sensori B21/B71				
3030	1		Off			-
3031	1	Off   Adesso   Dopo preavvio pompa  Calibrazione sensore di acqua mandata unità interna B21	0	-20	20	°C
3032	1	Calibrazione sensore di acqua ritorno unità interna B71	0	-20	20	°C
3032	1	Stato della calibrazione	0	-20	20	
3033						
3033	1	Non calibrato   Calibrato manualmente   Calibrato automaticamente				
Contatore	Energia	Calibrazione in corso				
Contatore	Lifergia	Contabilizzazione volumetrica (x energia termica o flusso				
		d'acqua) ad impulsi				
3090	I		Nessuna			
		Nessuna   Con input H1   Con input H3   Con input H31   Con input H32   Con input H33	ut H31   Con input H32			
		Unità contabilizzazione ad impulsi				
3092	I	·	Nessuna			
3093	1	Nessuna   kWh   litri  Valore dell'impulso per la contabilizzazione al numeratore	1	1	1000	_
	1					-
3094		Valore dell'impulso per la contabilizzazione al denominatore	1	1	1000	-

Numero			Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
parametre		Contabilizzazione flusso 10V / Hz	ui iubbiiou			
3095	1	   Nessuna   Con input H1   Con input H2 modulo 1   Con input H2 modulo 2  Con	Nessuna			
		input H2 modulo 3   Con input H3   Con input H31   Con input H32   Con input H33				
3097	1	Flusso di riscaldamento		10	60000	l/h
3098	I	Flusso ACS		10	60000	l/h
		Contabilizzazione volumetrica (x energia termica o gas me-				
3100	1	tano) ad impulsi				
		Nessuna   Con input H1   Con input H3   Con input H31   Con input H32				
		Con input H33				
3102	1	Unità contabilizzazione ad impulsi	Nessuna			
		Nessuna   kWh   m³				
3103	I	Valore dell'impulso per la contabilizzazione al numeratore	1	1	1000	-
3104	Т	Valore dell'impulso per la contabilizzazione al denominatore	1	1	1000	-
3106	I	Potere calorifica gas naturale	11.5	1	100	kWh/m³
3108	Т	Consumo teorico sorgente esterna		0.1	10	kW
3109	Т	Unità contabilizzazione energia resistenze ad immersione	Nessuna			
		Nessuna   Energia termica fornita   Energia termica prelevata   Entrambe				
3110	I	Energia termica fornita	0	0	9999999	kWh
3113	I	Energia termica prelevata	0	0	3500000	kWh
3116	1	Fattore di performance		0	10	
3119	Т	Giorno fisso annuo per fattore di performance	30.06	1.01	31.12	
3120	U	Fattore di performance annuale 1		0	10	
		e Giorno fisso 1		01.09.2004	31.12.2099	g.m.a
3121	U	Energia termica fornita riscaldamento 1	0	0	9999999	KWh
3122	U	Energia termica fornita ACS 1	0	0	9999999	KWh
3124	U	Energia prelevata in riscaldamento 1	0	0	3500000	kWh
3125	U	Energia prelevata in ACS 1	0	0	3500000	kWh
3127	U	Giorno fisso 2		01.09.2004	31.12.2099	g.m.a
3128	U	Energia termica fornita riscaldamento 2	0	0	9999999	KWh
3129	U	Energia termica fornita ACS 2	0	0	9999999	KWh
3131	U	Energia prelevata in riscaldamento 2	0	0	3500000	kWh
3132	U	Energia prelevata in ACS 2	0	0	3500000	kWh
3134	U	Giorno fisso 3		01.09.2004	31.12.2099	g.m.a
3135	U	Energia termica fornita riscaldamento 3	0	0	9999999	KWh
3136	U	Energia termica fornita ACS 3	0	0	9999999	KWh
3138	U	Energia prelevata in riscaldamento 3	0	0	3500000	kWh
3139	U	Energia prelevata in ACS 3	0	0	3500000	kWh
3141	U	Giorno fisso 4		01.09.2004	31.12.2099	g.m.a
3142	U	Energia termica fornita riscaldamento 4	0	0	9999999	KWh
3143	U	Energia termica fornita ACS 4	0	0	9999999	KWh
3145	U	Energia prelevata in riscaldamento 4	0	0	3500000	kWh
3146	U	Energia prelevata in ACS 4	0	0	3500000	kWh
3148	U	Giorno fisso 5		01.09.2004	31.12.2099	g.m.a
3149	U	Energia termica fornita riscaldamento 5	0	0	9999999	KWh
3150	U	Energia termica fornita ACS 5	0	0	9999999	KWh
3152	U	Energia prelevata in riscaldamento 5	0	0	3500000	kWh
3153	U	Energia prelevata in ACS 5	0	0	3500000	kWh
3155	U	Giorno fisso 6		01.09.2004	31.12.2099	g.m.a
3156	U	Energia termica fornita riscaldamento 6	0	0	9999999	KWh



Numero	Livelle	Eunziana	Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
3157	U	Energia termica fornita ACS 6	0	0	9999999	KWh
3159	U	Energia prelevata in riscaldamento 6	0	0	3500000	kWh
3160	U	Energia prelevata in ACS 6	0	0	3500000	kWh
3162	U	Giorno fisso 7		01.09.2004	31.12.2099	g.m.a
3163	U	Energia termica fornita riscaldamento 7	0	0	9999999	KWh
3164	U	Energia termica fornita ACS 7	0	0	9999999	KWh
3166	U	Energia prelevata in riscaldamento 7	0	0	3500000	kWh
3167	U	Energia prelevata in ACS 7	0	0	3500000	kWh
3169	U	Giorno fisso 8		01.09.2004	31.12.2099	g.m.a
3170	U	Energia termica fornita riscaldamento 8	0	0	9999999	KWh
3171	U	Energia termica fornita ACS 8	0	0	9999999	KWh
3173	U	Energia prelevata in riscaldamento 8	0	0	3500000	kWh
3174	U	Energia prelevata in ACS 8	0	0	3500000	kWh
3176	U	Giorno fisso 9		01.09.2004	31.12.2099	g.m.a
3177	U	Energia termica fornita riscaldamento 9	0	0	9999999	KWh
3178	U	Energia termica fornita ACS 9	0	0	9999999	KWh
3180	U	Energia prelevata in riscaldamento 9	0	0	3500000	kWh
3181	U	Energia prelevata in ACS 9	0	0	3500000	kWh
3183	U	Giorno fisso 10	- U	01.09.2004	31.12.2099	g.m.a
3184	U	Energia termica fornita riscaldamento 10	0	0	9999999	KWh
3185	U	Energia termica fornita ACS 10	0	0	9999999	KWh
3187	U	Energia prelevata in riscaldamento 10	0	0	3500000	kWh
3188	U	Energia prelevata in ACS 10	0	0	3500000	kWh
3100	U	Reset giorno fisso accumulo	0	0	3300000	KVVII
3190	Т		No			
		No   Sì Unità contabilizzazione energia resistenze ad immersione ACS				
3192	Т	·	Nessuna			
		Nessuna   Energia termica fornita   Energia termica prelevata   Entrambe Unità contabilizzazione energia resistenze ad immersione				
3193	Т	Accumulo	Nessuna			
3193	'		INESSUIIA			
3195	Т	Nessuna   Energia termica fornita   Energia termica prelevata   Entrambe Potenza elettrica pompa riscaldamento	1	0.01	10	kW
3196	T	potenza elettrica pompa ACS	1	0.01	10	kW
		e in cascata	I	0.01	10	KVV
Generatori	ui calor		Accensione			
0=10		Strategia di conduzione	ritardata,			
3510	0	Accensione ritardata, spegnimento anticipato   Accensione ritardata,	spegnimento			
		spegnimento ritardato   Accensione anticipata, spegnimento ritardato	ritardato			
3511	0	Banda minima in uscita	40	0	100	%
3512	0	Banda massima in uscita	90	0	100	%
3514	1	Sequenza dello stadio	Seriale attiva			
0014	•	Seriale, attiva tutti i 2° stadio ¦ Seriale attiva l'ultimo stadio	l'ultimo stadio			
3516	0	Numero massimo di sorgenti per riscaldamento forzato asc-	4	1	16	
		cumulo Temperatura esterna attenuata alla quale le sorgenti esterni				
3517	0	sono tutte attivate		/ <b>-</b> 20	15	°C
2520		Integrale di controllo per il comando in sequenza di una o più sorgenti	50	0	500	°C min
3530	1	di calore	50	0	500	°C min
3531	1	Reset dell'integrale di controllo per lo spegnimento in sequenza di una	20	0	500	°C min
		o più sorgenti di calore				
3532	1	Blocco riavvio	300	0	1800	S
3533		Ritardo all'accensione	5	0	120	min

Numero			Impostazione	Cam	po	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
3540	I	Commutazione sequenziale automatica della sorgente	500	/10	990	h
3541	ı	Esclusione sequenziale automatica della sorgente	Nessuna			
		nessuno   primo   ultimo   primo e ultimo	rioccana			
3544		Sorgente principale	Fonte 1			
3344	I	Fonte 1   Fonte 2     Fonte 16	Fortie 1			
3590	0	Differenziale minimo di temperatura		/0	20	°C
Sorgente s	uppleme	entare				
3690	I	Incremento setpoint della sorgente principale (Pompa di calore)	5	0	10	°C
3691	1	Limitazione output della sorgente principale (pompa di calore)		/1	100	%
0000		Con riscaldamento del bollitore ACS				
3692	I	Bloccato   In sostituzione   Complementario   Istantaneamente	In sostituzione			
3700	I	Attivazione al di sotto della temperatura ambiente		-50	50	°C
3701	1	Attivazione al di sopra della temperatura ambiente		-50	50	°C
		Tempo di controllo per attivazione/disattivazione per raggiun-	_			B.4:
3705	I	gimento del setpoint	5	0	120	Min
3710	1	Minimo Setpoint	40	0	80	°C
3720	I	Integrale di attivazione	50	0	500	°C * min
3722	I	Differenziale di disattivazione	15	0	20	°C
3723	I	Tempo blocco	30	/0	120	Min
		Sensore di controllo	Temperatura di	mandata co-		
3725	I	Temperatura di mandata comune   Sensore B4		manada oo		
		Tipo di sorgente				
3750			Altro			
3730		Altro   Caldaia a combustibile solido   pompa di calore   Caldaia gas/ gasolio	Aitio			
3755	1	Ritardo alla posizione di bloccato		1	40	Min
Collettore S	i. Solare	That do and poole on a proceed				
3810	1	Differenziale Temperatura collettore ON	8	NP 3811	40	°C
3811	1	Differenziale Temperatura collettore OFF	4	0	NP 3812	°C
3812	1	Minima temperatura di riscaldamento bollitore ACS	т	/8	95	°C
3813	0	Differenziale di temperatura attivazione pompa bollitore solare		/0	40	°C
3013		Differenziale di temperatura disattivazione pompa bollitore		/0	40	
3814	0	solare		/0	40	°C
3815	1	Minima temperatura di riscaldamento serbatoio di accumulo		/8	95	°C
3816	0	Differenziale di temperatura attivazione pompa piscina		/0	40	°C
3817	0	Differenziale di temperatura disattivazione pompa piscina		/0	40	°C
3818	ı	Minima temperatura di riscaldamento piscina		/8	95	°C
0010	•	Impostazione priorità del riscaldamento solare		7.0	00	
3822	1		Bollitore acqua	sanitaria		
3825	1	nessuno¦ bollitore acqua sanitaria ¦ serbatoio di accumulo		/2	60	min
3826	1	Tempo di riscaldamento del circuito prioritario				
.382h	1	Tempo di attesa del circuito prioritario	5	1	40	min
		Tempo di attesa funzionamento del parallelo		/0	40	min
3827						S
3827 3828	I	Tempo di ritardo attivazione pompa secondaria	60	0	600	
3827 3828 3830	1	Funzione avvio pompa del collettore		/5	60	min
3827 3828 3830 3831	 	Funzione avvio pompa del collettore Tempo minimo funz. pompa collettore	60	-		S
3827 3828 3830	 	Funzione avvio pompa del collettore		/5	60	
3827 3828 3830 3831		Funzione avvio pompa del collettore Tempo minimo funz. pompa collettore	20	/5 5	60 120	S
3827 3828 3830 3831 3832		Funzione avvio pompa del collettore  Tempo minimo funz. pompa collettore  Programmazione avvio pompa del collettore	20 07:00	/5 5 00:00	60 120 23:50	s hh:mm
3827 3828 3830 3831 3832 3833		Funzione avvio pompa del collettore  Tempo minimo funz. pompa collettore  Programmazione avvio pompa del collettore  Programmazione arresto pompa del collettore	20 07:00 19:00	/5 5 00:00 00:00	60 120 23:50 23:50	s hh:mm hh:mm



Numero	1 2	Formation	Impostazione	Camp	00	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
3850	I	Protez. antisurr. collettore		/30	350	°C
3860	ı	Evaporazione fluido termovettore		/60	350	°C
3862	ı	Supervisione rischio evaporazione per alta temperatura collettore	Su entrambe le			
		Su relativa pompa del collettore   Su entrambe le pompe del collettore				
3870	I	Minimo numero di giri della pompa	40	0	100	%
3871	1	Massimo numero di giri della pompa	100	0	100	%
3872	0	Velocità Xp	32	1	100	°C
3873	0	Velocità Tn	120	10	873	s
3880	ı	Tipo di protezione antigelo -glicole  Nessuno   etilenico   polietilenico   etilenico e polietilenico	Nessuno			
3881	1	Concentrazione antigelo	30	1	100	%
3884	1	Flusso della pompa	200	10	1500	I/h
0001		Conteggio ad inpulsi	200	10	1000	1/11
3886	1	Nessuno   Con input H1   Con input H3   Con input H31   Con input H32   Con input H33	Nessuno			
3887	I	Unità impulso Nessuno   kWh   Litri	Nessuno			
3888	1	Valore dell'impulso per la contabilizzazione al numeratore	10	1	1000	
3889	1	Valore dell'impulso per la contabilizzazione al denominatore	10	1	1000	
3891	I	Misura del flusso  Nessuno   Con input H1   Con input H3   Con input H31   Con input H32	Nessuno	·		
3896	1	; Con input H33 Calibrazione sensore mandata	0	-20	20	°C
3897	1	Calibrazione sensore ritorno	0	-20	20	°C
Accumulo	ļ.	Cambraziono concerto mento				
4708	I	Setpoint di temperatura in raffreddamento forzato dell'accumulo	12	6	35	°C
4709	Т	Minimo Setpoint di temperatura in riscaldamento forzato dell'accumulo	40	20	80	°C
4710	Т	Massimo Setpoint di temperatura in riscaldamento forzato dell'accumulo	50	20	80	°C
4711	Т	Tempo per riscaldamento/raffreddamento forzato dell'accumulo	02:00	/00:00	23:50	hh:mm
4712	Т	Massima durata riscaldamento / raffreddamento forzato dell'accumulo	4	1	20	h
4720	I	Blocco generazione automatica  Nessuno   Con B4   Con B4 e B42/41	Con B4			-
4721	0	Blocco SD automatico della generazione di calore	8	0	20	°C
4722	1	Diff temperatura accumulo circuito riscaldamento	-5	-20	20	°C
4723	0	Diff. temperatura accumulo circuito raffreddamento	0	-20	20	°C
4724	0	Temperatura minima del serbatoio in modalità di riscaldamento		/8	95	°C
4726	0	Temperatura massima del serbatoio in modalità di raffredda- mento	25	/10	40	°C
4728	I	Differenziale temp. relativo Accumulo/CR	0	-50	50	°C
4739	I	Protezione strato  Off   sempre   con serbatoio di accumulo	Off			
4740	0	Differenziale massimo di temperatura a protezione dalla stra- tificazione	5	0	20	°C
4743	0	Tempo di protezione dalla stratificazione	60	0	240	S
4744	0	Integrale di tempo per protezione dalla stratificazione	120	10	200	S

Numero			Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
		Protezione bollitore ACS				
4746	0	Off   On	Off			
4750	1	Temperatura di riscaldamento massima	80	8	95	°C
4751	0	Temperatura massima del serbatoio	90	8	95	°C
4755	1	Temperatura di raffreddamento	60	8	95	°C
		Raffreddamento ACS/CR riscaldamento	0,11			
4756		Off¦On	Off			-
		Raffreddamento per circolazione su collettori				
4757	l l	Off   Estate   Sempre	Off			
		Sensore resistenze ad immersione				
4760	1	Con B4 ¦ Con B42/41	Con B4			
		Riscaldamento elettrico forzato				
4761	I		No			
		No   Sì Con integrazione solare				
4783	1		No			
Dellitere A	CC (Acc	No⊹Sì ua calda sanitaria)				
boilitore A	CS (ACQ	Produzione ACS	500 10 1			
5010	0		Più volte al			-
		Una volta al giorno   Più volte al giorno	giorno			
5020	1	Aumento del Setpoint di temperatura di mandata	2	0	30	°C
5021	I	Differenziale di temperatura per trasferimento calore	2	0	30	°C
5022	1	Tipo di riscaldamento bollitore ACS	Con B3			_
	i i	Con B3   Con B3/B31   Con B3, legion B3/B31	0011 20			
5024	I	Differenziale di commutazione	2	0	20	°C
5030	1	Limitazione del periodo di riscaldamento	240	/ 10	600	min
5040	0	Protezione dallo svuotamento	Off			
3040		Off   Sempre   Automatica	Oii			-
5050	1	Temperatura massima di riscaldamento	80	8	NP 5051	°C
					OEM	
5051	0	Temp. max bollitore ACS.	90	8	95	°C
5055	I	Temp. di raffreddamento	70	8	95	°C
5056	1	Raffreddamento caldaia / CR	On			_
		Off   On				
5057	1	Raffreddamento collettore	Off			_
		Off   Estate   Sempre	<b></b>			
5060	1	Regime resistenza elettrica	Sostituzione			_
3000	<u> </u>	Sostituzione   Estate   Sempre	OOSIIIUZIONE			
5061		Attivazione resistenza elettrica	Consenso			
3001		24 ore al giorno   Consenso ACS   Programma orario 4/ACS	ACS			-
5000		Controllo resistenza elettrica	0			
5062		Termostato esterno   Sensore ACS	Sensore ACS			-
		Funzione riscaldamento forzato automatico				
5070	0	Off   On	Off			-
5071	0	Funzione riscaldamento forzato del bollitore ACS	0	0	120	min
		Dissipazione calore in eccesso				
5085	1		On			-
		Off   On Con bollitore				
5090	1		No			-
		No ¦ Sì				



5092 5093 5101	Livello	Funzione  Con regolatore primario/pompa di sistema	di fabbrica	Min	Max	Unità di misura
5092	I	Con regolatore primario/pompa di sistema				ouru
5093		Con regulatore primario/portipa di sistema				
		No¦Sì	No			-
	_	Con integrazione solare				
5101	I	No¦Sì	Sì			-
	1	Minimo numero giri della pompa	40	0	100	%
5102	I	Massimo numero giri della pompa	100	0	100	%
5103	0	Velocità Xp	24	1	100	%
5104	0	Velocità Tn	40	10	873	s
5105	0	Velocità Tv	1	0	60	s
5108	0	Velocità avvio pompa bollitore		0	100	%
5109	0	Velocità avvio pompa circuito intermedio ACS	40	0	100	%
5120	0	Attivazione della valvola miscelatrice	0	0	50	°C
5124	1	Tempo di apertura dell'attuatore	120	10	873	s
5125	0	Valvola miscelazione Xp	24	1	100	°C
5126	0	Valvola miscelazione Tn	90	10	873	s
		Strategia di trasferimento	_			
5130	I	Sempre   attivazione ACS	Sempre			
		Temperatura di confronto per il trasferimento	ACS sensore			
5131	I	ACS sensore B3   ACS sensore B31	B3			
5140	ı	Incremento temperatura nel circuito intermedio	2	0	10	°C
5142	0	Ritardo compensazione setpoint mandata	30	0	60	S
5143	0	Compensazione Xp setpoint mandata	24	1	100	°C
5144	0	Compensazione Tn setpoint mandata	120	10	873	s
5145	0	Compensazione Tv setpoint mandata	0	0	60	s
		Circuito bollitore con B36		<u> </u>		
5146	I	No¦Sì	No			
5148	ı	Differenziale di temp. avvio pompa Q33	0	-20	20	°C
		Pompa di miscelazione funzione legionella	Con funzione attiva	a e nel perio-		
5160	I	Off   Con funzione attiva   Con funzione attiva e nel periodo NP1646	do NP1646	. oo. poo		
		Ristratificazione				
5165	I	Off   On	Off			
5166	1	Minima temperatura ristratificazione	8	8	95	°C
5167	1	Minima differenziale di temperatura ristratificazione	8	0	40	°C
Riscaldator	re istant	•			10	
5406	1	Minimo differenziale di Setpoint	4	0	20	°C
5530	ı	Velocità minima pompa	0	0	100	%
55331	0	Velocità massima pompa	100	0	100	%
5544	I	Tempo di apertura attuatore	60	7.5	480	S
5545	0	Valvola miscelazione Xp	20	1	200	°C
5546	0	Valvola miscelazione Tn	150	10	873	s
5547	0	Valvola miscelazione Tv	4.5	0	30	s
Configuraz	_		0		30	
5700	T	Preselezione		1	17	_
		Circuito riscaldamento 1			.,	
5710	Т		On			-
		Off   On Circuito di raffreddamento 1	sistema a 2			
5711	Т	off   sistema a 4 tubazioni   sistema a 2 tubazioni	tubazioni			

Numero	Livelle	Funciona	Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
5712	Т	Utilizzo valvola miscelatrice 1	Riscaldamento			
0712	'	Nessuno   Riscaldamento   Raffrescamento   Riscaldamento e Raffrescamento	Tuscaidamento			
5715	Т	Circuito riscaldamento 2 Off   On	Off			-
5721	Т	Circuito riscaldamento 3 Off   On	Off			
5731	Т	Organo di regolazione ACS Q3  Nessuno   Pompa bollitore  Valvola deviatrice	Valvola devia- trice			-
5734	I	Valvola deviatrice ACS pozione base  Ultima richiesta   Circuito di riscaldamento   ACS	Circuito di riscaldamento			-
5736	Т	Circuito ACS separato Off   On	Off			-
5740	Т	Uscita riscaldatori elettrici	10	0.1	99	kW
5750	Т	Circuito utilizzatore 1	sistema raffred- damento a 2			
0700	<u>'</u>	Riscaldamento   sistema raffreddamento a 4 tubazioni   sistema raffreddamento a 2 tubazioni	tubazioni			
5751	Т	Circuito utilizzatore 2  Riscaldamento   sistema raffreddamento a 4 tubazioni   sistema raffreddamento a 2 tubazioni	Riscaldamento			
5800	Т	Sorgente di calore  Acqua di mare o geotermico   Acqua   Aria   Sorgente con controllo esterno	Sorgente con controllo esterno			
5804	0	Sensore di protezione sorgente geotermica HP Ingresso sorgente B91 ¦ Uscita sorgente B92	Ingresso sor- gente B91			
5807	Т	Refrigerazione  Off   sistema raffreddamento a 4 tubazioni   sistema raffreddamento a 2	sistema raffred- damento a 2			
5810	Т	tubazioni Differenziale circuito di riscaldamento con temperatura esterna	tubazioni 7	0	20	°C
	<b>T</b>	-10°C	10	0.1	00	14)//
5811	Т	Output elettrico resistenza ad immersione K25	10	0.1	99	kW
5813	I	Output elettrico resistenza ad immersione K26  Elemento di controllo solare	10	0.1	99	kW
5840	Т	Pompa bollitore; valvola deviatrice	Pompa bolli- tore			-
5841	Т	Scambiatore solare esterno Insieme   bollitore acqua sanitaria   serbatoio ACS	Serbatoio ACS			-
5870	Т	Serbatoio accumulo o bollitore combinato  No   Sì	No			
5872	Т	Output elettrico resistenza ad immersione K16	10	0.1	99	kW



Numero	1 5	F	Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
5890	Т	Uscita relé QX1  Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10   Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Pompa condensatore Q9			-
5891	Т	Uscita relé QX2  Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno			-
5892	Т	Uscita relé QX3  Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno			

Numero		F!	Impostazione	Cam	ро	Unità di	
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura	
5894	Т	Uscita relé QX4  Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Controllo ele- menti ACS Q3		-	-	
5895	Т	Uscita relé QX5  Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-	
5896	Т	Uscita triac ZX6  Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-	



Numero	Lisasiis	Functions	Impostazione	Cam	ро	Unità di	
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura	
5911	Т	Uscita triac ZX6  Nessuno   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Controllo elementi ACS Q3   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   CR1 pompa Q2   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6   circuito riscaldamento 3 Q20   Pompa collettore Q5   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Pompa secondo collettore Q16   Pompa ACS Q34	Nessuno	-		-	
5930	Т	Ingresso sonda BX1  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore mandata pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71   sensore gas refrigerante B81   sensore esterno B9   sensore ingresso sorgente B91   uscita sorgente B92/B84	sensore ester- no B9	-	-	-	
5931	Т	Ingresso sonda BX2  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore mandata pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71   sensore gas refrigerante B81   sensore esterno B9   sensore ingresso sorgente B91   uscita sorgente B92/B84	sensore man- data pompa di calore B21	-	-	-	
5932	Т	Ingresso sonda BX3  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore mandata pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71   sensore gas refrigerante B81   sensore esterno B9   sensore ingresso sorgente B91   uscita sorgente B92/B84	Sensore ACS B3	-	-	-	
5933	Т	Ingresso sonda BX4  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore mandata pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71   sensore gas refrigerante B81   sensore esterno B9   sensore ingresso sorgente B91   uscita sorgente B92/B84	Nessuno	-	-	-	

Numero	I been the	Functions	Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
		Funzione ingresso H1				
5950	Т	Commutaz. regime CRs+ACS   Commutazione regime CRs   Commutazione regime CR1   Commutazione regime CR2   Commutazione regime CR3   consenso richiesta CC1   consenso richiesta CC2   Avviso di errore/allarme   Setpoint minimo mandata   Dissipazione calore in eccesso   Attivazione Piscina   Attivazione Piscina solare   livello operazionale ACS   livello operazionale CR1   livello operazionale CR2   livello operazionale CR3   Termostato ambiente CR1   Termostato ambiente CR2   Termostato ambiente CR3   Attivazione flusso ACS   Conteggio impulsi   Controllo punto condensazione   Aumento Setpoint di mandata Hygro   Attivazione primo stadio pompa di calore   Segnale operazionale sorgente supplementare   misura di flusso Hz   richiesta raffreddamento   Richiesta utenza 1 10V   Richiesta utenza 2 10V   Misuraz. pressione 10V   Umidità relative ambiente 10V   Temperatura ambiente 10V   Flusso 10V	Commutazione regime CRS	-		-
5951	Т	Logica contatto H1  NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	Contatto NO			-
5953	Т	Valore di input 1 H1	0	0	1000	-
5954	Т	Valore funzione 1 H1	0	-100	500	-
5955	Т	Valore di input 2 H1	10	0	1000	-
5956	Т	Valore funzione 2 H1	100	-100	500	-
5957	Т	Temperatura sensore H1  Nessuno   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore mandata pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71	Nessuna			
5960	Т	Funzione ingresso H3  Commutaz. regime CRs+ACS   Commutazione regime CRs   Commutazione regime CR1   Commutazione regime CR2   Commutazione regime CR3   consenso richiesta CC1   consenso richiesta CC2   Avviso di errore/allarme   Setpoint minimo mandata   Dissipazione calore in eccesso   Attivazione Piscina   Attivazione Piscina solare   livello operazionale ACS   livello operazionale CR1   livello operazionale CR2   livello operazionale CR3   Termostato ambiente CR1   Termostato ambiente CR2   Termostato ambiente CR3   Attivazione flusso ACS   Conteggio impulsi   Controllo punto condensazione   Aumento Setpoint di mandata Hygro   Attivazione primo stadio pompa di calore   Segnale operazionale sorgente supplementare   misura di flusso Hz   richiesta raffreddamento   Richiesta utenza 1 10V   Richiesta utenza 2 10V   Misuraz. pressione 10V   Umidità relative ambiente 10V   Temperatura ambiente 10V   Flusso 10V	Commutazione regime CRs	-		-
5961	Т	NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	Normalmente aperto			-
5963	Т	Valore di input 1 H3	0	0	1000	-
5964	Т	Valore funzione 1 H3	0	-100	500	-
5965	Т	Valore di input 2 H3	10	0	1000	-
5966	Т	Valore funzione 2 H3	100	-100	500	-
5957	Т	Temperatura sensore H3  Nessuno   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore mandata pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71	Nessuna	-	-	-



Numero	I in a set in	Funciona	Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
•		Funzione ingresso EX1				
5980	Т	Nessuno   Blocco utility elettrica E6   Basse tariffe E5   Sovraccarico sorgente E14   Pressostato sorgente E26   Flussostato sorgente E15   Flussostato utilizzatori E24   Sbrinamento E17   Errore cumulativo pompa di calore E20   Avaria soft starter E25   Pressostato bassa pressione E9   Pressostato alta pressione E10   Sovraccarico compressore 1 E11   Messaggi di errore/allarme   principale supervisione E21			-	-
5981	0	Tipo di contatto di ingresso EX1  NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	Normalmente aperto	-	-	-
		Funzione ingresso EX2				
5982	Т	Nessuno   Blocco utility elettrica E6   Basse tariffe E5   Sovraccarico sorgente E14   Pressostato sorgente E26   Flussostato sorgente E15   Flussostato utilizzatori E24   Sbrinamento E17   Errore cumulativo pompa di calore E20   Avaria soft starter E25   Pressostato bassa pressione E9   Pressostato alta pressione E10   Sovraccarico compressore 1 E11   Messaggi di errore/allarme   principale supervisione E21	Nessuno	-	-	-
5983	0	Tipo di contatto di ingresso EX2  NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	Normalmente aperto	-	-	-
		Funzione ingresso EX3				
5984	Т	Nessuno   Blocco utility elettrica E6   Basse tariffe E5   Sovraccarico sorgente E14   Pressostato sorgente E26   Flussostato sorgente E15   Flussostato utilizzatori E24   Sbrinamento E17   Errore cumulativo pompa di calore E20   Avaria soft starter E25   Pressostato bassa pressione E9   Pressostato alta pressione E10   Sovraccarico compressore 1 E11   Messaggi di errore/allarme   principale supervisione E21	Nessuno	-	-	-
5985	0	Tipo di contatto di ingresso EX3  NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	Normalmente aperto	-	-	-
5986	Т	Funzione ingresso EX4  Nessuno   Blocco utility elettrica E6   Basse tariffe E5   Sovraccarico sorgente E14   Pressostato sorgente E26   Flussostato sorgente E15   Flussostato utilizzatori E24   Sbrinamento E17   Errore cumulativo pompa di calore E20   Avaria soft starter E25   Pressostato bassa pressione E9   Pressostato alta pressione E10   Sovraccarico compressore 1 E11   Messaggi di errore/allarme   principale supervisione E21	Nessuno	-	-	-
5987	0	Tipo di contatto di ingresso EX4  NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	Normalmente aperto	-	-	-
6020	Т	Modulo di espansione funzione 1  Nessuno   Multifunzionale  Circuito riscaldamento 1   Circuito riscaldamento 2   Circuito riscaldamento 3   Solare ACS   Reg.primario / pompa di sistema   Controllo primario ACS   Riscaldatore istantaneo.  ACS   Controllo ritorno cascata   Circuito di raffreddamento 1   Circuito riscaldamento/raffreddamento 1	Nessuno	-	-	-
6021	Т	Modulo di espansione funzione 2  Nessuno   Multifunzionale  Circuito riscaldamento 1   Circuito riscaldamento 2   Circuito riscaldamento 3   Solare ACS   Reg.primario / pompa di sistema   Controllo primario ACS   Riscaldatore istantaneo.  ACS   Controllo ritorno cascata   Circuito di raffreddamento 1   Circuito riscaldamento/raffreddamento 1	Nessuno	-	-	-

Numero		F!	Impostazione	Cam	ро	Unità di	
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura	
6022	т	Nessuno   Multifunzionale  Circuito riscaldamento 1   Circuito riscaldamento 2   Circuito riscaldamento 3   Solare ACS   Reg.primario / pompa di sistema   Controllo primario ACS   Riscaldatore istantaneo. ACS   Controllo ritorno cascata   Circuito di raffreddamento 1   Circuito riscaldamento/raffreddamento 1	Nessuno	-	-	-	
6030	Т	Relé di Uscita QX21 modulo 1  Nessuno   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10   Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-	
6031	Т	Relé di Uscita QX22 modulo 1  Nessuno   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10   Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-	
6032	Т	Relé di Uscita QX23 modulo 1  Nessuno   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-	



Numero		Fi	Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
6033	Т	Relé di Uscita QX21 modulo 2  Nessuno   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10   Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   Controllo sorgente supplementare	Nessuno	-		-
6034	Т	Relé di Uscita QX23 modulo 2  Nessuno   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10   Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-
6035	Т	Relé di Uscita QX23 modulo 2  Nessuno   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10   Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-

Numero			Impostazione	Cam	po	Unità di	
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura	
6036	Т	Relé di Uscita QX21 modulo 3  Nessuno   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	•	
6037	Т	Relé di Uscita QX23 modulo 3  Nessuno   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno		-		
6038	Т	Relé di Uscita QX23 modulo 3  Nessuno   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-	
6040	Т	Ingresso sonda BX21 modulo 1  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda mandata comune B10   Sonda riscaldamento ACS B36   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore gas refrigerante B81	Nessuno	-	-	-	



Numero	1.5	F!	Impostazione	Cam	ро	Unità di	
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura	
		Ingresso sonda BX22 modulo 1					
6041	Т	Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda mandata comune B10   Sonda riscaldamento ACS B36   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore gas refrigerante B81 Ingresso sonda BX21 modulo 2	Nessuno	-	-	-	
6042	Т	Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda mandata comune B10   Sonda riscaldamento ACS B36   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore gas refrigerante B81	Nessuno	-	-	-	
6043	Т	Ingresso sonda BX22 modulo 2  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda mandata comune B10   Sonda riscaldamento ACS B36   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore gas refrigerante B81	Nessuno	-	-	-	
6044	Т	Ingresso sonda BX21 modulo 3  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda mandata comune B10   Sonda riscaldamento ACS B36   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore gas refrigerante B81	Nessuno	-	-	-	
6045	Т	Ingresso sonda BX22 modulo 3  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda mandata comune B10   Sonda riscaldamento ACS B36   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore gas refrigerante B81	Nessuno	-	-	-	
6046	Т	Funzione ingresso H2 modulo 1  Commutaz. regime CRs+ACS   Commutazione regime CRs   Commutazione regime CR1   Commutazione regime CR2   Commutazione regime CR3   consenso richiesta CC1   consenso richiesta CC2   Avviso di errore/allarme   Setpoint minimo mandata   Dissipazione calore in eccesso   Attivazione Piscina   Attivazione Piscina solare   livello operazionale ACS   livello operazionale CR1   livello operazionale CR2   livello operazionale CR3   Termostato ambiente CR1   Termostato ambiente CR2   Termostato ambiente CR3   Attivazione flusso ACS   Conteggio impulsi   Controllo punto condensazione   Aumento Setpoint di mandata Hygro   Attivazione primo stadio pompa di calore   Segnale operazionale sorgente supplementare   misura di flusso Hz   richiesta raffreddamento   Richiesta utenza 1 10V   Richiesta utenza 2 10V   Misuraz. pressione 10V   Umidità relative ambiente 10V   Temperatura ambiente 10V   Flusso 10V	zione regime CR+ACS	-	-	-	

Numero	Livelle	Funzione	Impostazione	Campo		Unità di	
parametro	Livello	runzione	di fabbrica	Min	Max	misura	
6047	Т	Tipo contatto H2	Normalmente				
6047	1	NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	aperto				
6049	Т	Livello tensione 1 H2	0	0	10	Volt	
6050	Т	Valore funzione 1 H2	0	-100	500	-	
6051	Т	Livello tensione 2 H2	10	0	10	Volt	
6052	Т	Valore funzione 2 H2	100	-100	500	-	
		Funzione ingresso H2 modulo 2					
6054	Т	Commutaz. regime CRs+ACS   Commutazione regime CRs   Commutazione regime CR1   Commutazione regime CR2   Commutazione regime CR3   consenso richiesta CC1   consenso richiesta CC2   Avviso di errore/allarme   Setpoint minimo mandata   Dissipazione calore in eccesso   Attivazione Piscina   Attivazione Piscina solare   livello operazionale ACS   livello operazionale CR1   livello operazionale CR2   livello operazionale CR3   Termostato ambiente CR1   Termostato ambiente CR2   Termostato ambiente CR3   Attivazione flusso ACS   Conteggio impulsi   Controllo punto condensazione   Aumento Setpoint di mandata Hygro   Attivazione primo stadio pompa di calore   Segnale operazionale sorgente supplementare   misura di flusso Hz   richiesta raffreddamento   Richiesta utenza 1 10V   Richiesta utenza 2 10V   Misuraz. pressione 10V   Umidità relative ambiente 10V   Temperatura	Commuta- zione regime CR+ACS	-	-	-	
		ambiente 10V ¦ Flusso 10V Tipo contatto H2 modulo 2	Nisussalusauda				
6055	Т		Normalmente aperto				
0057	_	NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	•	0	10	\/alk	
6057	T	Livello tensione 1 H2	0	0	10	Volt	
6058	T	Valore funzione 1 H2	0	-100	500	-	
6059	T	Livello tensione 2 H2	10	0	10	Volt	
6060	Т	Valore funzione 2 H2	100	-100	500	-	
6062	Т	Funzione ingresso H2 modulo 3  Commutaz. regime CRs+ACS   Commutazione regime CRs   Commutazione regime CR1   Commutazione regime CR2   Commutazione regime CR3   consenso richiesta CC1   consenso richiesta CC2   Avviso di errore/allarme   Setpoint minimo mandata   Dissipazione calore in eccesso   Attivazione Piscina   Attivazione Piscina solare   livello operazionale ACS   livello operazionale CR1   livello operazionale CR2   livello operazionale CR3   Termostato ambiente CR1   Termostato ambiente CR2   Termostato ambiente CR3   Attivazione flusso ACS   Conteggio impulsi   Controllo punto condensazione   Aumento Setpoint di mandata Hygro   Attivazione primo stadio pompa di calore   Segnale operazionale sorgente supplementare   misura di flusso Hz   richiesta raffreddamento   Richiesta utenza 1 10V   Richiesta utenza 2 10V   Misuraz. pressione 10V   Umidità relative ambiente 10V   Temperatura ambiente 10V   Flusso 10V	Commuta- zione regime CR+ACS	-	-	-	
6063	Т	Tipo contatto H2 modulo 3  NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	Normalmente aperto				
6065	Т	Livello tensione 1 H2	0	0	10	Volt	
6066	Т	Valore funzione 1 H2	0	-100	500	-	
6067	Т	Livello tensione 2 H2	10	0	10	Volt	
6068	Т	Valore funzione 2 H2	100	-100	500	-	



Numero	1 10 11	Funciona	Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
		Funzione Uscita UX1				
		Nessuno   Pompa Q8/ VentilatoreK19   Controllo elementi ACS Q3   Pompa				
		circolaz. Interna ACS Q33   Pompa CR1 Q2   Pompa CR1 Q6   circuito riscal-				
6070	Т	damento 3 Q20   Pompa collettore Q5   Pompa solare scambio esterno K9	Nessuna	-	-	-
		Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18				
		Pompa 2 collettore Q16   Pompa ACS Q34   setpoint pompa di calore   Richiesta				
		Output   Richiesta calore   Richiesta refrigerazione				
6071	Т	Segnale logico uscita UX1	Standard	_	_	_
		Standard   Invertito	010.100.0			
6072	Т	Segnale Output UX1	0 -10V	_	_	_
0072	<b>'</b>	0 - 10V   PWM	0-100			
6075	Т	Valore temperatura 10V UX1	100	5	130	°C
		Funzione Uscita UX2				
		Nessuno   Pompa Q8/ VentilatoreK19   Controllo elementi ACS Q3   Pompa				
		circolaz. Interna ACS Q33   Pompa CR1 Q2   Pompa CR1 Q6   circuito riscal-				
6078	Т	damento 3 Q20   Pompa collettore Q5   Pompa solare scambio esterno K9	Nessuna	-	-	-
		Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18				
		Pompa 2 collettore Q16   Pompa ACS Q34   setpoint pompa di calore   Richiesta				
		Output   Richiesta calore   Richiesta refrigerazione				
6079	Т	Segnale logico uscita UX2	Standard	-	-	-
		Standard   Invertito				
6080	Т	Segnale Output UX2	PWM	_	_	_
		0 - 10V ¦ PWM				
6084	Т	Valore temperatura 10V UX2	100	5	130	°C
		Funzione Uscita UX3				
6089	0	Nessuno   setpoint pompa di calore   Richiesta Output   Richiesta calore	Nessuna	-	-	-
		Richiesta refrigerazione   Modulazione compressore				
6090	0	Segnale logico uscita UX3	Standard	_	_	_
0000		Standard   Invertito	Otaridard			
6091	0	Segnale Output UX13	0 -10V		_	_
0091		0 - 10V   PWM	0-100	-	-	_
6094	0	Valore temperatura 10V UX	100	5	130	°C
0007		Tipo sensore temp gas combustione	NITO			
6097		NTC   Platinum 1000	NTC	-	-	-
6098	ı	Correzione sonda collettore	0	-20	20	°C
6099	1	Correzione sonda collettore 2	0	-20	20	°C
6100	ı	Correzione sonda esterna	0.0	-3.0	3.0	°C
6110		Costante di tempo edificio	10	0	50	h
6116	0	Compensazione della costante di tempo del Setpoint	0	0	14	min
6117	0	Compensazione del Setpoint	20	/1	100	°C
6118	0	Ritardo di riduzione del Setpoint	10		200	k/min
0110		Protezione antigelo impianto	10	/ 1	200	IVIIIII
6120	1		On	-	-	-
		Off   On Modalità attivazione deumidificatore				
6135	I		Off	-	-	-
0400		24h/Giorno   Progr. Giorn. Circuito calore   Programma giornaliero 5	0.41-70			
6136	I	Controllo umidità relativa ON	24h/Giorno	-	-	-
6137	1	Differenziale controllo umidità relativa	55	0	100	%
6138	1	Isteresi del differenziale di controllo	5	0	100	%
6140	0	Pressione massima dell'acqua 1	3,0	/0.0	10.0	bar
6141	0	Pressione minima dell'acqua 1	0,8	/0.0	10.0	bar

	Impostazione	Cam	ро	Unità di
Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
Pressione critica minima dell'acqua 1	0,5	/0.0	10.0	bar
Supervisione pressione statica 1  Nessuno   Con input H1   Con input H2 modulo 1   Con input H2 modulo 2   Con input H2 modulo 3   Con input H3   Con input H31   Con input H32   Con input H33	Nessuno	-	-	-
Pressione massima dell'acqua 2	3,0	/0.0	10.0	bar
Pressione minima dell'acqua 2	0,8	/0.0	10.0	bar
Pressione critica minima dell'acqua 2	0,5	/0.0	10.0	bar
Supervisione pressione statica 2  Nessuno   Con input H1   Con input H2 modulo 1   Con input H2 modulo 2   Con input H2 modulo 3   Con input H3   Con input H31   Con input H32   Con input H33	Nessuno	-	-	-
Pressione massima dell'acqua 3	3,0	/0.0	10.0	bar
Pressione minima dell'acqua 3	0,8	/0.0	10.0	bar
Pressione critica minima dell'acqua 3	0,5	/0.0	10.0	bar
Supervisione pressione statica 3  Nessuno   Con input H1   Con input H2 modulo 1   Con input H2 modulo 2   Con input H2 modulo 3   Con input H3   Con input H31   Con input H32   Con input H33	Nessuno	-	-	-
Memorizzazione sonda  No ¦ Si	No	-	-	-
Reset sensori No   Si	No	-	-	-
Memorizzazione parametri No   Si	No	-	-	-
Ripristino a parametri di default  No   Si	No	-	-	-
Verifica numero controllo sorgente di calore 1	0	0	199999	-
Verifica numero controllo sorgente di calore 2	0	0	199999	-
Verifica numero serbatoio di accumulo	0	0	199999	-
Verifica numero circuiti di riscaldamento	0	0	199999	-
Versione software	0	0	99.9	-
Ore di funzionamento apparecchio	0	0	65535	h
Codice commissioning	0	0	99999	-
Codice Ingegnere Tensione output GX1	0 5 Volt	0	99999	-
O C C	ersione software re di funzionamento apparecchio odice commissioning odice Ingegnere	ersione software 0 re di funzionamento apparecchio 0 odice commissioning 0 odice Ingegnere 0 ensione output GX1 5 Volt	ersione software  ore di funzionamento apparecchio odice commissioning odice Ingegnere one output GX1  5 Volt  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ersione software 0 0 99.9  re di funzionamento apparecchio 0 0 65535  odice commissioning 0 0 99999  odice Ingegnere 0 0 99999  ensione output GX1  5 Volt



Numero			Impostazione	Campo		Unità di misura	
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min Max			
		Relé uscita QX31					
6371	Т	Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10   Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-	
6372	Т	Relé uscita QX32  Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-	
6373	Т	Relé uscita QX33  Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-	

Numero			Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
		Triac uscita ZX34				
6374	Т	Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10     Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-
6375	Т	Relé uscita QX35  Nessuno   Valvola Y22   Temperatura gas caldo K31   Resistenza ad immersione K25   Resistenza ad immersione K26   Valvola deviatrice Y28   Pompa di sistema Q14   Pompa di cascata Q25   Valvola blocco sorgente Y4   Resistenza ad immersione ACS K6   Pompa circolazione Q4   Pompa di trasferimento Q11   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa ACS Q35   Pompa collettore Q5   Pompa secondo collettore Q16   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Riscaldatore elettrico accumulo K16   pompa circolazione circuito utilizzatore 1 Q15   pompa circolazione circuito utilizzatore 2 Q18   pompa piscina Q19   circuito riscaldamento 3 Q20   2 velocità pompa CR1 Q21   2 velocità pompa CR2 Q22   2 velocità pompa CRP Q23   Valvola deviatrice raffreddamento Y21   Richiesta deumidificatore. K29   Richiesta calore K27   Richiesta di refrig. K28   Uscita allarme K10   Programma orario 5 K13   CR1 pompa Q2   Controllo elementi ACS Q3   pompa Q8 / ventilatore K19 Unità Esterna   Pompa condensatore Q9   1 stadio compressore C1   Controllo sorgente supplementare K32   Pompa circuito riscaldamento CR2 Q6	Nessuno	-	-	-
6384	Т	Funzione uscita ZX34- Mod  Nessuno   Pompa Q8/ VentilatoreK19   Controllo elementi ACS Q3   Pompa circolaz. Interna ACS Q33   Pompa CR1 Q2   Pompa CR1 Q6   circuito riscaldamento 3 Q20   Pompa collettore Q5   Pompa solare scambio esterno K9   Elemento di controllo solare K8   Elemento di controllo solare piscina K18   Pompa 2 collettore Q16   Pompa ACS Q34	Nessuno	-	-	-
6391	Т	Ingresso sonda BX31  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore flusso pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71   sensore gas refrigerante B81   sensore esterno B9   sensore ingresso sorgente B91   uscita sorgente B92/B84	Nessuno	-	-	-



Numero	Livelle	Eupriana	Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min Max		misura
6392	Т	Ingresso sonda BX32  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore flusso pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71   sensore gas refrigerante B81   sensore esterno B9   sensore ingresso sorgente B91   uscita sorgente B92/B84	Nessuno	-	-	-
6393	Т	Ingresso sonda BX33  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore flusso pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71   sensore gas refrigerante B81   sensore esterno B9   sensore ingresso sorgente B91   uscita sorgente B92/B84	Nessuno	-	-	-
6394	Т	Ingresso sonda BX34  Nessuno   Sonda ACS B31   Sonda collettore B6   Sonda circolazione ACS B39   sonda accumulo B4   sonda accumulo B41   Sonda buffer B42   Sonda di ritorno cascata B70   Sonda piscina B13   Sonda collettore 2 B61   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore refrigerante liquido B83   sensore uscita ACS B38   sensore speciale temp. 1   sensore speciale temp. 2   sensore ACS B3   sensore flusso pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71   sensore gas refrigerante B81   sensore esterno B9   sensore ingresso sorgente B91   uscita sorgente B92/B84	Nessuno	-	-	-
6400	Т	Funzione ingresso H31  Commutaz. regime CRs+ACS   Commutazione regime CRs   Commutazione regime CR1   Commutazione regime CR2   Commutazione regime CR3   consenso richiesta CC1   consenso richiesta CC2   Avviso di errore/allarme   Setpoint minimo mandata   Dissipazione calore in eccesso   Attivazione Piscina   Attivazione Piscina solare   livello operazionale ACS   livello operazionale CR1   livello operazionale CR2   livello operazionale CR3   Termostato ambiente CR1   Termostato ambiente CR2   Termostato ambiente CR3   Attivazione flusso ACS   Conteggio impulsi   Controllo punto condensazione   Aumento Setpoint di mandata Hygro   Attivazione primo stadio pompa di calore   Segnale operazionale sorgente supplementare   misura di flusso Hz   richiesta raffreddamento   Richiesta utenza 1 10V   Richiesta utenza 2 10V   Misuraz. pressione 10V   Umidità relative ambiente 10V   Temperatura ambiente 10V   Flusso 10V	Commutaz. regine CRs+ACS	-	-	-
6401	Т	Logica contatto H31  NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	Normalmente aperto			-
6403	Т	Valore di input 1 H31	0	0	1000	-
6404	Т	Valore funzione 1 H31	0	-100	500	-
6405	Т	Valore di input 2 H31	10	0	1000	-
6406	Т	Valore funzione 2 H31	100	-100	500	-

Numero			Impostazione	Cam	ро	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
parametro		Sensore Temperatura H31	ui iubbiiou			
6407	Т	   Nessuno   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore	Nessuno			
		mandata pompa di calore B21   sensore ritorno pompa di calore B71				
		Funzione ingresso H32				
		Commutaz. regime CRs+ACS   Commutazione regime CRs   Com-				
		mutazione regime CR1 ¦ Commutazione regime CR2 ¦ Commutazione				
		regime CR3   consenso richiesta CC1   consenso richiesta CC2   Av-				
		viso di errore/allarme   Setpoint minimo mandata   Dissipazione calore in eccesso   Attivazione Piscina   Attivazione Piscina solare   livello				
		operazionale ACS   livello operazionale CR1   livello operazionale CR2	C =			
6410	Т	livello operazionale CR3   Termostato ambiente CR1   Termostato	taz. regime	-	-	-
		ambiente CR2   Termostato ambiente CR3   Attivazione flusso ACS	CRs+ACS			
		Conteggio impulsi   Controllo punto condensazione   Aumento Setpoint				
		di mandata Hygro   Attivazione primo stadio pompa di calore   Segnale				
		operazionale sorgente supplementare   misura di flusso Hz   richiesta raffreddamento   Richiesta utenza 1 10V   Richiesta utenza 2 10V				
		Misuraz. pressione 10V   Umidità relative ambiente10V   Temperatura				
		ambiente 10V   Flusso 10V				
6411	Т	Logica contatto H32	Normalmente		_	_
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	aperto			
6413	Т	Valore di input 1 H32	0	0	1000	-
6414	Т	Valore funzione 1 H32	0	-100	500	-
6415	T	Valore di input 2 H32	10	0	1000	-
6416	Т	Valore funzione 2 H32	100	-100	500	-
6417	_	Sensore Temperatura H32	Magazina			
	Т	Nessuno   Sonda mandata solare B63   Sonda ritorno solare B64   sensore	Nessuno			
		mandata pompa di calore B21 ¦ sensore ritorno pompa di calore B71 Funzione ingresso H33				
		Commutaz. regime CRs+ACS   Commutazione regime CRs   Com-				
		mutazione regime CR1   Commutazione regime CR2   Commutazione mutazione regime CR2   Commutazione regime CR2   Commutazione				
		regime CR3   consenso richiesta CC1   consenso richiesta CC2   Av-				
		viso di errore/allarme   Setpoint minimo mandata   Dissipazione calore				
		in eccesso   Attivazione Piscina   Attivazione Piscina solare   livello	<b>~</b>			
6420	Т	operazionale ACS   livello operazionale CR1   livello operazionale CR2   livello operazionale CR3   Termostato ambiente CR1   Termostato	to di condon	-	-	_
		ambiente CR2   Termostato ambiente CR3   Attivazione flusso ACS	comiono			
		Conteggio impulsi   Controllo punto condensazione   Aumento Setpoint				
		di mandata Hygro   Attivazione primo stadio pompa di calore   Segnale				
		operazionale sorgente supplementare   misura di flusso Hz   richiesta				
		raffreddamento   Richiesta utenza 1 10V   Richiesta utenza 2 10V   Misuraz. pressione 10V   Umidità relative ambiente10V   Temperatura				
		ambiente 10V ¦ Flusso 10V				
6421	Т	Logica contatto H33	Normalmente		_	
0421	1	NC (normalmente chiuso)   NO (normalmente aperto)	aperto			
6423	Т	Valore di input 1 H33	0	0	1000	-
6424	Т	Valore funzione 1 H33	0	-100	500	-
6425	Т	Valore di input 2 H33	10	0	1000	-
6426	Т	Valore funzione 2 H33	100	-100	500	-
		Funzione miste gruppo 31				
6455	Т	Nessuna   Multifunzione   Circuito riscaldamento 1   Circuito riscalda-	Multifunzionale			
0400		mento 2   Circuito riscaldamento 3   Controllo primario/pompa di sistema		•	_	
		Controllore primario ACS   Riscaldamento istantaneo ACS   Circuito raffrescamento 1   Circuito Riscaldamento / raffrescamento 1				

Numero	Linatia	Euraiana	Impostazione	Camp	00	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
Sistema L						
6600	Т	Indirizzo apparecchio	1	0	16	-
6601	ı	Indirizzo segmento	0	0	14	-
		Funzione alimentazione del bus				
6604	I	Off   Automatico	Automatico	-	-	-
		Stato alimentazione del bus				
6605	1		On	-	-	-
		Off   On Visualiz. messaggi sistema				
6610	0		Si	-	-	-
6612	0	No ¦ Si Ritardo di allarme		/2	60	min
0012	0	Funzioni di commutazione dell'azione		/2	60	min
6620	1		Sistema	-	-	-
		Segmento   Sistema Conversione estate				
6621	1	Conversione estate	Locale	-	-	-
		Localmente   Centralmente				
6623	1	Modalità op. di commutazione	Centrale	-		_
		Locale   Centrale				
6624		Blocco manuale della sorgente	Locale	_		_
	<u> </u>	Locale   Segmento				
		Assegnazione acqua sanitaria	Tutti i circuiti di			
6625		CRs locali   Tutti i CRs nel segmento   Tutti i CR nel sistema	riscaldamento	-	-	-
		Richiesta freddo	nel sistema			
6627	1		Locale	-	-	-
		Locale   Centrale  Gestore della cascata				
6630	1		Automatico	-	-	-
		Sempre   Automatico Temperatura esterna nota per limitazione sorgente esterna				
6632	1		Sì	-	-	-
		No   Sì				
6640	Т	Modo orologio	Autonomo	-	-	_
		Autonomo   Slave senza impost. remota   Slave con impost. remota   Master				
6650	I	Acquisizione temperatura esterna	0	0	239	-
Errore						
6710	Т	Reset relé di allarme	No	_		_
		No ¦ Si				
6711	Т	Reset pompa di calore	No	_	_	
0711	'	No ¦ Si	140			
6740	I	Allarme temp. mandata 1		/10	240	min
6741	1	Allarme temp. mandata 2		/10	240	min
6742	1	Allarme temp. mandata 3		/10	240	min
6745	I	Allarme riscaldamento ACS		/10	48	h
6746	ı	Allarme temperatura mandata raffreddamento 1		/10	240	min
6800	I	Cronologia 1	-	-	-	-
6801	ı	Codice errore 1	-	0	255	-
6802	1	Cronologia 2	-			-
6803	ı	Codice errore 2	-	0	255	-
6804	1	Cronologia 3	-			-
	i	Codice errore 3	-	0	255	-
6805		333 00 0			200	
6805	i	Cronologia 4	_			_
6805 6806 6807	I	Cronologia 4 Codice errore 4	-	0	255	-

Numero			Impostazione di fabbrica	Campo		Unità di
parametro	Livello	Funzione		Min	Max	misura
6809	1	Codice errore 5	-	0	255	_
6810	ı	Cronologia 6	_		_	_
6811	1	Codice errore 6	_	0	255	_
6812	i.	Cronologia 7	_			_
6813	1	Codice errore 7		0	255	
	1		-	- 0	200	<del>                                     </del>
6814	1	Cronologia 8	-	-	055	-
6815	1	Codice errore 8	-	0	255	-
6816	1	Cronologia 9	-	-	-	-
6817	1	Codice errore 9	-	0	255	-
6818	I	Cronologia 10	-	-	-	-
6819	I	Codice errore 10	-	0	255	-
6820	0	Reset cronologia	No		_	_
0020		No ¦ Si	110			
Manutenzi	one / Ass	sistenza				
7070	Т	Intervallo ore funzionamento pompa di calore		/1	240	Mesi
7071	Т	Intervallo ore da ultima manutenzione	0	0	240	Mesi
		Massimo numero avviamenti compressore per ora di funzio-				
7072	Т	namento		/0.1	12	-
7073	Т	Valore corrente resettabile degli avviamenti medi del compres-	0	0	12	_
7075	<u>'</u>	sore per ora di funzionamento in 6 mesi	U		12	1
7076	Т	Massimo numero di interventi settimanali della protezione di		/1	250	-
		max temp. al condensatore  Valore corrente resettabile degli interventi della protezione				
7077	1	7076 per settimana di funzionamento	0	0	250	-
7078	Т	Massimo numero di superamenti settimanali della protezione		/1	250	
7070	'	di min. temp. al condensatore		/ 1	250	
7079	Т	Valore corrente resettabile degli interventi della protezione	0	0	250	-
		7078 per settimana di funzionamento  Massimo numero di superamenti settimanali della protezione				
7080	Т	di max temp. al evaporatore		/1	250	-
7081	т	Valore corrente resettabile degli interventi della protezione	0	0	050	
7001	Т	7080 per settimana di funzionamento	0	0	250	-
7082	Т	Massimo numero di superamenti settimanali della protezione		/1	250	-
		di min. temp. al evaporatore  Valore corrente resettabile degli interventi della protezione				
7083	Т	7082 per settimana di funzionamento	0	0	250	-
7090	Т	Intervallo ore funzionamento bollitore ACS		1	240	Mesi
7091	Т	Intervallo ore da ultima manutenzione bollitore ACS	0	0	240	Mesi
7092	Т	Minima temp. per produzione ACS da pompa di calore	40	/8	80	°C
		Valore corrente della temp. per produzione ACS da pompa				
7093	Т	di calore	-	8	80	°C
7440		Funzioni ECO	Discosts			
7119	1	bloccate   libere	Bloccate	-	-	-
		Modalità ECO	0.0			
7120	U	Off   On	Off	-	-	-
		Funzionamento in emergenza				
7141	U	Off   On	Off	-	-	-
		Tipo di funzionamento in emergenza				
7142	I		Manuale			
7150	Т	Manuale   Automatico		FO 0	50	°C
7150	Т	Simulazione temp. esterna	-	-50.0	50	



Numero			Impostazione	Cam	po	Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
parametro		Avvio dello sbrinamento	di labbiloa			
7152	Т	   No ¦ Sì	No	-	-	-
		Testo Responsabilità 1				
		·	Visualizzazione	e numero di		
7180	0	Visualizzazione n. di responsabile   Solo Visualizzazione n. telefono   Manutenzione   Servizio Clienti   Installatore   Custode   Amministra-			-	-
		zione   Tecnico frigorista   Linea dedicata	·			
7181	Т	N. telefono responsabilità 1		0	16	Cifre
		Testo Responsabilità 2				
7100		Visualizzazione n. di responsabile   Solo Visualizzazione n. telefono	Visualizzazione numero di responsabilità			
7182	0	Manutenzione   Servizio Clienti   Installatore   Custode   Amministra-			-	_
		zione   Tecnico frigorista   Linea dedicata				
7183	Т	N. telefono responsabilità 2		0	16	Cifre
		Testo Responsabilità 3				
7184	0	Visualizzazione n. di responsabile   Solo Visualizzazione n. telefono	44:11:42		_	_
7104		Manutenzione   Servizio Clienti   Installatore   Custode   Amministra-			-	
		zione   Tecnico frigorista   Linea dedicata				
7185	Т	N. telefono responsabilità 3		0	16	Cifre
		Testo Responsabilità 4				
7186	0	Visualizzazione n. di responsabile   Solo Visualizzazione n. telefono	Visualizzazione		_	_
7 100		Manutenzione   Servizio Clienti   Installatore   Custode   Amministra-	responsa	abilità		
		zione   Tecnico frigorista   Linea dedicata				
7187	Т	N. telefono responsabilità 4		0	16	Cifre
		Testo Responsabilità 5				
7188	0	Visualizzazione n. di responsabile   Solo Visualizzazione n. telefono	Visualizzazione			
		Manutenzione   Servizio Clienti   Installatore   Custode   Amministra-	responsa	abilità		
		zione   Tecnico frigorista   Linea dedicata				011
7189	Τ	N. telefono responsabilità 5		0	16	Cifre
Test input/	output	Took in aurona di casika				
		Test ingresso/uscita				
		Nessun test   Tutto off   Uscita relé QX1   Uscita relé QX2   Uscita relé				
		QX3   Uscita relé QX4   Uscita relé QX5   Uscita relé QX6   Uscita relé				
7700	Т	QX31   Uscita relé QX32   Uscita relé QX33   Uscita relé QX34   Uscita relé QX35   Uscita relé QX21 modulo 1   Uscita relé QX22 modulo	Nessun test	-	-	-
		1   Uscita relé QX23 modulo 1   Uscita relé QX21 modulo 2   Uscita				
		relé QX22 modulo 2   Uscita relé QX23 modulo 2   Uscita relé QX21				
		modulo 3   Uscita relé QX22 modulo 3   Uscita relé QX23 modulo 3				
7705	Т	Test setpoint modulazione relé ZX6	100	0	100	%
7708	Т	Segnale di moulazione ZX6	0	0	100	%
7710	Т	Test Uscita UX1		/0	100	%
7711	Т	Tensione segnale UX1	0	0	10	Volt
7712	Т	Segnale PWM UX1		/0	100	%
7716	Т	Test Uscita UX2		/0	100	%
7717	Т	Tensione segnale UX2	0	0	10	Volt
7719	Т	Segnale PWM UX2		/0	100	%
		Modo riscaldamento D1				
7721	Т	off¦on	Off	-	-	-
		Modo raffrescamento D2				
7722	Т	off¦on	Off	-	-	-
		Modo pompa di calore D3				
7723	Т		Off	-	-	-
		off¦on				

Numero		llo Funzione	Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello		di fabbrica	Min	Max	misura
7724	Т	Test Uscita UX3		/0	100	%
7725	Т	Tensione segnale UX3	0	0	10	Volt
7726	Т	Segnale PWM UX3		/0	100	%
		Sbrinamento DI6		, -	100	, , ,
7728	Т	off¦on	Off	-	-	-
		Messaggio Allarme/Errore DI7				
7729	Т	off¦on	Off	-	-	-
7820	Т	Temperatura sonda BX1	-	-28.0	350	°C
7821	Т	Temperatura sonda BX2	-	-28.0	350	°C
7822	Т	Temperatura sonda BX3	0	-28	350	°C
7823	Т	Temperatura sonda BX4	0	-28	350	°C
7830	Т	Temp. sonda BX21 modulo 1	0	-28	350	°C
7831	T	Temp. sonda BX22 modulo 1	0	-28	350	°C
7832	T	Temp. sonda BX21 modulo 2	0	-28	350	°C
7833	T	Temp. sonda BX22 modulo 2	0	-28	350	°C
7834	T	Temp. sonda BX21 modulo 3	0	-28	350	°C
7835	T	Temp. sonda BX22 modulo 3	0	-28	350	°C
7840	T	Segnale di tensione H1	-	0	10	Volt
70.0		Logica contatto H1			1.0	VOIC
7841	Т	Aperto   Chiuso	-	-	-	-
7842	Т	Impulso contatore H1	-	0	66535	
7843	T	Frequenza H1	-	0	66535	Hz
7845	T	Segnale di tensione H2 modulo 1	0	0	10	°C
		Logica contatto H2 modulo 1				
7846	Т	Aperto   Chiuso	-	0	1	-
7848	Т	Segnale di tensione H2 modulo 2	0	0	10	°C
		Logica contatto H2 modulo 2				
7849	Т	Aperto   Chiuso	-	0	1	-
7851	Т	Segnale di tensione H2 modulo 3	0	0	10	°C
		Logica contatto H2 modulo 3				
7852	Т	Aperto   Chiuso	-	0	1	-
7854	Т	Segnale di tensione H3	0	0	10	Volt
		Logica contatto H3				1011
7855	Т	Aperto   Chiuso	-	0	1	-
7856	Т	Impulso contatore H1	-	0	66535	
7857	T	Frequenza H1	-	0	66535	Hz
		Ingresso EX1				
7911	Т	0V   230V	-	0	1	-
		Ingresso EX2				
7912	Т	0V   230V	-	0	1	-
		Ingresso EX3				
7913	Т	0V   230V	-	0	1	-
		Ingresso EX4				
7914	Т		-	0	1	-
7969	Т	OV   230V Test setpoint modulazione relé ZX34	100	0	100	%
7969	T	Segnale di moulazione ZX34	0	0	100	%
7973	T	Sensore temperatura BX31	0	-28	350	°C
7973	T	Sensore temperatura BX32	0	-28	350	°C
1314		Densore temperatura DASZ	0	-20	330	

Numero	Livelle	Funzione	Impostazione	Can	npo	Unità di
parametro	Livello		di fabbrica	Min	Max	misura
7975	Т	Sensore temperatura BX33	0	-28	350	°C
7976	Т	Sensore temperatura BX34	0	-28	350	°C
7977	Т	Sensore temperatura BX35	0	-28	350	°C
7978	Т	Sensore temperatura BX36	0	-28	350	°C
7985	Т	Segnale di tensione H31	-	0	10	Volt
	Т	Logica contatto H31				
7986		Aperto   Chiuso	-	-	-	-
7987	Т	Impulso contatore H31	-	0	66535	
7988	Т	Frequenza H31	_	0	66535	Hz
7990	Т	Segnale di tensione H32	-	0	10	Volt
7000	Т	Logica contatto H32			10	VOIL
7991			-	-	-	-
7000	Т	Aperto   Chiuso			CCEDE	
7992	T	Impulso contatore H32	-	0	66535	1.1-
7993	T	Frequenza H32	-	0	66535	Hz
7995	T	Segnale di tensione H33	-	0	10	Volt
7996		Logica contatto H33	-	-	-	-
	_	Aperto   Chiuso				
7997	T	Impulso contatore H33	-	0	66535	
7998	Т	Frequenza H33	-	0	66535	Hz
Stato						
8000	Т	Stato circuito riscaldamento 1	-	0	255	-
8001	Т	Stato circuito riscaldamento 2	-	0	255	-
8002	Т	Stato circuito riscaldamento P	-	0	255	-
8003	Т	Stato ACS	-	0	255	-
8004	Т	Stato circuito raffreddamento 1	-	0	255	-
8006	Т	Stato pompa di calore		0	255	
8007	Т	Stato solare	-	0	255	-
8010	Т	Stato accumulo	-	0	255	-
8011	Т	Stato piscina	-	0	255	-
8022	Т	Stato sorgente supplementare	-	0	255	-
8050	Т	Storico 1	-	-	-	-
8051	Т	Codice stato 1	-	0	255	-
8052	Т	Storico 2	-	_	-	-
8053	Т	Codice stato 2	-	0	255	_
8054	Т	Storico 3	-	-	-	-
8055	Т	Codice stato 3	_	0	255	_
8056	T	Storico 4	-	-	-	-
8057	T	Codice stato 4	_	0	255	_
8058	T	Storico 5	_		-	-
8059	T	Codice stato 5	_	0	255	_
8060	T	Storico 6		-	200	_
8061	T	Codice stato 6		0	255	_
8062	T	Storico 7		-	-	
	T		-			-
8063		Codice stato 7	-	0	255	-
8064	T	Storico 8	-	-	-	-
8065	T	Codice stato 8	-	0	255	-
8066 8067	T	Storico 9	-	-	-	-
	T	Codice stato 9	-	0	255	-

Numero		Emailia	Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
8069	Т	Codice stato 10	-	0	255	_
8070	0	Reset storico	-	0	1	_
		azione di calore			-	
8100						
fino a	Т	Priorià di generazione 116	_	_	_	_
	'	Thoma di generazione 1To				
8130		Stato generatore 116				
8101						
fino a	Т	manca   In riscaldamento   azionamento manuale attivo   blocco pro-	Manca	-	-	-
8131		duttore attivi   effetto spazzacamino attivo   commutazione attiva ACS   limitazione temperatura esterna attiva   Nessun attivazione   attivo				
8138	Т	Temperatura di mandata generatore in cascata	0	0	140	°C
8139	Т	Setpoint di mandata generatore in cascata	0	0	140	°C
8140	Т	Temperatura di ritorno generatore in cascata	0	0	140	°C
8150	Т	Commutazione attuale produttore	0	0	990	h
Parametri d	diagnost					
		Compressore 1				
8400	Т	off¦on		0	1	-
		Riscaldatore ad immersione 1				
8402	T	off¦on		0	1	-
		Riscaldatore ad immersione 2				
8403	T	off¦on		0	1	-
		Pompa della sorgente esterna				
8404	Т	off¦on		0	1	-
8405	Т	Velocità pompa della sorgente esterna		0	100	%
0 100	'	Pompa condensatore			100	70
8406	Т	off¦on		0	1	-
8408	Т	Valvola deviatrice sorgente di raffreddamento		0	1	_
8410	U	Temperatura ritorno pompa di calore		0.0	140.0	°C
8411	U	Setpoint pompa di calore		0.0	140.0	°C
8412	U	Temperatura mandata pompa di calore		0.0	140.0	°C
8413	ı	Modulazione compressore		0	100	%
8415	T	Temperatura refrigerante fase gas		0.0	180.0	°C
8416	ı	Massima temp. refrigerante fase gas	125	0.0	180.0	°C
8420	Т	Temperatura refrigerante fase liquida		0.0	140.0	°C
8425	Т	Temperatura differenziale condensatore		-50.0	140.0	°C
8426	Т	Temperatura differenziale evaporatore		-50.0	140.0	°C
8427	U	Temperatura ingresso sorgente esterna		-50.0	50.0	°C
8428	Т	Min. Temp. ingresso sorgente esterna		-50.0	50.0	°C
8429	U	Temperatura uscita sorgente esterna		-50.0	50.0	°C
8430	Т	Min. Temp. uscita sorgente esterna		-50.0	50.0	°C
8440	Т	Tempo min. 1 stadio off		1	255	Min
8442	Т	Tempo min. 1 stadio on		1	255	Min
8444	Т	Tempo min. temperatura sorgente		1	65535	Min
8450	ı	Ore funzionamento compressore 1	0	0	199 999	h
8451	ı	Contatore avviamenti compressore 1	0	0	199 999	_
8454	ı	Tempo blocco pompa di calore	0	0	199 999	h
8455		Contatore numero di blocchi pompa di calore	0	0	199 999	-
8456		Ore funzionamento resistenze elettriche	0	0	199 999	h
8457	ı	Contatore avviamenti resistenze elettriche	0	0	199 999	-
3 107		- STANDIO ATTIAMONI TODIOIONEO DIOIMIDITO			100 000	

Numero			Impostazione	Campo		Unità di	
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura	
8469	I	Velocità ventilatore	0	0	100	%	
	_	Ventilatore					
8470	T	off ¦ on	Off	-	-	-	
		Valvola di inversione ciclo					
8471	T	off ¦ on	Off	-	-	-	
8475	Т	Temperatura evaporatore	0	-50	50	°C	
8477	Т	Valore attuale differenziale temperatura sbrinamento	0	-50	50	°C	
8478	Т	Setpoint differenziale temperatura sbrinamento	0	-50	50	°C	
8480	Т	Tempo rimanente di blocco sbrinamento	0	0	255	Min	
8481	T	Tempo rimanente di sbrinamento forzato	0	0	255	Min	
8482	0	Tempo rimanente di settaggio sbrinamento	0	0	255	Min	
8485	T	Numero tentativi sbrinamento	0	0	10	101111	
0.00		Stato sbrinamento					
8487	Ο	Pompa di calore off, sbrinamento attivo in funzione della temperatura esterna off   bloccato   Monitoraggio ghiaccio   preriscaldamento per sbrinamento   sbrinamento attivo   Gocciolamento   arresto rafmento		off, sbrina- Inzione della sterna off	-	-	
8505	I	Numero di giri pompa di collettore 1	0	0	100	%	
8506	I	Numero di giri pompa solare scambiatore esterno	0	0	100	%	
8507	I	Numero di giri pompa solare accumulo	0	0	100	%	
8508	1	Numero di giri pompa solare piscina	0	0	100	%	
8510	Т	Temperatura collettore 1	-	-28.0	350	°C	
8511	Т	Temperatura collettore 1 max	0	-28.0	350	°C	
8512	Т	Temperatura collettore 1 min	0	-28.0	350	°C	
8513	Т	ΔT collettore 1/ACS	-	-168.0	350	°C	
8514	Т	ΔT collettore 1/scambiatore	-	-168.0	350	°C	
8515	Т	ΔT collettore 1/piscina	-	-168.0	350	°C	
8519	Т	Temperatura di mandata solare	0	-28.0	350	°C	
8520	Т	Temperatura di ritorno solare	0	-28.0	350	°C	
8521	Т	Portata circuito solare	-	0	65535	l/min	
8526	Т	Riscaldamento giornaliero energia solare	0	0	999.9	kW/h	
8527	Т	Riscaldamento complessivo energia solare	0	0	9999999.9	kW/h	
8530	1	Ore di funzionamento produzione solare	-	0	65535	h	
8531	1	Ore di funzionamento surriscaldamento collettore	-	0	65535	h	
8543	1	Velocità pompa collettore 2	0	0	100	%	
8547	1	Temperatura collettore 2	0	-28.0	350	°C	
8548	1	Temperatura massima collettore 2	-28.0	-28.0	350	°C	
8549	1	Temperatura minima collettore 2	3500	-28	350	°C	
8550	1	ΔT collettore 2/ACS	0	-168	350	°C	
8551	1	ΔT collettore 2/scambiatore	0	-168	350	°C	
8552	1	Δt collettore 2/piscina	0	-168	350	°C	
Diagnostic	a utenze	·		100	000		
8700	U	Temperatura esterna	-	-50.0	50.0	°C	
8701	U	Minima temperatura esterna	-	-50.0	50.0	°C	
8703	U	Temp. esterna attenuata	_	-50.0	50.0	°C	
8704	Т	Temp. esterna attenuata Temp. esterna composta	_	-50.0	50.0	°C	
	T	Umidità relativa ambiente	-	0	100	%	
8720		CHINGING IVIGUES GENERALISING THE			100	/0	

Numero			Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min Max		misura
8722	Т	Temperatura punto di condensazione 1	-	0	50.0	°C
		Pompa circuito riscaldamento Q2				
8730	Т	Off   On	-	-	-	-
		Valvola miscelatrice CR1 aperto Y1				
8731	Т	Off   On	-	-	-	-
		Valvola miscelatrice CR1 chiuso Y2				
8732	Т		-	-	-	-
8735	I	Off   On  Numero giri pompa calore 1	0	0	100	%
8740	U	Temperatura ambiente 1	-	0.0	50.0	°C
8741	U	Setpoint ambiente 1	_	4.0	35.0	°C
8742	0	Modello della temperatura della stanza 1	_	0.0	50.0	°C
8743	U	Temperatura di mandata 1	_	0.0	140.0	°C
8744	U	Setpoint di mandata 1	_	0.0	140.0	°C
0744		Temperatura ambiente 1	Nessuna richie-	0.0	140.0	
8749	U		sta	-	-	-
		Nessuna richiesta   Richiesta Pompa circuito di raffreddamento 1	ota			
8751	Т		-	-	-	-
		Off   On Valvola miscelatrice circuito raffreddamento 1 Aperto				
8752	Т	·	-	-	-	-
		Off   On Valvola miscelatrice circuito raffreddamento 1 Chiuso				
8753	Т		-	-	-	-
		Off   On Valvola deviatrice raffreddamento 1				
8754	Т		-	-	-	-
		Off   On				_
8756	U	Temperatura di mandata raffreddamento 1	-	0	140	°C
8757	U	Setpoint di mandata raffreddamento 1	-	0	140	°C
8760	Т	Pompa CR 2	_	-	_	_
		Off   On				
8761	Т	Valvola miscelatrice CR 2 Aperta	_		_	_
		Off   On				
8762	Т	Valvola miscelatrice CR 2 Chiusa	_	_	_	_
		Off   On				
8765	I	Velocità pompa circuito di calore 2	0	0	100	%
8770	U	Temperatura ambiente 2	-	0.0	50.0	°C
8771	U	Setpoint ambiente 2	-	4.0	35.0	°C
8772	0	Modello della temperatura della stanza 2	-	0.0	50.0	°C
8773	U	Temperatura mandata 2	-	0.0	140.0	°C
8774	U	Setpoint di mandata 2	-	0.0	140.0	°C
8779	U	Temperatura ambiente 2	Nessuna richie-	_		_
0779	U	Nessuna richiesta ¦ Richiesta	sta	-	_	-
070 /	_	Apertura valvola 3 vie miscelatrice pompa di calore	0#			
8791	T	Off   On	Off	-	-	-
8792	_	Chiusura valvola 3 vie miscelatrice pompa di calore	0"			
	Т	Off   On	Off	-	-	-
8795	ı	Velocità pompa CR P	0	0	100	%
8800	U	Temperatura ambiente 3	-	0.0	50.0	°C
8801	U	Setpoint ambiente 3	_	4.0	35.0	°C
8802	0	Modello della temperatura della stanza 3	_	0.0	50.0	°C
8803	U	Setpoint ambiente temp. flusso 3	-	0.0	140.0	°C
	_		60	0.0	1.5.5	°C

Numero		F	Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello	Funzione	di fabbrica	Min	Max	misura
		Temperatura ambiente 3	Nessuna richie-			
8809	U	Nessuna richiesta   Richiesta	sta	-	-	-
8820		Pompa ACS Q3				
	Т		Off	-	-	-
		Off   On Riscaldatori elettrici ACS Q3				
8821	Т		Off	-	-	-
0000		Off   On		0.0	140.0	00
8830	U	Temperatura ACS 1	-	0.0	140.0	°C
8831	U	Setpoint Temperatura ACS	-	8.0	80.0	°C
8832	T	Temperatura ACS 2	-	0.0	140.0	°C
8835	Т	Temperatura circolazione ACS	-	0.0	140.0	°C
8836	Т	Temperatura d'impianto ACS	0	0	140	°C
8840	I	Ore funzionamento pompa ACS	0	0	199 999	h
8841	I	Avviamenti pompa ACS	0	0	199 999	
8842	1	Ore funzionamento riscaldatori el. ACS	0	0	199 999	h
8843	1	Avviamenti riscaldatori el. ACS	0	0	199 999	
8850	Т	Temperatura controllo primario ACS	0	0	140	°C
8851	Т	Setpoint controllo primario ACS	0	0	140	°C
8852	Т	Temperatura mandata comune ACS	0	0	140	°C
8853	Т	Setpoint mandata comune ACS	0	0	140	°C
8875	Т	Setpoint temp. mandata utilizzatore 1	5	5	130	°C
8885	Т	Setpoint temp. mandata utilizzatore 2	5	5	130	°C
8895	Т	Setpoint temp. mandata piscina	5	5	130	°C
8900	Т	Temperatura piscina	0	0	140	°C
8901	Т	Setpoint piscina	24	8	80	°C
8930	Т	Temperatura controllo primario	-	0.0	140.0	°C
8931	T	Setpoint controllo primario	_	0.0	140.0	°C
8950	T	Temperatura di mandata comune	_	0.0	140.0	°C
8951	T	Setpoint comune di mandata		0.0	140.0	°C
	T	Setpoint comune di mandata acqua refrigerata	0		140.0	°C
8957	1	Riscaldatori elettrici accumulo	0	0	140	C
8970	Т		Off	-	-	-
2222		Off¦On			440.0	0.0
8980	U	Temp accumulo 1	-	0.0	140.0	°C
8981	U	Setpoint accumulo 1	0	0	140	°C
8982	U	Temp. accumulo 2	-	0.0	140.0	°C
8983	U	Temp. accumulo 3	0	0	140	°C
8990	1	Ore di funzionamento riscaldatori elettrici. accumulo	0	0	199 999	h
8991	1	Avviamenti riscaldatori elettrici. accumulo	0	0	199 999	
9005	Т	Pressione acqua H1	-	0.0	10.0	bar
9006	Т	Pressione acqua H2	-	0.0	10.0	bar
9009	Т	Pressione acqua H3	-	0	10.0	bar
9031		Uscita relé QX1	0#			
	U	Off   On	Off	-	-	-
9032		Uscita relé QX2				
	U	Off¦On	Off	-	-	-
		Uscita relé QX3				
9033	U	Off¦On	Off	-	-	-
		Uscita relé QX4				
9034	U		Off	-	-	-
		Off   On Uscita relé QX5				
9035	U		Off	-	-	-
		Off¦On				

Numero	Livelle	ivello Funzione	Impostazione	Campo		Unità di
parametro	Livello	runzione	di fabbrica	Min	Max	misura
9050	Т	Uscita relé QX21 modulo 1 Off   On	Off	-	-	-
9051	Т	Uscita relé QX22 modulo 1 Off   On	Off	-	-	-
9052	Т	Uscita relé QX23 modulo 1 Off   On	Off	-	-	-
9053	Т	Uscita relé QX21 modulo 2 Off   On	Off	-	-	-
9054	Т	Uscita relé QX22 modulo 2 Off   On	Off	-	-	-
9055	Т	Uscita relé QX23 modulo 2 Off   On	Off	-	-	-
9071	U	Uscita relé QX31 Off   On	Off	-	-	-
9072	U	Uscita relé QX32 Off   On	Off	-	-	-
9073	U	Uscita relé QX33 Off   On	Off	-	-	-
9074	U	Uscita relé QX34 Off   On	Off	-	-	-
9075	U	Uscita relé QX35 Off   On	Off	-	-	-



RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR) Tel. 0442630111 - Fax 044222378 - www.riello.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.